SONY



FD Trinitron Colour Television

| luctu: | .ction | Manual |
|--------|--------|-----------|
| เกรนาน | ıcuon | iviariuai |

Инструкции за експлоатация

Návod k obsluze

Kezelési útmutató

Instrukcja obsługi

Инструкция по эксплуатации

GB

BG

CZ

HU

ÐΙ

RU

KV-29LS35K

Thank you for choosing this Sony FD Trinitron Colour Television.


Before operating the TV, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

- Symbols used in the manual:
 - A Informs you of possible hazards.
 - 1 Important information
 - **(i)** Information on a feature.
 - •1,2... Sequence of instructions.
- Shaded buttons on the remote control show you the buttons you have to press to follow the sequence of the instructions.
- 🖏 Informs you of the result of instructions.

Table of Contents

| Introduction | |
|--|---|
| Safety Information | 4 |
| Overview | |
| Overview of Remote Control Buttons | 5 |
| Overview of TV Buttons | 6 |
| Installation | |
| Inserting Batteries into the Remote Control | 4 |
| Connecting the Aerial and VCR | |
| | |
| First Time Operation | |
| Switching On the TV and Automatically Tuning | 7 |
| Menu system | |
| Introducing and Using the Menu System | |
| Menu Guide: | |
| Picture Adjustment | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |
| Sound Adjustment | |
| Sleep Timer | |
| Language/Country | 11 |
| Auto Tuning | 11 |
| Programme Sorting | 12 |
| Programme Labels | 12 |
| AV Preset | 12 |
| Manual Programme Preset | 13 |
| Noise Reduction | |
| AV2 Output | |
| RGB Centring | |
| Picture Rotation | 16 |
| Teletext | 17 |
| | |
| Additional Information | |
| Connecting Optional Equipment | |
| Using Optional Equipment | |
| Remote Control Configuration for VCR/DVD | |
| Troubleshooting | |
| | |

GB

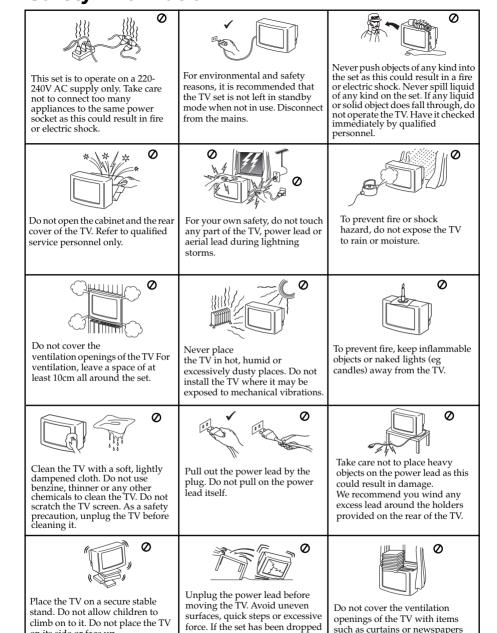

or damaged, have it checked immediately by qualified service

personnel.



on its side or face up.

GB

VCR or DVD on/off -

Press to switch your VCR or DVD connected to this TV set on or off.

Selecting channels.

If Media Selector is switched on TV or VCR, press to select channels. For double-digit programme numbers, enter the second digit within 2.5 seconds.

Displaying on Screen information

Press to display all on-screen indications. Press again to cancel.

Selecting Picture mode -

Press repeatedly to change the picture mode.

Selecting sound mode

Press repeatedly to change the sound mode.

This button only works in Teletext mode.

Selecting TV mode

Press to switch off teletext or video input.

a) If Media Selector is switched on TV:

- When MENU is switched on, use these buttons to operate the menu system. For details refer to "Introducing and Using the Menu System" on page 9.
- When MENU is switched off, press OK to show a channel overview. Then press \bullet or \bullet to select the channel and then press again the OK button to watch the selected channel.

b) If Media Selector button is switched on VCR or DVD:

Using these buttons you can control the main functions of your VCR or DVD connected to this TV set.

Displaying the menu system.

Press to display the menu on the TV screen. Press again to remove the menu display from the TV screen.

Adjusting TV volume -

Press to adjust the volume of the TV.

Muting the Sound -

Press to mute TV sound. Press again to restore the sound.

To Temporarily Switch Off TV

Press to temporarily switch off TV (the standby indicator (b) on TV lights up). Press again to switch on TV from standby mode.

> To save energy we recommend switching off completely when TV is not



(3)

After 15 minutes without a signal and without any button being pressed, the TV switches automatically into standby mode.

Selecting input source

Press repeatedly until the desired input symbol of the source appears on the TV screen.

a) If Media Selector button is switched on TV:

Press to watch the last channel selected (watched for at least 5 seconds). b) If Media Selector button is

switched on VCR:

For Sony's VCR double-digit programme numbers, e.g. 23, press -/- - first and then the buttons 2 and 3.

Selecting screen format

Press to view programmes in 16:9 mode. Press again to return to 4:3

Selecting Teletext

Press to switch on teletext.

Recording button

If Media Selector is switched on VCR, press this button to record programmes.

Media Selector

With this remote control you can operate not only this TV but also the main functions of your VCR or DVD. Switch on the device you want to operate and next press this button repeatedly to select the VCR, TV or DVD. A green light will be lit momentarily.

Before the first time you want to control a DVD or VCR by using this remote control, you have to set up it depending the brand of the device to be used. For more details, refer to chapter "Remote Control Configuration for VCR or DVD" on page 20.


Selecting channels

Press to select the next or previous channel.



Besides TV functions, all coloured buttons as well as green symbols are also used for Teletext operation. For more details, please refer to "Teletext" section of this instruction manual.

Overview of IV Buttons

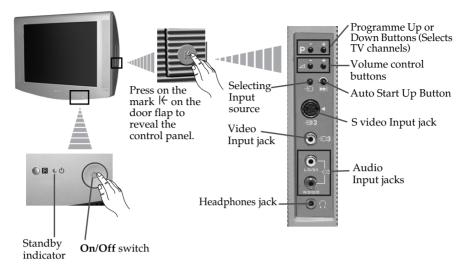


Inserting Batteries into the Remote Control

Make sure you insert the supplied batteries using the correct polarities. Always remember to dispose of used batteries in an environmental friendly way.



Connecting the Aerial and VCR

Connecting cables are not supplied.

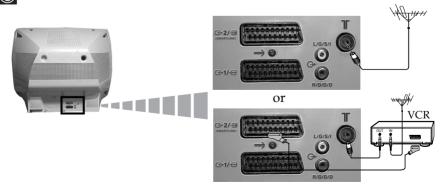

For more details of VCR connection, please refer to the section "Connecting Optional Equipment" of this instruction manual.

Scart lead is optional.



The first time you switch on your TV, a sequence of menu screens appear on the TV enabling you to: 1) choose the language of the menu screen, 2) choose the country in which you wish to operate the TV, 3) adjust the picture slant 4) search and store all available channels (TV Broadcast) and 5) change the order in which the channels (TV Broadcast) appear on the screen.

However, if you need to change any of these settings at a later date, you can do that by selecting the appropriate option in the (Set Up menu) or by pressing the Auto Start Up Button on the TV set.

1 Connect the TV plug to the mains socket (220-240V AC, 50Hz)

Press the **O** on/off button on the TV set to turn on the TV. The first time you press this button, a Language menu displays automatically on the TV screen.



2 Press the ◆ or ◆ button on the remote control to select the language, then press the **OK** button to confirm your selection. From now on all the menus will appear in the selected language.




3 The Country menu appears automatically on the TV screen. Press the \bullet or \bullet button to select the country in which you will operate the TV set, then press the **OK** button to confirm your selection.





- If the country in which you want to use the TV set does not appear in the list, select "-" instead of a country.
- In order to avoid wrong teletext characters for Cyrillic languages we recommend to select Russia country in the case that your own country does not appear in the list.
- **4** Because of the earth's magnetism, the picture might slant. The **Picture Rotation** menu allows you to correct the picture slants if it is necessary.
 - **a)** If it is not necessary, press **◆** or **♠** to select **Not** necessary and press OK.
 - **b)** If it is necessary, press \bullet or \bullet to select **Adjust now**, then press **OK** and correct any slant of the picture between −5 and +5 by pressing ◆ or ♠ . Finally press OK to store.

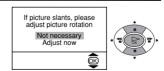

OK button to select Yes.

Do you want to start automatic tuning? Yes



6 The TV starts to automatically search and store all available broadcast channels for you.



This procedure could take some minutes. Please be patient and do not press any button, otherwise the automatic tuning will not be completed.






If no channels were found during the auto tuning process then a new menu appears automatically on the screen asking you to connect the aerial. Please connect the aerial (see page 6) and press **OK**. The auto tuning process will start again.





7 After all available channels are captioned and stored, the **Programme Sorting** menu appears automatically on the screen enabling you to change the order in which the channels appear on the screen.

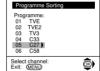



- a) If you wish to keep the broadcast channels in the tuned order, go to step 8.
- **b)** If you wish to store the channels in a different order:
 - **1** Press the **◆** or **◆** button to select the programme number with the channel (TV Broadcast) you wish to rearrange, then press the **b**utton.
 - **2** Press the \bullet or \bullet button to select the new programme number position for your selected channel (TV Broadcast), then press • .
 - **3** Repeat steps b)1 and b)2 if you wish to change the order of the other channels.





8 Press the MENU button to remove the menu from the screen.





(S) Your TV is now ready for use

introducing and osing the Menu System



Your TV uses an on-screen menu system to guide you through the operations. Use the following buttons on the Remote Control to operate the menu system:

1 Press the **MENU** button to switch the first level menu on.

MENU



- **2** To highlight the desired menu or option, press ◆ or ◆.
 - To enter to the selected menu or option, press •.
 - To return to the last menu or option, press .

 - To confirm and store your selection, press **OK**.



3 Press the MENU button to remove the menu from the screen.





Menu Guide

Level 1

Ш

 \Box

Level 2



Level 3 / Function

PICTURE ADJUSTMENT


The "Picture Adjustment" menu allows you to alter the picture adjustments.

To do this: after selecting the item you want to alter press \rightarrow , then press repeatedly \checkmark / \spadesuit / ◆ or ◆ to adjust it and finally press **OK** to

store the new adjustment. This menu also allows you to customise the

picture mode based on the programme you are watching:

- Personal (for individual settings).
- **▼ Live** (for live broadcast programmes, DVD and Digital Set Top Box receivers).
- Movie (for films).
- **Brightness, Colour** and **Sharpness** can only be altered if "Personal" mode is selected.
- *Hue* is only available for NTSC colour signal (e.g. USA video tapes).
- *Select Reset* and press **OK** to reset the picture to the factory preset levels.

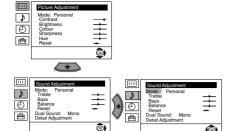

SOUND ADJUSTMENT

The "Sound Adjustment" menu allows you to alter the sound adjustments.

To do this: after selecting the item you want to alter, press ♦. then press repeatedly ♦ / ♠ / ♠ or ▶ to adjust it and finally press OK to store the new adjustment.

Sound from the TV set.


This menu also contains two submenus as following:

Mode Personal (for individual settings) Rock ◆ Pop 🔷 Jazz Detail Adjustment **◆** Dolby* Virtual: Off: Normal. On: Simulates the sound effect of Dolby Pro Logic surround. Auto volume: Off: Volume level changes according to the broadcast signal. On: Volume level of the channels will stay the same, independent of the broadcast signal (e.g. in the case of advertisements). TV Speakers: Off: Sound from external amplifier connected to the audio outputs on the rear of the TV set.


- *Treble* and *Bass* can only be altered if "Personal" mode is selected.
- Select **Reset** and press **OK** to reset the sound to the factory preset levels.
- In case of a bilingual broadcast select Dual Sound and set A for sound channel 1, B for sound channel 2 or **Mono** for mono channel if available. For a stereo broadcast you can choose **Stereo** or **Mono**.

On:

- If you are listening to the TV through headphones, "Dolby Virtual" option will automatically be switched to "Off".
- If you switch "Dolby Virtual" to "On", the "Auto volume" option will automatically be switched to "Off" and vice versa.

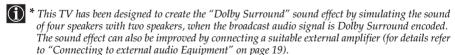

*Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" and the double-D *symbol* **are** *trademarks of Dolby Laboratories*.

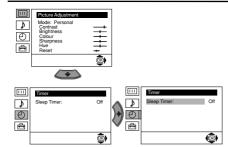


SLEEP TIMER

The "Sleep Timer" option in the "Timer" menu allows you to select a time period for the TV to switch itself automatically into the standby mode.

To do this: after selecting the option press \rightarrow , then press \bullet or \bullet to set the time period delay (max. of 4 hours) and finally press **OK** to store.


- While watching the TV, you can press the **b** button on the remote control to display the time remaining.
- One minute before the TV switches itself into standby mode, the time remaining is displayed on the TV screen automatically.

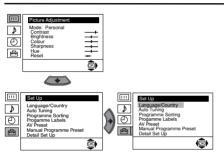

LANGUAGE / COUNTRY

The "Language/Country" option in the "Set Up" menu allows you to select the language that the menus are displayed in. It also allows you to select the country in which you wish to operate the TV set.


To do this: after selecting the option, press and then proceed in the same way as in the steps 2 and 3 of the section "Switching On the TV and Automatically Tuning".

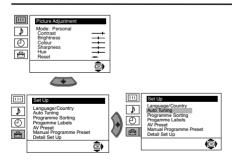

AUTO TUNING

The "Auto Tuning" option in the "Set Up" menu allows you to automatically search for and store all available TV channels.


To do this: after selecting the option, press and then proceed in the same way as in TV steps 5 and 6 of the section "Switching On the TV and Automatically Tuning".

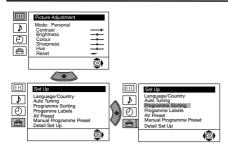

PROGRAMME SORTING

The "Programme Sorting" option in the "Set Up" menu allows you to change the order in which the channels (TV Broadcast) appear on the screen.

To do this: after selecting the option, press and then proceed in the same way as in step 7 b) of the section "Switching On the TV and Automatically Tuning".

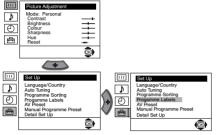


PROGRAMME LABELS

The "Programme Labels" option in the "Set Up" menu allows you to name a channel using up to five characters (letters or numbers).

To do this:

- **1** After selecting the option, press ♠, then press • or • to select the programme number with the channel you wish to name.
- **2** Press **\(\rightarrow \)**. With the first element of the **Label** column highlighted, press \bullet or \spadesuit to select a letter or number (select "-" for a blank), then press • to confirm this character. Select the other four characters in the same way. Finally press OK to store.

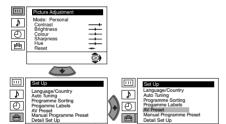

<u>@</u>


AV PRESET

The "AV Preset" option in the "Set Up" menu allows you to designate a name to the external equipment you have connected to the sockets of this TV.

To do this:

(҈®)

- **1** After selecting the option, press →, then press \bullet or \bullet to select the input source you wish to name (AV1 and AV2 are for the rear Scarts and AV3 for side connectors). Then press .
- 2 In the label column automatically appears a label:
 - a) If you want to use one of the 6 predefined label (CABLE, GAME, CAM, DVD, **VIDEO** or **SAT**), press **→** or **→** to select the desired label and finally press **OK** to store.
 - **b)** If you want to set a different label, select **Edit** and press **\iiii**. Then with the first element highlighted, press \bullet or \spadesuit to select a letter, number or "-" for a blank, then press • to confirm this character. Select the other four characters in the same way and finally press **OK** to store.

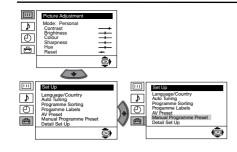

MANUAL PROGRAMME PRESET

The "Manual Programme Preset" option in the "Set Up" menu allows you to:

- a) Preset channels or a video input source one by one to the programme order of your choice. To do this:
- **1** After selecting the "Manual Programme Preset" option, press ♦ then with **Programme** option highlighted press . Press ♥ or ♠ to select on which programme number you want to preset the channel (for VCR, select programme number "0"). Then press \P .
- The following option is only available depending on the country you have selected in the "Language/Country" menu.


After selecting the **System** option, press \blacksquare . Then press \bullet or \bullet to select the TV Broadcast system (B/G for western European countries or D/K for eastern European countries). Then press •.

3 After selecting the **Channel** option, press **\(\rightarrow \)**. Then press \bullet or \bullet to select the channel tuning ("C" for terrestrial channels or "S" for cable channels). Next press . After that, press the number buttons to enter directly the channel number of the TV Broadcast or the channel of the VCR signal. If you do not know the channel number, press ♥ or ♠ to search for it. When you tune the desired channel, press **OK** twice to store.

Repeat all the above steps to tune and store more channels.

b) Label a channel using up to five characters.

To do this: Highlighting the **Programme** option, press the **PROG** +/- button to select the programme number with the channel you wish to name. When the programme you want to name appears on the screen, select the **Label** option and press . Next press lacktriangledown or lacktriangledown to select a letter, number or "-" for a blank. Press • to confirm this character. Select the other four characters in the same way. After selecting all the characters, press **OK** twice to store.

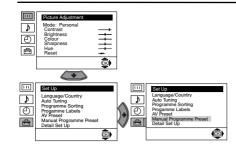

c)Normally the automatic fine tuning (AFT) is operating, however you can manually fine tune the TV to obtain a better picture reception in the case that the picture is distorted.

To do this: while watching the channel (TV Broadcast) you wish to fine tune, select the **AFT** option and press **♦**. Next press **♦** or \spadesuit to adjust the fine tuning between -15 and +15. Finally press **OK** twice to store.

d) Skip any unwanted programme numbers when they are selected with the PROG +/buttons.

To do this: Highlighting the **Programme** option, press the **PROG** +/- button to select the programme number you want to skip. When the programme you want to skip appears on the screen, select the **Skip** option and press ♣. Next press ◆ or ♠ to select **Yes**. Finally press **OK** twice to confirm and store.

To cancel this function afterwards, select "No" instead of "Yes" in the step above.


e) This option allows you to view and record correctly scrambling channels when using a decoder connected to the Scart \bigcirc 2/ \bigcirc directly or through a VCR.



This option is only available depending on the country was be on the country you have selected in the "Language/Country" menu.

To do this: select the **Decoder** option and press ♣. Next press ♣ or ♠ to select **On**. Finally press **OK** twice to confirm and store.

To cancel this function afterwards, select "Off" instead of "On" in the step above.

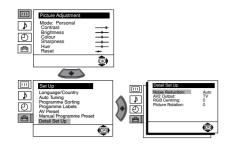


NOISE REDUCTION

The "Noise Reduction" option in the "Detail Set Up" menu allows you to automatically reduce the picture noise visible in the broadcast signal.

To do this: after selecting the option, press \blacksquare . Then press \bullet or \bullet to select **Auto**. Finally press OK to confirm and store.

To cancel this function afterwards, select "Off" instead of "Auto" in the step above.

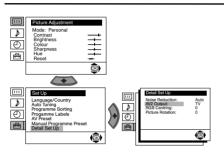

AV2 OUTPUT

The "AV2 Output" option in the "Detail Set Up" menu allows you to select the source to be output from the Scart connector $\hookrightarrow 2/\longrightarrow 9$ in order you can record from this Scart any signal coming from the TV or from an external equipment connected to the Scart connector \bigcirc 1/ \bigcirc or side connectors \bigcirc 3 and \bigcirc 3.



If your VCR supports Smartlink, this procedure is not necessary.


To do this: after selecting the option, press \blacksquare . Then press \bullet or \bullet to select the desired output signal: TV, AV1, AV3, YC3 or AUTO.



If you select "AUTO", the output signal will always be the same one that is displayed on the screen.




If you have connected a decoder to the Scart $\bigcirc 2/ \bigcirc 3$ or to a VCR connected to this Scart, please remember to change back the "AV2 Output" to "AUTO" or "TV" for correct unscrambling.

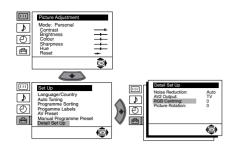

RGB CENTRING

When connecting an RGB source, such as a "PlayStation", you may need to readjust the horizontal position of the picture. In that case, you can readjust it through the "RGB Centring" option in the "Detail Set Up".

To do this: while watching an RGB source select the "RGB Centring" option and press . Then press • or • to adjust the centre of the picture between -10 and +10. Finally press **OK** to confirm and store.

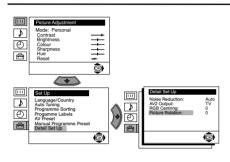

PICTURE ROTATION

Because of the earth's magnetism, the picture might slant. In this case, you can correct the pictures slant by using the option "Picture Rotation" in the "Detail Set Up" menu.

To do this: after selecting the option, press \blacksquare . Then press **♦** or **♦** to correct any slant of the picture between -5 and +5 and finally press **OK** to store.



Teletext is an information service transmitted by most TV stations. The index page of the teletext service (usually page 100) gives you information on how to use the service. To operate teletext, use the remote control buttons as indicated below.



Make sure to use a channel (TV Broadcast) with a strong signal, otherwise teletext errors may occur.

To Switch On Teletext:

After selecting the TV channel which carries the teletext service you wish to view, press



To Select a Teletext page:

Input 3 digits for the page number, using the numbered buttons.

- If you have made a mistake, retype the correct page number.
- If the counter on the screen continues searching, it is because this page is not available. In that case, input another page number

To access the next or preceding page:

Press $PROG + (\blacksquare)$ or $PROG - (\blacksquare)$.

To superimpose teletext on to the TV:

Whilst you are viewing teletext, press (a). Press it again to cancel teletext mode.

To freeze a teletext page:

Some teletext pages have sub-pages which follow on automatically. To stop them, press ⊕ / ⊕ . Press it again to cancel the freeze.

To reveal concealed information (e.g. answer to a guiz):

Press (+)/(?). Press it again to conceal the information.

To Switch Off Teletext:

Press ().


Fastext



Fastext service lets you access pages with one button push.
While you are in Teletext mode and Fastext is broadcast, a colour coded menu appears at the bottom of the teletext page. Press the colour button (red, green, yellow or blue) to access the corresponding page.

GB

Using the following instructions, you can connect a wide range of optional equipment to your TV set. (Connecting cables are not supplied).

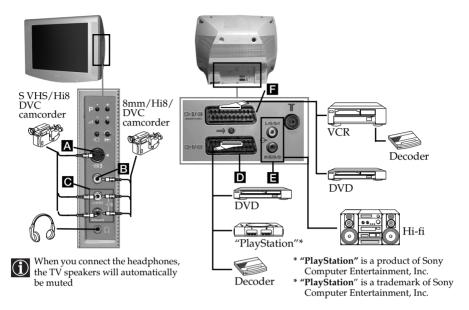

To avoid picture distorsion, do not connect external equipment to connectors A and B at the same time.

Connecting a VCR:

To connect a VCR, please refer to the section "Connecting the aerial and VCR" of this instruction manual. We recommend you connect your VCR using a scart lead. If you do not have a scart lead, tune in the VCR test signal to the TV programme number "0" by using the "Manual Programme Preset" option. (for details of how to manually programme these presets, see page 13, step a).

Also refer to your VCR instruction manual to find out how to find the output channel of your VCR.

Connecting a VCR that supports Smartlink:



Smartlink is a direct link between the TV set and the VCR. For more information on Smartlink, please refer to the instruction manual of your VCR.

If you use a VCR that supports Smartlink, please connect the VCR by using a Scart lead to the Scart $\hookrightarrow 2/-\$$

If you have connected a decoder to the Scart 32/-89 or through a VCR connected to this Scart:

Select the "Manual Programme Preset" option in the "Set Up" menu and after entering in the "Decoder**" option, select "On" (by using \bullet or \bullet). Repeat this option for each scrambling signal.


**This option is only available depending on the country you have selected in the "Language/Country" menu.

Plug in your Hi-Fi equipment to the audio output sockets **E** if you wish to amplify the audio output from TV. Next, using the menu system, select the "Sound Adjustment" menu. Enter to the "Detail Adjustment" option and set "TV Speakers" to "Off".

Audio level of the external speakers can be modified by pressing the volume buttons on the remote control. Also treble and bass settings can be modified through the "Sound Adjustment" menu.

To enjoy "Dolby Virtual" sound effect through your Hi-Fi equipment:

Place the speakers of your equipment in front of your sitting place and besides the TV set but keeping a distance of 50 cm from each speaker to the TV set. Then by using the menu system, select the menu "Sound Adjustment". Next select "Detail Adjustment" and set "Dolby Virtual" to "On".

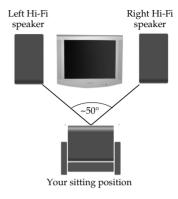

Using Optional Equipment

- Connect your equipment to the designated TV socket, as indicated in the previous page.
- Switch on the connected equipment.
- To watch the picture of the connected equipment, press the \ button repeatedly until the correct input symbol appears on the screen.

Symbol Input Signals

- **€**)1 • Audio / video input signal through the Scart connector **D**
- -€ • RGB input signal through the Scart connector **D**. This symbol appears only if a RGB source has been connected.
- **€**)2 • Audio / video input signal through the Scart connector **E**.
- **-⊱s**]2 • S Video input signal through the Scart connector **E**.
- **€**)3 • Video input signal through the phono socket **B** and Audio input signal through C.
- S Video Input signal through the front S Video input jack **A** and Audio **⊕**33 signal through C.
- Press Dutton on the remote control to return to the normal TV picture.

For Mono Equipment

Connect the phono plug to the L/G/S/I socket on the front of the TV and select $\bigcirc 3$ or $\bigcirc 3$ input signal using the instructions above. Finally, refer to the "Sound Adjustment" section of this manual and select "Dual Sound" "A" on the sound menu screen.

This remote control is default to operate basic functions of this Sony TV, Sony DVD and most of Sony VCR when batteries are initially installed. To control other VCR and DVD major brands and some Sony VCR models, please complete the following steps:

- Before you start, look up the 3 digit code for your brand of DVD or VCR from the list below. On those brands that have more than one code, enter the first code number.
 - •Sony will endeavour to update the software according to market changes. Therefore, please refer to code table included with the remote control for latest code set.
- Press the Media Selector button on the remote control repeatedly until the required VCR or DVD green light is lit.
 - If Media Selector is on TV position, code numbers will not be sotred.
- Before the green light goes out, press and hold the yellow button for approximately 6 seconds until the green light starts flashing.
- Whilst the green light is flashing, enter all three digits of the code for your brand using the number buttons on the remote control.
 - If your selected code is entered correctly, all three green lights will be lit momentarily.
- **4** Turn on your brand VCR or DVD and check that the main functions work.



- If your device is not working or some of the functions do not work please check you entered the correct code set or try the next code listed against the brand.
- Your brand codes may be lost if weak batteries are not replaced within a few minutes. To reset your brand DVD or VCR please repeat the above steps. A small label is added inside the battery door to allow you to record your brand codes.
- Not all brands are covered and not all models of every brand may be covered.

VCR Brand List

| Brand | Code |
|-------------|-------------------------------|
| SONY (VHS) | 301, 302, 303, 308, 309 |
| SONY (BETA) | 303, 307, 310 |
| SONY (DV) | 304, 305, 306 |
| AIWA | 325, 331, 351 |
| AKAI | 326, 329, 330 |
| DAEWOO | 342, 343 |
| GRUNDIG | 358, 355, 360, 361, 320, 351 |
| HITACHI | 327, 333, 334 |
| JVC | 314, 315, 322, 344, 352, 353, |
| | 354, 348, 349 |
| LG | 332, 338 |
| LOEWE | 358, 355, 360, 361, 320, 351 |
| MATSUI | 356, 357 |
| ORION | 328 |
| PANASONIC | 321, 323 |
| PHILIPS | 311, 312, 313, 316, 317, 318, |
| | 358, 359 |
| SAMSUNG | 339, 340, 341, 345 |
| SANYO | 335, 336 |
| SHARP | 324 |
| THOMSON | 319, 350 |
| TOSHIBA | 337 |

DVD Brand List

| DVD Brand List | | | |
|----------------|------------------------------|--|--|
| Brand | Code | | |
| SONY | 001 | | |
| AIWA | 021 | | |
| DENON | 018, 027, 020, 002 | | |
| GRUNDIG | 009, 028, 023, 024, 016, 003 | | |
| HITACHI | 025, 026, 015, 004 | | |
| JVC | 006, 017 | | |
| KENWOOD | 008 | | |
| LG | 015, 014 | | |
| LOEWE | 009, 028, 023, 024, 016, 003 | | |
| MATSUI | 013, 016 | | |
| ONKYO | 022 | | |
| PANASONIC | 018, 027, 020, 002 | | |
| PHILIPS | 009, 028, 023, 024, 016, 003 | | |
| PIONEER | 004 | | |
| SAMSUNG | 011, 014 | | |
| SANYO | 007 | | |
| SHARP | 019, 027 | | |
| THOMSON | 012 | | |
| TOSHIBA | 003 | | |
| YAMAHA | 018, 027, 020, 002 | | |
| | | | |

.3

GB

TV system:

Depending on your country selection: B/G/H, D/K

Colour system:

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (only Video In)

Channel Coverage:

VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

Picture Tube:

Flat Display FD Trinitron 29" (approx. 73 cm. measured diagonally)

Rear Terminals

⊕1/**-**••

21-pin scart connector (CENELEC standard) including audio/video input, RGB input, TV audio/video output.

⊕2/\$\$ (SMARTLINK)

(CENELEC standard) including audio / video input, S video input, selectable audio / video output and Smartlink interface.

21-pin Scart connector

audio outputs (Left/ Right) - phono jacks

Side Terminals

G

→ S3 S Video input – 4 pin DIN

→ 3 video input – phono jack € 3 audio input – phono jacks

headphones jack

Sound Output:

2 x 14 W (music power) 2 x 7 W (RMS)

Woofer:

20 W (music power) 10 W (RMS)

Power Consumption:

94 W

Standby Power Consumption:

0.5 W

Dimensions (w x h x d):

Approx. 771 x 592 x 553 mm.

Weight:

Approx. 49 Kg.

Accessories supplied:

1 Remote Control (RM-932) 2 Batteries (IEC designated)

Other features:

• Teletext, Fastext, TOPtext

• Sleep Timer

• Smartlink (direct link between your TV set and a compatible VCR. For more information on Smartlink, please refer to the Instruction Manual of your VCR).

• TV system Autodetection.

• Dolby Virtual.

Design and specifications are subject to change without notice.

Ecological Paper- Totally Chlorine Free



Here are some simple solutions to the problems which may affect the picture and sound. **Problem** Solution No picture (screen is dark) and no Check the aerial connection. • Plug the TV in and press the **(1)** button on the front of • If the standby indicator \circ is on, press TV / \circ button on the remote control. • Using the menu system, select the "Picture Poor or no picture (screen is dark), but Adjustment" menu and select "Reset" to return to the good sound. factory settings. No picture or no menu information Check that the optional equipment is on and press the D button repeatedly on the remote control until the from equipment connected to the Scart connector. correct input symbol is displayed on the screen. Good picture, no sound. • Press the \triangle +/- button on the remote control. • Check that "TV Speakers" is "On" on the "Sound Adjustment" menu. Check that headphones are not connected. No colour on colour programmes. Using the menu system, select the "Picture Adjustment" menu and select "Reset" to return to factory settings. Distorted picture when changing Turn off any equipment connected to the Scart connector on the rear of the TV. programmes or selecting teletext. Wrong characters appear when Using the menu system, enter to the "Language/Country" viewing teletext. menu and select the country in which you operate the TV set. For Cyrillic languages, we recommend to select Russia country in the case that your own country does not appear in the list. Picture slanted Using the menu system, select the "Picture Rotation" option in the "Detail Set Up" menu to correct the picture slant. Noisy picture when viewing a TV Using the menu system, select the "Manual Programme Preset" menu and adjust Fine Tuning channel. (AFT) to obtain better picture reception. Using the menu system, select the "Noise Reduction" option in the "Detail Set Up" menu and select "Auto" to reduce the noise in the picture.

No unscrambling or unstable picture whilst viewing a scrambling channel with a decoder connected through the Scart connector \$\cdot\text{2}/\frac{1}{\infty}\$.

• Using the menu system, select the "Set Up" menu. Then enter to "Detail Set Up" option and set "AV2 Output" to "TV".

Remote control does not function.

- Check that Media Selector on the remote control is selected on the mode according to the device you are using (VCR, TV or DVD).
- In the case that remote control does not work for VCR or DVD even Media Selector has been switched correctly, introduce the necessary code set as it is explained on "Remote Control Configuration for VCR/DVD" chapter of this instruction manual.
- Replace the batteries.

The standby indicator \circlearrowleft on the TV flashes.

• Contact your nearest Sony service centre.

 \triangle

In case of problems, have your TV serviced by qualified personnel. Never open the casing yourself.

Увод

Благодарим Ви за избора на този цветен телевизор Sony с плосък екран FD Trinitron.

Преди използване на телевизора прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за бъдещи изяснения.

- Символи използвани в това ръководство:
 - 🔊 Потенциална опасност.
 - 🖟 Важна информация.
 - 👔 Информация за функцията.
 - •1,2...Последователност за следване на инструкциите.
- Юотъмнените бутони на дистанционното управление показват кои бутони трябва да се натискат за изпълнението на различните операции.
- 🔊 Информация за резултата от инструкциите.

Съдържание

| Увод | 3 |
|---|----|
| Техника на безопасност | 4 |
| Основно описание | |
| Основно описание на бутоните на дистанционното управление | 5 |
| Основно описание на бутоните на телевизора | |
| Инсталиране | |
| Инсталиране на батериите в устройството за дистанционно управление | 6 |
| Свързване на антената и видеото | 6 |
| Първоначално включване | |
| Включване и автоматично настройване на телевизора | 7 |
| Ситема от менюта на екрана | |
| Увод и боравене със системата от менюта | 9 |
| Водач на менютата: | |
| Настройка на Картината | 9 |
| Настройка на звука | 10 |
| Автоматично Изключв | |
| Език / Държава | |
| <u>Автоматично Захващане</u> | |
| Подреждане на Програми | |
| Надписване на програми | |
| Запаметени AV настройки | |
| Програма Ръчен Избор | |
| Потискане на шумаAV2 изход | |
| RGB Център | |
| Въртене на Картината | |
| · | |
| Телетекст | 17 |
| Допълнителна информация | |
| Свързване на допълнителни апарати | |
| Боравене с допълнителни апарати | 19 |
| Конфигуриране на пулта за дистанционно управление на DVD или Видео апарата. | |
| Характеристики | |
| Отстраняване на неизправности | 22 |

Техника на безопасност



Този телевизор може да работи само на захранващо напрежение 220-240 V. Внимавайте да не включвате твърде много уреди в един контакт, тъй като това може да причини токов удар.



По причини за безопастност от въздействие на природни явления е препоръчително да не оставяте телевизора в режим "stand by", а да го изключвате централно.



Никога не пъхайте каквито и да било предмети в телевизора, тъй като това може да причини пожар или токов удар. Никога не разливайте течности по телевизора. В случай, че течност или твърд предмет попаднат в телевизора го изключете. Свържете се незабавно с квалибицирани служители на Сони.



Не отваряйте кутията и задния капак на теиевизора. Обръщайте се само към квалифициран сервизен персонал.



За Ваша собствена безопасност не пипайте телевизора, кабела или антената му по време на гръмотевични бури.



За да предотвратите риска от токов удар, не излагайте телевизора на дъжд или влага.



Не покривайте вентилационните отвори на телевизора. Оставете най-малко 10 см. разтояние около телевизора за вентилация.


0




Никога не поставяйте телевизора на горещи, влажни или изключително прашни места. Не инсталирайте телевизора на места където може да бъде изложен на механични вибрации.



За да избегнете пожар, дръжте настрана от телевизора възпламеними и открити източници на светлина/ например свещи/.

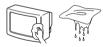

Почиствайте телевизора с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте бензин, разредител или други химикали, за да почистите телевизора. Не драскайте по екрана на телевизора. За по-голяма безопастност изключвайте телевизора от контакта, когато го почиствате.

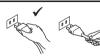

Когато изключвате телевизора, дърпайте щепсела, а не кабела.



0

Не поставяйте тежки предмети върху кабела, тъй като това може да го повреди. Препоръчваме ви да навиете излишния захранващ кабел около предназначените за целта приспособления на задната страна на телевизора.



Поставяйте телевизора на сигурна, стабилна поставка. Не позволявайте на деца да се катерят по него. Не го обръщайте на страни или по "гоъб".



Излючвайте кабела на телевизора преди да го местите. При преместването избягвайте неравни повърхности и не правете бързи крачки. Ако изпуснете или нараните телевизора, незабавно се консулрайте с квалифицирани сервизни служители на Сони.



Не покривайте вентилацконните отвори на телевизора с предмети като пердета, вестници и др.

Основно описание на бутоните на дистанционното управление

Вкл./Изкл. на Видео или DVD апарата Натиснете за вкл./изкл. на Видео или DVD апарата свързан към телевизора.

Избор на канали -

Ако Селекора на Екипа е в позиция TV или VCR (видео), натиснете за избор на канали

За двуцифрени пограмни номера натиснете втората цифра за времетраене по-малко от 2.5 сек.

Изобразяване на информация на екрана

Натиснете го за изобразяване на всички индикации на екрана. Натиснете го отново за премахване.

Избор на режим на образа

Натиснете го няколко пъти за смяна на режима на образа.

Избор на режим за звука -

Натиснете няколко пъти за промяна на режима на звука.

5 Този бутон функционира само в режим на телетекст.

Избор на режим на телевизия Натиснете го за да изключите телетекста или входа за видео.

а) Ако Селектора на Екипа е в позиция "TV":

- Когато MENU е активирано, използвайте тези бутони за предвижване през системата от менюта. За повече детайли вижте в глава «Увод и боравене със системата от менюта» на стр. 9.

6) Ако Селектора на Екипа е в позиция "VCR" (видео) или: Използвайте тези бутони за контролиране на основните функции на Видеото или DVD апарата свързани към телевизора.

Активиране на системата от менюта Натиснете го за да видите менюто на екрана. Натиснете го отново за премахване и връщане на нормалния ТВ екран.

Настройване на силата на звука — Натиснете го за настройване на силата на звука.

Елиминиране на звука.

Натиснете го за премахване на звука. Натиснете го отново за възвръщане на звука.

Временно изключване на телевизора

Натиснете го за временно изключване на телевизора (индикаторът за режим на очакване 💍 ще светне). Натиснете го отново за да включите телевизора от режима на временно изключване (standby).

За икономия на ел. енергия се препоръчва цялостното изключване на телевизора когато не се използва.

Ако в продължение на 15 мин. няма ТВ сигнал и не се натискат бутоните, телевизора ще мине автоматично в режим на временно

изключване (standby).

Избор на входен сигнал

Натиснете го няколко пъти, докато символа на желания входен сигнал се появи на екрана.

а) Ако Селектора на Екипа е в позиция "TV":

Натиснете го за да върнете последния избран канал (предният канал трябва да е бил изобразен в продължение на най-малко 5 сек.).

б) Ако Селектора на Екипа е в позиция "VCR" :

Ако използвате видео Sony, за двуцифрени програмни номера, напр. 23, натиснете първо -/-- и след това бутоните 2 и 3.

Избор на формат на екрана Натиснете го няколко пъти за смяна на формат на екрана: 4:3 з

смяна на формат на екрана: 4:3 за обикновенен образ или 16:9 за имитация на панорамен екран.

[\] Избор на телетекста

Натиснете го за изобразяване на телетекста

Бутон за запис

Ако Селектора на Екипа е в позиция VCR, натиснете този бутон за запис на програми.

Селектор на Екипа

С този пулт за дистанционно управление можете да контролирате не само телевизора, но и основните функции на Видеото и на DVD апарата. Включете екипа който желаете да контролирате и после натиснете няколко пъти този бутон за избор на DVD, TV или VCR (за видео). Зеления индикатор ще светне за момент на избраната позиция.

Преди да използвате за първи път пулта за дистанционно управление за контролиране на DVD апарата или на Видеото ще трябва да го конфигурирате в зависимост от марката на вашия екип. За целта вижте в глава «Конфигурация на пулта за дистанционно управление на DVD или Видео апарата « на стр.20.

Избор на канали


Натиснете го за избор на преден или следваш канал.



Освен телевизионните функции, всички цветни бутони се използват също така и за операциите на телетекста. За повече информация вижте в главата «Телетекст», в това ръководство за експлоатация.

2 🖫

Основно описание на бутоните на телевизора

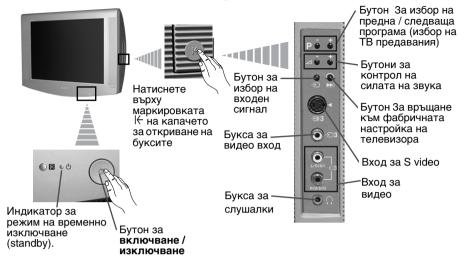

Инсталиране на батериите в устроиството за дистанционно управление



Свързване на антената и видеото



 Λ

За повече детайли за свързването на видеото вижте в главата «Свързване на допълнителни апарати», в това ръководство за експлоатация.

Свързването чрез Евроконектора е опция

Включване и автоматично настройване на телевизора




Когато включите за първи път телевизора, на екрана ще се появи последователност от менюта чрез които ще можете да: 1) изберете езика на менютата. 2) изберете държавата в която желаете да използвате апарата. 3) настроите наклона на картината, 4) търсите и запаметите автоматично всички канали на разположение (ТВ предавания) и 5) смените реда на появяване на каналите (ТВ предавания).

Ако за в бъдеще желаете да измените някои от тези нагласи, това може да се извърши избирайки съответната опция в 🖨 (меню Инсталиране) или натискайки бутона 🔰 за фабрично програмираната настройка.

1 Включете кабела за захранването (220-240V AC, 50Hz)

Натиснете бутона за вкл./ изкл. О от лицевата страна на телевизора, за да го включите. Когато включите за първи път този бутон, менюто Language (Език) ще се появи автоматично на екрана.

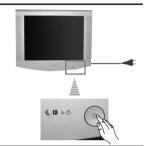


управление за да изберете езика и после натиснете бутона **ОК** за да потвърдите избора. От този момент всички менюта ще се появяват на избрания език.



3 На екрана автоматично ще се появи менюто държавата, където желаете да използвате телевизора, след което натиснете ОК за потвърждаване на избора.



- Ако в списъка не фигурира държавата в която ще използвате телевизора изберете "-" на мястото на държава.
- •За да бъдат правилни знаците на Кирилица в Телетекста ви препоръчваме да избереte Русия, в случаите когато Вашата страна не фигурира в списъка.

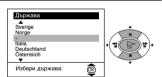

4 Възможно е, в резултат на земния магнетизъм, образа да се появи наклонен. Мнюто Въртене на карт, позволява настройването

на образа, при необходимост.


- а) Ако не е необходимо, натиснете 🔷 или 🛖 за избор на Не е необходимо и натиснете ОК.
- на Регулрай сега и натиснете ОК. В последствие настройте наклона на картината нагласяйки



5 Менюто Автоматично Захващане се появява на екрана. Натиснете **ОК** за да изберете **Да**.



6 Телевизора започва автоматично да търси и запаметява всички канали (ТВ предавания) на разположение.

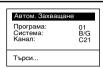

 $\overline{\mathbb{V}}$

Този процес може да продължи няколко минути. Бъдете търпеливи и не натискайте нито един бутон, докато продължава процеса на настройване, в противнен случай процеса няма да се завърши.



Ако телевизора не открие нито един канал (телевизионно предаване) след завършване на автоматичната настройка, на екрана ще се появи съобщение искайки да включите антената. Моля включете я така както е описано на стр. 6 в това ръководство и натиснете ОК. Процеса на автоматична настройка започва отново.





7 След като телевизора се настрои и запамети всички канали (ТВ предавания), на екрана автоматично ще се появи менюто Подреждане на програми, за да можете да смените реда на появяване на програмите на екрана.





- а) Ако не желаете да смените реда на каналите, отидете в стъпка 8.
- 6) Ако желаете да смените реда на каналите:
 - 1 Натиснете бутона или за да изберете номера на програма на съответния канал (ТВ предаване), чиято позиция желаете да смените и след това натиснете .
 - 2 Натиснете или за избор на новия номер на програмата, на която желаете да запаметите избрания канал (ТВ предаване), след което натиснете .
 - 3 Повторете стъпките б)1 и б)2 ако желаете да преподредите други ТВ канали.



Избор на номер: Изпизане: (MENU)



8 Натиснете бутона **MENU**, за връщане към нормален ТВ режим.





Телевизора е готов за работа

Увод и боравене със системата от менюта



Този телевизор използва система от менюта на екрана за да Ви води при различните операции. Използвайте следните бутони от дистанционното управление, за да се движите през менютата:

1 Натиснете бутона MENU за поява на първото ниво от менюто на екрана.



- 2 За подчертаване на желаното меню или избор, натиснете ◆ или
 - За да влезете в избраното меню или избор, натиснете 🔷.
 - За връщане в предно меню или избор, натиснете 💠 .
 - За промяна на настройката на желания избор натиснете
 - **◆** / **♦** / **♦** или **♦**.
 - За одобряване и запаметяване на Вашият избор, натиснете ОК.

3 Натиснете бутона **MENU**, за връщане към нормален ТВ режим.



MENU



Водач на менютата

Ниво 1

Настройка на Картината

Ш

D

(D)

Ниво 2

0

Настройка на звука

Ниво 3 / Функция

НАСТРОЙКА НА КАРТИНАТА

Менюто «Настройка на Картината» Ви позволява да промените настройката на образа.

За целта: след като изберете опцията, която желаете да промените, натиснете

→ . След което натиснете няколко пъти

→ /

✓ или

→ за промяна на настройката и после натиснете
ОК за запаметяване.


Това меню също Ви позволява да промените режима на образа в зависимост от типа на програмата която гледате:

- **Личен** (за индивидуални предпочитания).
- Наживо (за програми излъчвани на живо, DVD и цифрово приемани програми).
- Филми (за филми).
- Яркост ,Цветност ,Острота могат да се се изменят само при избор на режим на образ «Личен».
- **Тоналност** е само на разположение за цветната система NTSC (напр. американски видео касети).
- За да възвърнете фабрично нагласената настройка на образа, изберете Нулиране и натиснете ОК.

Ниво 2

Ниво 3 / Функция



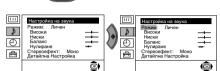

НАСТРОЙКА НА ЗВУКА

Менюто «Настройка на звука» позволява промяна на нагласата на звука.

За целта: след избора на опцията, която желаете да измените, натиснете 🕒. В последствие натиснете няколко пъти 🔷 /

🛖 / 💠 или 🍦 за промени и накрая натиснете ОК за запаметяване.

Това меню има две подменюта:

Режим:

Личен (за индивидуални предпочитания)

Рок

Поп

Джаз

Детайлна настройка: •

◆ Dolby* Virtual:

Изкл: Нормално.

◆ Вкл: Симулира звуков ефект

«Dolby Pro Logic Surround»

◆ Авт. ниво звук:

◆ Изкл: Силата на звука варира в

зависимост от излъчения

сигнал.

◆ Вкл: Силата на звука се

запазва независимо от излъчения сигнал (напр.

реклами).

◆ Телев. говорител: ◆ Изкл: Звука произхожда от

външен усилвател свързан към аудио изхода

от задната страна на

телевизора.

Вкл: Звука произхожда от

говорителите на телевизора.

- Високи и Ниски могат да се променят ако за режим на звука сте избрали «Личен».
- За възвръщане към фабрично програмираната преднагласа на звука изберете **Нулиране** и натиснете **ОК**.
- При излъчване на два езика изберете опцията Стерео-ефект и я нагласете в А за звуковия канал 1. **В** за звуковия канал 2 или **Моно** за канал моно ако е на разположение. При стерео излъчване, може да се избере между Стерео и Моно.
- Ако слушате звука на телевизора през слушалки, опцията «Dolby Virtual» ще се смени автоматично в позиция «Изкл».




Този телевизор е Разработен да предава ефекта «Dobly Surround», който само чрез двата говорителя на телевизора симулира звук като от четири говорителя. винаги когато излъчения сигнал от предавателната станция е «Dolby Surround». Също можете да подобрите ефекта на звука включвайки допълнителен усилвател. За повече детайли вижте в глава «Включване на външен аудио екип»

^{*}Произведено с позволение на Dolby Laboratories. «Dolby», «Pro Logic» и символа на двойното D C са търговски марки на Dolby Laboratories.

Ниво 2

Ниво 3 / Функция

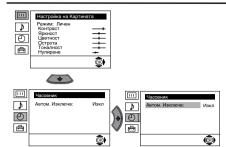


АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Опцията «Автом, изключв», в менюто «Часовник». Ви позволява да изберете период от време след който телевизора автоматично да влезе в режим на временно изключване (standby).

За целта: след като изберете тази опция, натиснете . След това натиснете 🖶 или 📤 за да изберете интервала от време (максимум 4 часа), накрая натиснете ОК за запаметяване.


- Ако желаете, докато гледате ТВ, да видите времето което остава до изключването, натиснете бутона 🕕.
- Една минута преди телевизора да влезе в режим на временно изключване, времето което остава ще се появи на екрана.

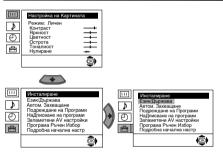

ЕЗИК / ДЪРЖАВА

Опцията «Език / Държава», в менюто «Инсталиране», Ви позволява да изберете езика на който желаете да се появят менютата на екрана. Също Ви позволява да изберете държавата където желаете да използвате телевизора.

За целта: след като изберете тази опция, натиснете 🌓, след което постъпете така както се оказва в главата «Включване и автоматично настройване на телевизора», стъпки 2 и 3.

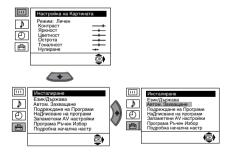

АВТОМАТИЧНО ЗАХВАЩАНЕ

Опцията «Автом. Захващане», в менюто «Инсталиране», позволява на телевизора да търси и запамети всички канали (ТВ предавания) на разположение.

За целта: след като изберете тази опция, натиснете 🍑, след което постъпете така както се оказва в главата «Включване и Автоматично настройване на телевизора», стъпки 5 и 6.



Ниво 3 / Функция



<u>@</u>)

ПОДРЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМИ

Опцията «Подреждане на Програми», в менюто «Инсталиране», Ви позволява да смените реда на появяване на каналите (ТВ предавания) на екрана.

За целта: след като изберете тази опция, натиснете 🌢 , след което постъпете така както се оказва в главата «Включване и автоматично настройване на телевизора». стъпка 7 б).



НАДПИСВАНЕ НА ПРОГРАМИ

Опцията «Надписване на програми» в менюто «Инсталиране» позволява даване на име, от максимум 5 знака, на един канал.

За целта:

(®)


- 1 След избора на опцията натиснете . след това натиснете 🔷 или 📤 за избор на номера на програмата, която желаете да обозначите.
- 2 Натиснете 🍁 .С подчертан първи елемент от колоната Име натиснете 🔷 или 📤 за избор на буква, номер или "-" за празно пространство след което натиснете 🌗 за потвърждение на съответния знак. Изберете оставащите 4 знака по същия начин. Натиснете **ОК** за запаметяване.



ЗАПАМЕТЕНИ AV HACTРОЙКИ

Опцията «Запаметени AV настройки» от менюто «Инсталиране» позволява даване на име на апарат свързан към телевизора.

- За целта: След избора на опцията натиснете • и след това натиснете 🔷 или 🛕 за да изберете входа който желаете да наименувате (AV1 и AV2 за допълнителни апарати свързани към Евроконекторите от задната страна на телевизора и AV3 за фронталните букси). В последствие натиснете 🔷.
- 2 В колоната «Име» автоматично ше се появи едно програмирано обозначение:
 - а) Ако желаете да използвате едно от шестте програмирани обозначения (CABLE, GAME, CAM, DVD, VIDEO или SAT) натиснете 🖶 или 📤 за избор и накрая натиснете ОК за запаметяване.
 - **б)** Ако желаете да създадете собствено обозначение изберете Редак и натиснете . В последствие, с подчертан първи елемент натиснете или за избор на буква, цифра или «-» за празно пространство и натиснете 🔷 за удобряване. Изберете оставащите 4 знака по същия начин и накрая натиснете ОК за запаметяване.

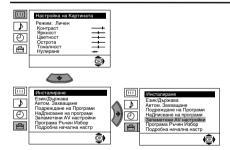


BG

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3 / Функция

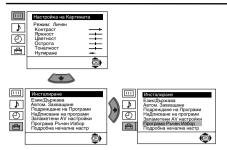

ПРОГРАМА РЪЧЕН ИЗБОР

Опцията «Програма ръчен избор», в менюто «Инсталиране». Ви позволява:

- а) Да настроите един по един, и в желания. програмен ред. каналите (ТВ предавания) или един видео вход. За това:
- 1 След като изберете опцията «Програма Ръчен Избор», натиснете 🍁. При опцията Програма подчертана, натиснете • и изберете номера на програмата (позицията) на която искате да настроите едно ТВ предаване или видео канала (за видео канала Ви препоръчваме да изберете програмен номер «0»). Натиснете 4.
 - Следващата опция ще се появи в зависимост от избраната държава в менюто «Език/Държава».
- 2 След избора на опцията Система натиснете В последствие натиснете или а избор на системата телевизия (B/G за западна Европа или **D/К** за източна Европа). Натиснете •.
- 3 След като изберете опцията Канал. натиснете •, и след това натиснете или за да изберете типа на канала («С» за земни канали или «S» за кабелни канали). Натиснете - . След което натиснете цифровите бутони за да вкарате директно номера на канала на ТВ предаването или на канала за видео сигнала. Ако не знаете номера на канала, натиснете 🔷 или 🛖 за да го потърсите. Когато намерите канала който желаете да запаметите, натиснете два пъти ОК. Повторете всички тези стъпки за да настроите и запаметите повече канали.
- **б)**Наименуване на един канал, с максимум от пет знака.

За целта: подчертавайки опцията Програма, натиснете PROG + или докато се появи програмния номер, който желаете да наименувате. Когато този номер се появи на екрана изберете опцията Име, след което натиснете . Натиснете • или • за да изберете една буква, номер или «-» за празно пространство и натиснете + за утвърждаване на този знак. Изберете другите четири знака по същия начин. След избора на всички знаци натиснете два пъти **ОК** за запаметяване.

Ниво 2

Ниво 3 / Функция









В)Даже когато фината автоматична настройка (Ф. Наст.) е винаги активирана, за по-добро приемане на образа, в случай че се появи изкривен, тя може да бъде настроена ръчно.

За целта: докато гледате канала (ТВ предаване), на който желаете да извършите фината настройка, изберете опцията Ф. Наст. и след това натиснете . Натиснете • или за да нагласите нивото на честотата на канала между -15 и +15. Накрая натиснете два пъти ОК за запаметяване.

г) Пропускане на нежелани номера на програми, при избор с бутоните PROG +/-.

За целта: подчертавайки опцията Програма, натиснете **PROG** + или - докато се появи номера на програмата, която желаете да пропуснете. Когато този номер се появи на екрана ,изберете опцията Пропусни и после натиснете 🔷 . Натиснете 🔷 или 🛖 за да изберете Да и накрая натиснете два пъти ОК за запаметяване.

Ако по-нататък желаете да премахнете тази функция, изберете «Не» вместо «Да».

е) Тази опция позволява да видите и запишете правилно един кодиран канал, при използване на декодер включен към Евроконектора ⊕2/ € или използвайки видео свързано към този Евроконектор.



Следващата опция ще се появи в зависимост от избраната държава в менюто «Език/Държава».

За целта: изберете опцията Декодер и натиснете . В последствие натиснете ◆ или ◆ за да изберете Вкл. Натиснете ОК два пъти за запаметяване.

Ако в бъдеще желаете да премахнете тази функция, изберете отново «Изкл» вместо «В́кл».

Ниво 2

Ниво 3 / Функция








ПОТИСКАНЕ НА ШУМА

Опцията «Потискане на шума» в менюто «Подробна начална настр.» позволява автоматичното потискане на шума на образа в случай на слаби ТВ сигнали.

За целта: след като изберете тази опция. натиснете . След което натиснете . или ◆ за да изберете Auto и накрая натиснете ОК за запаметяване.

Ако по-нататък желаете да премахнете тази функция, изберете «Изкл» вместо «Auto».

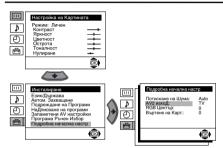

AV2 ИЗХОД

Опцията «AV2 изход» в менюто «Подробна начална настр» позволява избор на изхода на Евроконектора ⊕2/—S и дава възможност за запис чрез този Евроконектор на който и да е сигнал идващ от телевизора или от друг външен апарат свързан към Евроконектора ⊕1/- шили към лицевите букси \bigcirc 3 и \bigcirc 3.



Ако видеото Ви разполага със Smartlink, този процес не е необходим.

За целта: след избора на опцията натиснете След това натиснете или за избор на желания изходен сигнал TV, AV1, **AV3. YC3** или **AUTO**.




При избор на «AUTO» изходния сигнал винаги ще бъде еднакъв с този който е на екрана на телевизора.



Ако сте свързали декодера към видеото свързано към този Евроконектор, трябва да изберете «AUTO» или «TV» при «AV2 изход» за правилно декодиране.

Ниво 2


Ниво 3 / Функция

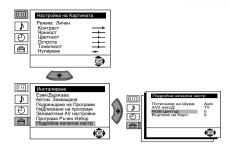

RGB ЦЕНТЪР

При включване на източник на сигнали RGB, напр. «PlayStation», може да е необходимо хоризонтално центриране на образа. Настройването се извършва избирайки опцията «RGB център» в менюто «Подробна начална настр.».

За целта: докато гледате входния сигнал на RGB, изберете опцията «RGB център» и натиснете 🌢 . След което натиснете 💠 или ◆ за да настроите центъра на образа между -10 и +10. Накрая натиснете **ОК** за запаметяване.

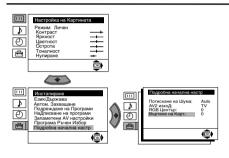

ВЪРТЕНЕ НА КАРТИНАТА

Възможно е, вследствие на земния магнетизъм, образа да се появи наклонен. В този случай настройването се извършва избирайки «Въртене на Карт.» в менюто «Подробна начална настр.».

За целта: след като изберете тази опция, натиснете . След което натиснете • или ◆ за да настроите наклона на образа между -5 и +5. Накрая натиснете **ОК** за запаметяване.

Телетекст



Телетекстът е информационна емисия, излъчвана от повечето ТВ предавания. В страницата на съдържанието на телетекста (нормално страница 100) се дава информация за използването на тази емисия. За боравене с телетекста използвайте бутоните на дистанционното управление, така както е оказано в тази страница.



Използвайте ТВ предаване със силен сигнал, в противнен случай могат да се появят грешки в телетекста.

Избиране на Телетекст:

След избора на канала (ТВ предаване), излъчващ желаната емисия на телетекст, натиснете (



Избор на страница от телетекста:

Задайте трите цифри на номера на желаната от Вас страницата чрез цифровите бутони на дистанционното управление.

- Ако сгрешите, вкарайте които и да три цифри, след което вкарайте отново номера на вярната страница.
- Ако броячът на страницата не спре, това е защото желаната страница не е на разположение. В този случай изберете друга страница.

Избор на предишна или следваща страница:

Hatuchete PROG + (■) или PROG - (■).

Наслагване на Телетекст с ТВ образ:

Докато гледате телетекста, натиснете (

). Натиснете го отново за да излезете от режима на телетекст.

Задържане на една страница:

Някои от страниците на телетекста съдържат подстраници, които се сменят автоматично. За задържане на една подстраница натиснете 🕣 🖨 . Натиснете го отново за премахване на задържането.

Изобразяване на скрита информация (напр. отговори на ТВ загадки):

Натиснете (H)/(?). Натиснете го отново за скриване на информацията.

Излизане от Телетекст:

Натиснете ().

Fastext (Фастекст)




Фастекстът позволява достъп до страниците на телетекста, чрез натискането само 🚺 на един бутон.

Когато сте избрали Телетекст, и в случаи на излъчване на сигнали на Фастекст, на долната страна на екрана ще се появи едно меню от цветни кодове, позволяващо Ви директен достъп до една страница. За целта натиснете съответния цветен бутон (червен, зелен, жълт или син) от дистанционното управление.

Свързване на допълнителни апарати

Възможно е свързването на широка гама от допълнителни апарати към телевизора, така както е показвано по-долу. (Кабелите за свързване не се прилагат серийно).

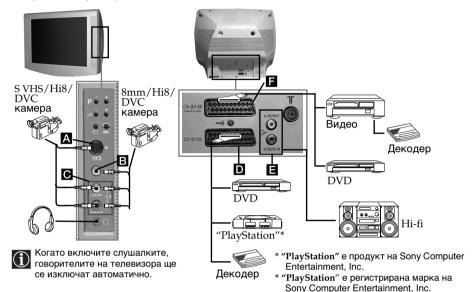

За да се избягнат изкривявания на образа не включвайте наведнъж апарати към А и В.

Свързване на видео:

За свързване на видео вижте в главата «Свързване на антената и видеото». Препоръчва се свързването на видеото да се извърши чрез терминала Евроконектор. Ако не използвате този терминал, е необходимо да настроите ръчно канала за видео сигнала чрез менюто «Програма Ръчен Избор» (за това се консултирайте с точка а) на стр.13). Консултирайте се също така с ръководството за експлоатация на Вашето видео, за да видите как се намира канала за видео сигнала.

Свързване на видео притежаващо функцията Smartlink:

Smartlink е свръзка между телевизор и видео екип, позволяваща директното преминаване на определения мижеом стата в дамента в преминаване на определения мижеом стата в дамента преминаване на определена информация. Ако Ви е нужна повече информация за Smartlink, вижте в инсрукциите за експлоатация на Вашия видео екип. При използване на видео притежаващо Smartlink използвайте Евроконекторен кабел и го включете към Евроконектора $\hookrightarrow 2/ - \odot$ **Г**.

Ако декодера е включен към евроконектора ○2/○3 или към видео свързано към този евроконектор:

Изберете опцията «Програма Ръчен Избор», в менюто «Инсталиране», и след като изберете опцията «Декодер»** изберете «Вкл» (използвайки ◆ или ◆) за всеки кодиран канал.

продължава...

^{**} Тази опция е на разположение, в зависимост от държавата която сте избрали в менюто «Език/Държава».


Свързване на допълнителен аудио екип:

Ако желаете да се насладите на звука от телевизора през говорителите на Вашия музикален екип, свържете екипа към аудио изхода 🖪 и, чрез системата от менюта, изберете «Настройка на звука». В последствие влезте в опцията «Детайлна настройка» и изберете «Изкл» в «Телев говорител»

позиция «Вкл».

Силата на звука на допълнителните говорители може да се измени чрез бутоните за усилване от пулта за дистанционно управление на телевизора. Също е възможна промяна на нивото на ниските и високите честоти чрез менюто «Настройка на звука».

Също можете да се насладите на звуковия ефект «Dolby Virtual» чрез вашия музикален екип: За целта поставете говорителите на вашия музикален екип от двате страни на телевизора отдалечавайки ги от него на около 50 см. След като поставите говорителите, чрез системата от менюта изберете менюто «Настройка на звука» . изберете «Детайлна настройка» и поставете «Dolby Virtual» в

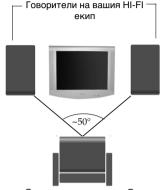

Оптимална позиция за Вас

Боравене с допълнителни апарати

- 1 Свържете допълнителния апарат към съответния вход на телевизора, така както е показано по-горе.
- Включете свързания апарат.
- За визуализиране на образа на този допълнителен апарат, натиснете няколко пъти бутона 🕣, докато на екрана се появи съответния входен символ.

Символ Входен сигнал **⊕**1 • Аудио / Видео входен сигнал чрез Евроконектора -€ • RGB входен сигал чрез Евроконектора **D**. Този символ ще се появи само ако е свързан източник на RGB. +)2 • Вход аудио/видео чрез Евроконектора **Б**. Вход S video чрез Евроконектора Е. .€\$12 **€**3 • Входен Видео сигнал чрез буксата RCA **B**, и входен Аудио сигнал чрез С • Вход S video чрез буксата за S video A и вход аудио чрез C. **⊕S**3

4 За връщане на нормалния ТВ образ натиснете бутона О от дистанционното управление.

За моно оборудване

Включете моно апаратурата към L/G/S/I куплунга на предния панел на телевизора и изберете входен сигнал € 3 или € 3, като използвате по-горните инструкции. Консултирайте се със секцията «Настройка на звука» в това упътване и изберете «Стерео-ефект» «А» в менюто за звука.

Конфигуриране на пулта за дистанционно управление на DVD или Видео апарата

Този пулт за дистанционно управление е приготвен да контролира не само функциите на този телевизор Sony, но сбщо базовите функции на вашето DVD Sony и на повечето Видео апрати Sony без необходимост от конфигурция на пулта. За контролиране на други марки DVD и Видео парати, както и някои Видео апрати Sony е нужно конфигурирането на този пулт за дистанционно управление преди да го използвате за първи път. За целта направете следните стъпки:

6

0

3



• Преди да започнете, потърсете кода от 3 цифри според марката на вашето DVD или Видео (вижтедолната таблица). При марките с повече от един код, вкарайте първия от тях.

- Sony ще се постарае да актулизира кодовете според промените на пазара. Ше намерите актуализираната таблица от кодове в плика съдържащ пулта за дистанционно управление.
- Натиснете няколко пъти бутона за Селектор на Екипа от пулта за дистанционно управление докато зеления индикатор се появи на желаната позиция, DVD или VCR (за видео).



Ако Селектора на Екипа е в позиция TV. не е вбзможно запаметяване на кодове.

- Докато зеления индикатор свети на желаната позиция, натиснете жълтия бутон от пулта за дистанционно управление в продължение на около 6 сек., докато зеления индикатор започне да премигва.
- Докато зеления индикатор мига, вкарайте чрез цифровите бутони от пулта за дистанционно управление кода от три цифри, в зависимост от екипа който ще се използва.



Ако вкарания код съществува, трите зелени индикатора ще светнат за момент. В противен случай повторете предните стъпки.

Включете екипа който ще използвате и пробвайте дали могат да се контролират основните функции с пулта за дистанционно управление на телевизора.



- Ако екипа или само някои от функциите му функционират, повторете всички предходни стъпки като се подсигурите, че вкарвате правилния код, а в случай, че съществуват и други кодове, пробвайте със следващия докато намерите адекватния код.
- Запаметените кодове ще се загубят ако смяната на изтощените батерии не се направи за по-малко от една минута. В такъв случай повторете всички стъпки. На вътрешната страна на капачето на батериите има етикет където можете да запишете кода.
- Не са взети предвид нито всички марки, нито всички модели от всяка марка.

Списък от марки с Видео апарати Списък от марки с DVD апарати Марка Код Марка Код SONY (VHS) 301, 302, 303, 308, 309 SONY 001 SONY (BETA) 303, 307, 310 304, 305, 306 AIWA 021 SONY (DV) DENON 018, 027, 020, 002 AIWA 325, 331, 351 GRUNDIG 009, 028, 023, 024, 016, 003 HITACHI AKAI 326, 329, 330 025, 026, 015, 004 DAEWOO 342, 343 IVC 006, 017 GRUNDIG 358, 355, 360, 361, 320, 351 KENWOOD 008 HITACHI 327, 333, 334 015,014 LG 314, 315, 322, 344, 352, 353, IVC LOEWE 009, 028, 023, 024, 016, 003 354, 348, 349 MATSUI 013, 016 332, 338 LG ONKYO LOEWE 358, 355, 360, 361, 320, 351 PANASONIC 018, 027, 020, 002 MATSUI 356, 357 PHILIPS 009, 028, 023, 024, 016, 003 ORION 328 **PIONEER** PANASONIC 321, 323 SAMSUNG 011,014 PHILIPS 311, 312, 313, 316, 317, 318, SANYO 007 358, 359 SHARP 019,027 SAMSUNG 339, 340, 341, 345 THOMSON 012 SANYO 335, 336 TOSHIBA 003 SHARP 324 YAMAHA 018, 027, 020, 002 THOMSON 319, 350

TOSHIBA

Характеристики

Система телевизия:

В зависимост от избора на държава: B/G/H. D/K

Цветна система:

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (само видео вход)

Обхват на каналите:

VHF. E2-E12 UHF: E21-E69 CATVS1-S20 HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

Кинескоп:

Плосък екран FD Trinitron 29 инча (Приблизителю 73ст Диагонал на изображението).

Задни терминали:

⊕1/**-**••

Евроконектор с 21 крачета (норма CENLEC)включващ Аудио / Видео вход, вход RGB, ТВ аудио / видео изход.

⊕2/-\$\$

Евроконектор с 21 крачета (SMARTLINK) (норма CENELEC) включващ вход за аудио/видео, вход за S video, изход за аудио/видео

по избор и Smartlink.

Изходи аудио (ляво/дясно) - \bigcirc букси RCA.

Лицеви терминали:

-S3 Вход S video - DIN 4 крачета.

—ЭЗ Видео вход - букса RCA

€ 3 Вход аудио - букси RCA

 \bigcirc Жак за слушалки

Изход за звук:

2 x 14 W (музикална мошност) 2 x 7 W (RMS)

Woofer:

20 W (музикална мощност) 10 W (RMS)

Енергийно потребление:

94 W

Енергийно потребление в режим на временно изключване (standbv):

0 5 W

Размери (Шир. х Вис. х Дълб.):

Прибл. 771 х 592 х 553 мм.

Тегло:

Прибл. 49 Кг.

Серийно приложено оборудване:

- 1 устройство за дистанционно управление RM-932.
- 2 батерии ,норма ІЕС.

Други характеристики:

- Телетекст. Фастекст. TOPtext.
- Автоматично изключване.
- Смартлинк (директна комуникация между телевизора и видеото. Ако Ви е необходима повече информация за функцията Смартлинк се консултирайте в инструкциите за експлоатация на Вашето видео).
- Автоматично детектиране на Системата на телевизия.
- Dolby Virtual

Дизайньт и характеристиките подлежат на промени без предварително съобщение.

Екологична хартия - без хлор



Отстраняване на неизправности

По-долу са изброени някои прости разрешения при проблеми свързани с образа и звука.

| Проверете свързването на антената. Включете телевизора и натиснете бутона |
|--|
| «Настройка на Картината» и изберете «Нулиране» |
| за възстановяване на фабричната настройка. |
| Проверете дали сте включили допълнителния апарат и натиснете няколко пъти бутона тот дистанционното управление, докато желания входен символ се появи на екрана. |
| Натиснете бутона Д+/- от дистанционното управление. Проверете дали опцията «Телев говорител» от менюто «Настройка на зВука» е избрана в позиция « Вкл». Осигурете се, че слушалките са изключени. |
| Чрез системата от менюта влезте в менюто «Настройка на Картината» и изберете «Нулиране» за възстановяване на фабричната настройка. |
| Изключете екипа свързан към телевизора чрез Евроконектора с 21крачета. |
| Когато използате системата Меню, влезте в режим "Език Държава" и изберете страната в която ще иеползвате телевизора. За езици на Кирилица Ви препоръчваме да изберете Русия в случаите когато вашата държава не се появява в списъка. |
| • Чрез системата от менюта изберете опцията «Въртене на карт.», в менюто «Подробна начална настр.», и регулирайте наклона. |
| Чрез системата от менюта изберете опцията «Ф Настр.», в менюто «Програма Ръчен Избор», и извършете ръчното настройване за по-добро приемане на образа. Чрез системата на менютата изберете опцията «Потискане на Шума», в менюто «Подробна начална настр.», и изберете «Аиtо» за намаляване на шума на образа. |
| • Чрез системата от менюта влезте в менюто «Инсталиране». В последсвие влезте в опцията «Подробна начална настр.» и изберете AV2 изхоД 2 в «TV». |
| Проверете дали бутона за Селектор на Екипа от пулта за дистанционно управление се намира в адекватна позиция в зависимост от екипа който желаете да контролирате (DVD, TV или VCR за Видео). Ако не можете да контролирате чрез пулта за дистанционно управление вашето DVD или Видео, въпреки че бутона за Селектор на Екипа се намира в правилна позиция, вкарайте отново необходимия код така както е оказано в глава «Конфигурация на пулта за дистанционно управление за DVD или Видео» в тези инструкции за експлоатация. Сменете батериите. |
| • Влезте в контакт с най-близката сервизна база на Sony. |
| |

В случай на повреда, изискайте телевизора да се провери от специализиран персонал. Никога не отваряйте апарата.

Úvod

Děkujeme Vám, že jste si vybrali televizor Sony s plochou obrazovkou FD Trinitron.

Před použitím televizoru si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a zachovejte ho pro budoucí informaci.

- Znaky, které užíváme v tomto návodu k obsluze:
 - Narování před možným nebezpečím.
 - Důležitá informace.
 - 1 Informace o funkci.
 - •1,2... Posloupnost ovládacích kroků.
- 🔊 Šedá výplň tlačítek dálkového ovladače označuje tlačítka, která je nutno/možno stisknout v tomto kroku.
- 🖏 Informace o výsledku pokynů.

Obsah

| Uvod | |
|---|----|
| Bezpečnostní opatření | 4 |
| Všeobecný popis | |
| Všeobecný přehled tlačítek dálkového ovladače | 5 |
| Všeobecný přehled tlačítek televizoru | |
| Instalace | |
| Vložení baterií do dálkového ovladače | 6 |
| Připojení antény a videa | 6 |
| První zapojení televizoru | |
| Zapnutí a automatické naladění TV | 7 |
| Režim menu na obrazovce | |
| Úvod a použití různých menu | 9 |
| Průvodce po menu: | |
| Nastavení Obrazu | 9 |
| Nastavení zvuku | 10 |
| Časovač Vypnutí | 11 |
| Jazyk/Země | |
| Automatické Ladění | |
| Třídění Programů | |
| Označení programů | |
| AV předvolby | |
| Ruční Ladění | |
| Redukce Šumu | |
| Výstup AV2 | |
| RGB centrování | |
| Otočení Obrazu | 16 |
| Teletext | 17 |
| Doplňkové informace | |
| Připojení přídavných zařízení | 18 |
| Použití přídavných zařízení | |
| Instalace dálkového ovládání pro DVD nebo video | |
| Technické údaje | |
| Řešení problémů | 22 |

Bezpečnostní opatření



Tento televizor pracuje pouze s napětím 220-240 V. V případě zapojení příli mnoha spotřebičů do jedné el. zásuvky může dolít k úrazu el. proudem či požáru.



Z bezpečnostních důvodů a z důvodů ochrany životního prostředí doporučujeme neponechávat televizor v pohotovostním stavu pokud není del í dobu používán. V tomto případě odpojte televizor z el. sítě.



Nevkládejte žádné předměty do televizoru, rovněž do televizoru nelijte jakoukoliv tekutinu. V případě, že se tak stane ať již úmyslně či neúmyslně televizor nezapínejte a sdělte tuto skute čnost nejbližšímu autorizovanému servisu SONY, který odborně televizor prověří.



Neotevírejte zadní kryt televizoru. Toto přenechte pouze kvalifikovaným odborníkům z autorizovaných servisů SONY.



Nedotýkejte se během bouřky jakékoliv časti el. přívodního kabelu ani anténního kabelu.



Nevystavujte televizor dešti a vlhku, předejdete tak případnému úrazu el. proudem.



Nezakrývejte ventilační otvory televizoru. Nechte kolem televizoru alespoň 10 cm prostoru pro ventilaci vzduchu.



Neumisť ujte televizor na horká, mokrá či extrémněprašná místa. Přístroj nesmí být vystaven mechanickým vibracím.



Hořlavé látky, či otevřený oheň (svíčka) neumisť ujte v těsné blizkosti televizoru.





0

Televizor můžete čistit pouze jemnou, lehce navlhčenou látkou. Nepoužívejte benzín, ředidlo ani jiné chemikálie, rovněž nepoužvejte čistící prostředky s brusnými účinky. Nepoškrábejte povrch obrazovky. Pro vaší bezpečnost doporučujeme televizor před čištěním vždy odpojit od el. sítě.



Při vytahování el. přívodního kabelu tahejte pouze za zástrčku, netahejte za kabel.



Abyste nepoškodili el. přívodní kabel nepokládejte na něj žádné těžké předměty. Doporučujeme přebytečnou část el. přívodního kabelu navinout kolem háčků na zadní straně televjzoru.



Televizor postavte vždy na stabilní a bezpečný stolek. Nedovotte dětem aby na televizor lezli, sedali si na něj, či si na něm hráli.

Při manipulaci napokládejte televizor na boční ani na čelní stranu.



Před manipulací vypojte televizor z el. sítě. Při manipulaci postupujte opatrně abyste televizor nepoškodili. Pokud vám televizor upadl, či byl jiným způsobem poškozen nechte ho prověřit odborným pracovníkem autorizovaného servisu SONY.



Nezakrývejte ventilační otvory televizoru novinami, časopisy ani záclonami a závěsy.

Všeobecný přehled tlačítek dálkového ovladače

Zapnutí/Vvpnutí videa nebo DVD -

Stisknutím zapnete nebo vypnete video nebo DVD připojené k tomuto televizoru.

Tlačítko pro výběr programů -

Jestliže je selektor zařízení v pozici TV nebo VCR (video), stiskněte jej pro volbu kanálů.

Pokud chcete zvolit program s dvoumístným číslem, stiskněte druhou číslici po dobu menší než 2.5 vteřiny.

Zobrazení informace na obrazovce

Stiskněte tlačítko a na obrazovce se objeví veškeré údaje. Opětovným stisknutím tyto informace z obrazovky zmizí.

Výběr specifického obrazu

Opakovaným stisknutím nastavíte specifický obraz.

Volba režimu zvuku

Opakovaným stisknutím změníte režim zvuku.

Toto tlačítko lze použít pouze v režimu teletextu.

Volba TV režimu

Stisknutím se vypne teletext nebo vstup do videa.

a) Jestliže je selektor zařízení v pozici TV:

- Je-li MENU zobrazeno, používejte tato tlačítka pro přesun po různých menu. Obsáhlejší informace najdete v kapitole "Úvod a použití různých menu" na straně 9.
- Pokud není MENU zobrazeno, stisknutím OK se zobrazí přehled naladěných kanálů. Stisknutím ♣ nebo ♣ zvolte požadovaný kanál (televizní stanici), po stisknutí OK jej můžete sledovat.

b) Jestliže je selektor zařízení v pozici VCR (video) nebo DVD:

Používejte tato tlačítka pro ovládání hlavních funkcí videa nebo DVD připojených k tomuto televizoru.

Zapojení režimu menu

Stiskněte jej a menu se objeví na obrazovce. Opětovným stisknutím se vypne a objeví se normální obrazovka.

Nastavení hlasitosti

Stisknutím se nastaví hlasitost televizoru.

Vypnutí zvuku

Pokud chcete zvuk vypnout, stiskněte tlačítko.

Zvuk se zapne opětovným stisknutím.

Dočasné vypnutí televizoru

(6)

Stisknutím tlačítka se televize dočasně vypne (indikátor pohotovostního stavu 🖒 na televizi se rozsvítí). Opětovným stisknutím tlačítka televizor opět zapnete.

Doporučujeme televizor vypnout úplně, pokud se nepoužívá - šetří se tím energie.

Televizor se automaticky vypne do pohotovostního režimu, jestliže po dobu 15 minut nedostává televizní signál a není stisknuto žádné tlačítko.

Volba vstupního signálu

Tiskněte jej opakovaně, až se na obrazovce objeví znaménko zvoleného vstupního signálu.

a) Jestliže je selektor zařízení v pozici TV:

Stisknutím vyvoláte kanál, který jste naposledy sledovali po dobu delší než 5 sekund.

b) Jestliže je selektor zařízení v pozici VCR:

Jestliže používáte video Sony a chcete zvolit program s dvoumístným číslem, např. 23, nejdříve stiskněte -/--, a následovně tlačítka 2 a 3.

Výběr formátu zobrazení

Opakovaným tisknutím změníte formát zobrazení: 4:3 pro obvyklý obraz nebo 16:9 pro imitaci širokoúhlého obrazu.

Výběr z teletextu

Stisknutím se zobrazí teletext.

Tlačítko pro nahrávání

Jestliže je selektor zařízení v pozici VCR, stisknutí tohoto programu Vám umožní nahrávat programy.

Selektor zařízení

S tímto dálkovým ovladačem můžete ovládat nejen televizor, ale také hlavní funkce Vašeho DVD nebo videa. Zapněte to zařízení, které chcete ovládat a poté opakovaně tiskněte toto tlačítko pro volbu DVD, TV nebo VCR (pro video). Ve zvolené pozici se na chvíli rozsvítí zelené světlo.

Před prvním použití dálkového ovladače pro ovládání DVD nebo videa, bude třeba provést jeho instalaci v závislosti na značce Vašeho zařízení. K tomu je třeba postupovat tak, jak je popsáno v kapitole "Instalace dálkového ovládání pro DVD nebo video" na straně 20


Volba kanálů

Stiskněte pro volbu předchozího nebo následujícího kanálu.



Kromě těchto funkcí televizoru, všechna barevná tlačítka se používají také pro teletext. Obsáhlejší informace je popsána v kapitole "Teletext" tohoto návodu k obsluze.

Všeobecný přehled tlačítek televizoru

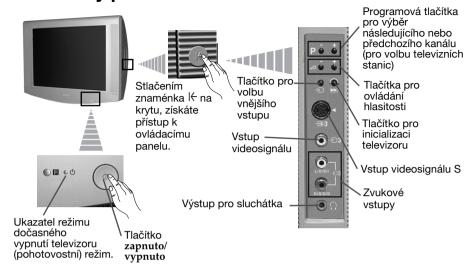

Vložení baterií do dálkového ovladače



Zkontrolujte, jestli jsou poskytnuté baterie ve správné pozici. Berte ohled na životní prostředí a použitých baterií se zbavujte způsobem, který životní prostředí nepoškozuje - odhazujte je do kontejnerů k tomu určených.






Připojení antény a videa



Přípojné kabely se nedodávají.



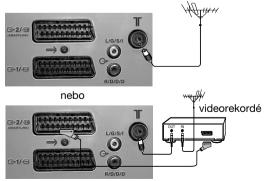



Obsáhlejší informace o připojení videa najdete v kapitole "Připojení přídavných zařízení" v tomto návodu k obsluze.

Připojení pomocí konektoru typu Euro záleží na Vaší volbě.

Zapnutí a automatické naladění TV



Po prviiii. ______budete moci: Po prvním zapnutí televizoru se na obrazovce objeví sekvence menu, pomocí kterých

1) zvolit jazyk menu: 2) zvolit zemi, ve které si přejete používat televizor: 3) seřídit nákloněný obraz, 4) hledat a automaticky ukládat všechny kanály (televizní stanice), které jsou k dispozici a 5) změnit pořadí, ve kterém se kanály (televizní stanice) objeví na


Pokud časem budete chtít změnit jakékoliv z těchto seřízení, proved te příslušnou volbu v (menu Instalace), nebo stiskněte tlačítko pro inicializaci televizoru.

Zapoite televizor do elektrické sítě (220-240 V AC, 50Hz). Stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto **①** na čelní části televizoru, aby se televizor zapnul. Po prvním stisknutí tohoto tlačítka, menu Language

(Jazvk) se automaticky obieví na obrazovce.



2 Stiskněte tlačítko 🗣 nebo 📤 dálkového ovladače pro volbu jazyka a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení volby. Od této chvíle veškerá menu se objeví ve zvoleném jazyce.

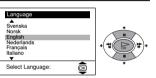

3 Na obrazovce se automaticky objeví menu **Země**. Stiskněte tlačítko 🗣 nebo 🛖 pro volbu země, ve které chcete používat televizor a poté stiskněte tlačítko OK pro potvrzení volby.



- Jestliže v seznamu není ta země, ve které budete používat televizor, místo země zvolte «-».
- Pokud se vaše země neobjeví v nabídce pro instalaci, doporučujeme použít nastavení pro Rusko. Tímto nastavením předejdete chybnému zobrazování znaků a písmen charakteristických pro váš jazyk v teletextu.





- 4 Vzhledem k zemské přitažlivosti se může stát, že se obraz nakloní. V tomto případě ho můžete seřídit použitím funkce Otočení obrazu.
 - a) Pokud toho není třeba, stiskněte 🛨 nebo 🛖 pro volbu Není potřeba a poté stiskněte OK.
 - b) Pokud toho je třeba, stiskněte 🛨 nebo 📤 pro volbu **Upravit teď** a stiskněte **OK**. Poté upravte nakloněný obraz seřizováním v rozmezí od -5 do +5, pomocí tlačítek • nebo • Nakonec stiskněte **OK** pro jeho uložení.



5 Menu Automatické Ladění se objeví na obrazovce. Stiskněte tlačítko OK pro volbu Ano.

Přejete si spustit automatické ladění? Ano <u>®</u>


6 Televizor začne automaticky ladit a ukládat všechny kanály (televizní stanice), které jsou k dispozici.



Tento proces může trvat několik minut. Měite proto trpělivost a po dobu trvání procesu ladění nestiskněte žádné tlačítko, proces by se neuskutečnil.



Jestliže po vykonání automatického ladění televizor nenašel žádný kanál (televizní stanici), na obrazovce se objeví zpráva, která Vás žádá, abyste zapojili anténu. Při zapojení antény postupujte tak, jak je uvedeno na str.6 tohoto návodu a poté stiskněte OK. Proces automatického ladění se obnoví.

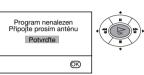


Jakmile televizor ukončil ladění a uložil všechny kanály (televizní stanice), na obrazovce se automaticky objeví menu Třídění programů, pomocí kterého můžete změnit pořadí, ve kterém se kanály objeví na obrazovce.



- Nechcete-li změnit toto pořadí kanálů, přejděte na bod č. 8.
- b) Chcete-li změnit pořadí kanálů:
 - 1 Stiskněte tlačítko 🛨 nebo 🛖 pro volbu čísla programu s kanálem (televizní stanicí), jehož pozici chcete změnit a následovně stiskněte



Třídění programů

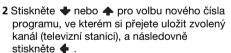



3 Zopakujte body b)1 a b)2, chcete-li změnit pořadí dalších televizních kanálů.

8 Stiskněte tlačítko MENU a menu zmizí z obrazovky.





Televizor je připraven k funkci.

Úvod a použití různých menu




Tento televizor používá na obrazovce systém menu a tím Vám ukazuje různé operace. Pro přesun po menu používejte tlačítka dálkového ovladače, která jsou následovně popsána:

1 Stiskněte tlačítko MENU a na obrazovce se objeví první stupeň menu.



- 2 Pro zvýraznění žádaného menu nebo funkce, stiskněte tlačítko nebo ♠.
 - Pro vstup do zvoleného menu nebo funkce, stiskněte
 - Pro návrat do předchozího menu nebo funkce, stiskněte .
 - Pro změnu nastavení zvolené funkce, stiskněte
 - Pro potvrzení a uložení Vaší volby, stiskněte **OK**.

3 Stiskněte tlačítko **MENU** a menu zmizí z obrazovky.

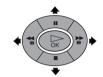


MENU




Průvodce po menu

Stupeň 1

Stupeň 2

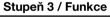

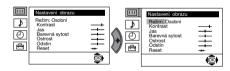

NASTAVENÍ OBRAZU

Menu "Nastavení obrazu" slouží k úpravě nebo seřízení obrazu.

K tomu je třeba: po zvolení funkce, kterou si přejete změnit, stiskněte tlačítko . Poté opakovaně stiskněte 🔷 / 🛧 / 💠 nebo \blacktriangleright pro změnu nastavení a nakonec stiskněte OK pro jeho uložení.

Toto menu Vám také umožní změnit specifický obraz podle toho, jaký program sledujete:

- Osobní (pro osobní požadavky).
- Přímý přenos (používeite pro pořady v přímém přenosu. DVD a při použití Set Top Boxů).
- ➡ Film (pro filmy).
- Jas, Barevná Sytost a Ostrost jsou možné změnit pouze v případě, že změníte specifický obraz v režimu "Osobní".
- Odstín je dostupný pouze pro systém NTSC (např. videokazety z USA).
- Pro obnovení továrního nastavení obrazu, zvolte Reset a stiskněte tlačítko OK.

Stupeň 2

Stupeň 3 / Funkce





NASTAVENÍ ZVUKU

Menu "Nastavení zvuku" Vám umožní změnit nastavení zvuku.

K tomu je třeba: po zvolení funkce, kterou si přejete změnit, stiskněte . Poté opětovně tiskněte ♥ / ♠ / ♠ nebo ▶ pro změnu nastavení a nakonec stiskněte **OK** pro jeho uložení.

Toto menu má dvě podmenu:

Režim

- Osobní (pro osobní požadavky)
 - Rock
 - Pop
 - Jazz

Pokročilé nastavení ♦ ◆ Dolby* Virtual:


- **Vyp:** Normální.
- Zap: Napodobuje zvukový efekt "Dolby Pro Logic".
- Aut. hlasitost:
- ▼ Vvp: Hlasitost se mění v závislosti na vysílacím signálu.
- ▼ Zap: Hlasitost se udržuje nezávisle na vysílacím signálu (např. reklamní inzeráty).
- TV reproduktory:
- **▼ Vvp:** Zvuk vzniká ve vnějším zesilovači připojenému k výstupu audio na zadní části televizoru.
- **Zap:** Zvuk vzniká v reproduktorech televizoru.
- Výšky a Hloubky je možné změnit pouze po zvolení "Osobní" v režimu zvuku.
- Přestože je zvuk nastaven již v továrně, je možné jej přizpůsobit Vašim specifickým požadavkům. Pro znovunastavení zvuku zvolte Reset a stiskněte OK.
- V případě dvojjazyčného vysílání, zvolte funkci Dvoukanál. zvuk a nastavte ji na A (pro 1.zvukový kanál), **B** (pro 2.zvukový kanál), nebo na **Mono** (určený pro kanál mono, je-li k dispozici). Pro vysílání stereo můžete zvolit buď Stereo, nebo Mono.
- Jestliže posloucháte televzi se sluchátky, volba "Dobly virtual" prejde automaticky na "Vyp".
- Pokud nastavíte "Dolby Virtual" v pozici "Zap", funkce "Aut. hlasitost" se automaticky změní na pozici "Vyp" a naopak.

*Tento televizor byl naržen tak aby dosáhl zvukového efektu "Dolby Surround" a napodobil tak zvuk čtvř reproduktorů použitím pouze dvou reproduktovů tohoto televizora, vždy kdy audio signál vysílací stanice bude "Dolby Surround". Kromě toho, můžete také zlepšit zvukový efekt zapojením jednoho vnějšího zesilovače. Podrobnější informace najdete v kapitole "Připojení vnějšího zvukového zařízení" na straně 19.

*Vyrobeno s oprávněním Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" a znak dvojitého D 🔲 jsou obchodní značky Dolby Laboratories.

Stupeň 2

Stupeň 3 / Funkce

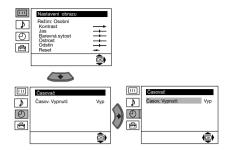


ČASOVAČ VYPNUTÍ

Funkce "Časov. vypnutí" v režimu menu "Časovač", Vám umožní zvolit interval, po jehož uplynutí televizor automaticky přejde do režimu dočasného vypnutí (pohotovostní režim).

K tomu je třeba: po zvolení funkce, stiskněte tlačítko . Poté stiskněte → nebo . pro volbu časového intervalu (max. 4 hodiny) a nakonec stiskněte OK pro jeho uložení.


- Chcete-li vidět čas zbývající do vypnutí, zatímco sledujete televizor, stiskněte tlačítko 🕒 .
- Minutu před tím, než televizor přeide do režimu dočasného vypnutí. zbývaiící čas se objeví na obrazovce.

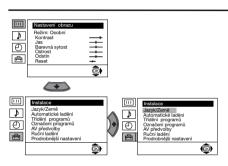

JAZYK/ZEMĚ

Funkce "Jazyk/Země" v režimu menu "Instalace" slouží k volbě jazyka, ve kterém chcete, aby se na obrazovce objevily menu. Také Vám úmožní zvolit zemi, ve které si přejete televizor používat.

K tomu je třeba: po zvolení funkce, stiskněte tlačítko . Poté postupujte tak, jak je popsáno v kapitole "Zapnutí a automatické naladění TV", v bodě 2 a 3.

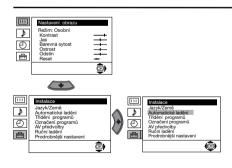


AUTOMATICKÉ LADĚNÍ

Funkce "Automatické ladění" v režimu menu "Instalace" slouží k tomu, aby televizor hledal a uložil do paměti veškeré kanály (televizní stanice), které jsou k dispozici.

K tomu je třeba: po zvolení funkce, stiskněte tlačítko 🌓 . Poté postupujte tak, jak je popsáno v kapitole "Zapnutí a automatické naladění TV", v bodě 5 a 6.

Stupeň 2

Stupeň 3 / Funkce

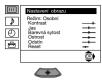








TŘÍDĚNÍ PROGRAMŮ

Funkce "Třídění programů" v režimu menu "Instalace" slouží ke změně pořadí, ve kterém se kanály (televizní stanice) objeví na obrazovce.

K tomu je třeba: po zvolení funkce, stiskněte tlačítko ♣. Poté postupujte tak, jak je popsáno v kapitole "Zapnutí a automatické naladění TV", v bodě 7b).





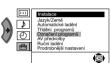

OZNAČENÍ PROGRAMŮ

Funkce "Označení programů", v režimu menu "Instalace", Vám umožní přidělit jméno kanálu, maximálně o pěti znacích.

K tomu je třeba:

- 1 Po zvolení funkce, stiskněte tlačítko → a poté stiskněte → nebo → pro volbu čísla programu, který chcete pojmenovat.
- 2 Stiskněte → . Vyznačením prvního znaku ve sloupci Etiqueta, stiskněte tlačítko → nebo → pro volbu jednoho písmene, čísla, nebo "-" pro mezeru a poté stiskněte → pro potvrzení tohoto znaku. Zbývající čtyři znaky zvolte stejným způsobem. Nakonec stiskněte OK pro jejich uložení.







AV PŘEDVOLBY

Funkce "AV předvolby", v režimu menu "Instalace", Vám umožní přidělit jméno vnějšímu zařízení připojenému k tomuto televizoru.

K tomu je třeba:


- 1 Po zvolení funkce, stiskněte tlačítko → a poté stiskněte → nebo → pro volbu vnějšího vstupu, který chcete pojmenovat (AV1 a AV2 pro přídavná zařízení připojená ke konektorům typu Euro na zadní části televizoru a AV3 pro konektory na ovládacím čelním panelu).Poté stiskněte →.
- 2 Ve sloupci "Název" se automaticky objeví předurčené jméno:
 - a) Chcete-li použít jedno z těchto předurčených jmen (CABLE, GAME, CAM, DVD, VIDEO nebo SAT), stiskněte tlačítko → nebo → pro volbu jednoho z nich a nakonec stiskněte OK pro jeho uložení.
 - b) Chcete-li přidělit Vámi určené jméno, zvolte Editar a stiskněte ♣. Poté, vyznačením prvního znaku, stiskněte ♣ nebo ♠ pro volbu jednoho písmene, čísla, nebo "-" pro mezeru a stiskněte ♣ pro potvrzení tohoto znaku. Zbývající čtyři znaky zvolte stejným způsobem a nakonec stiskněte OK pro jejich uložení.

pokračuje ...

(逾)

Stupeň 2

Stupeň 3 / Funkce

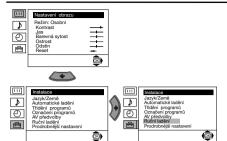

RUČNÍ LADĚNÍ

Funkce "Ruční Ladění" v režimu menu "Instalace" slouží pro:

- a) Postupné ladění kanálů (televizních stanic) v pořadí programu, které si přejete, nebo postupné ladění video vstupu. K tomu je třeba:
- 1 Po zvolení funkce "Ruční Ladění". stiskněte tlačítko 🔷. S vyznačenou položkou Program stiskněte , a poté stiskněte ◆ nebo ◆ pro volbu čísla programu (pozice), na kterém si přejete naladit televizní stanici nebo kanál videa (pro kanál videa Vám doporučujeme vybrät číslo programu "0"). Stiskněte tlačítko 4.
- Dostupnost následující funkce závisí na volbě země v režimu menu «Jazvk/ Země».

Po zvolení funkce **Systém**, stiskněte tlačítko → , a poté stiskněte
→ nebo
→ pro volbu systému televizní stanice (B/G pro Západní Evropu nebo **D/K** pro Východní Evropu) Stiskněte 4.


3 Po zvolení funkce Kanál, stiskněte tlačítko ◆ a poté stiskněte ◆ nebo ♠ pro volbu typu kanálu ("C" pro pozemní vysílání nebo "S" pro kabelové vysílání). Stiskněte tlačítko . Posléze stiskněte číselná tlačítka pro zavedení čísla kanálu televizní stanice nebo znaménka kanálu videa. Neznáte-li číslo kanálu, hledeite ho stisknutím tlačítka 🗣 nebo 🛖 . Až najdete kanál, který chcete uložit, stiskněte dvakrát tlačítko OK.

Zopakuite všechny tyto body pro naladění a uložení ostatních kanálů.

b) Přidělit jméno kanálu, maximálně o pěti znacích.

K tomu je třeba: vyznačením funkce Program, stiskněte tlačítko PROG + nebo -, až se objeví číslo programu, který chcete pojmenovat. Po té, až se objeví na obrazovce, zvolte funkci Pojmenování a následovně stiskněte tlačítko 🔷. stiskněte pro potvrzení tohoto znaku. Zbývající čtyři znaky zvolte stejným způsobem. Po zvolení všech znaků, stiskněte dvakrát tlačítko **OK** pro jejich uložení.

Stupeň 3 / Funkce

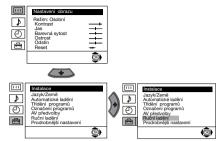

C) Dokonce i v případě, že je normálně zapojeno jemné automatické ladění kanálů (AFT), můžeme obraz ručně doladit (jestliže je nejasný) a dosáhnout jeho zlepšení.

K tomu je třeba: zatímco sledujete kanál (televizní stanici), ve kterém chcete provést jemné naladění, zvolte funkci **AFT**, a poté stiskněte tlačítko ♣. Stiskněte ♣ nebo ♣ pro doladění úrovně frekvence kanálu v rozmezí od -15 do +15. Nakonec stiskněte dvakrát tlačítko **OK** a tímto se nové doladění uloží do paměti.

d) Vynechat čísla programů, které si nepřejete sledovat a tím je přeskočit při jejich výběru pomocí tlačítek PROG +/-.

K tomu je třeba: vyznačením funkce **Program**, stiskněte tlačítko **PROG** + nebo -, až se objeví číslo programu, který chcete vynechat. Po té, až se objeví na obrazovce, zvolte funkci Přeskočit a následovně stiskněte tlačítko ▶. Stiskněte ◆ nebo ◆ pro volbu **Ano** a nakonec stiskněte dvakrát tlačítko **OK** pro jeho uložení.

Jestliže časem chcete opět používat číslo vynechaného programu, postupujte tak, jak je výše uvedeno, ale místo "Ano" zvolte "Ne".

e) Použitím dekodéru připojeného ke konektoru typu Euro →2/ → , nebo přes video připojené ke zmíněnému Eurokonektoru, Vám tato funkce umožní sledovat a správně nahrát kodifikovaný kanál.




Dostupnost následující funkce závisí na volbě země v režimu menu «Jazyk/ Země».

K tomu je třeba: po zvolení funkce **Dekodér**, stiskněte tlačítko ♦. Poté stiskněte ♦ nebo • pro volbu **Zap**. Nakonec stiskněte dvakrát **OK** pro její uložení.

Jestliže časem budete chtít tuto funkci zrušit, postupujte, jak je výše uvedeno, ale zvolte znovu «Vyp» místo «Zap».

Stupeň 2

Stupeň 3 / Funkce

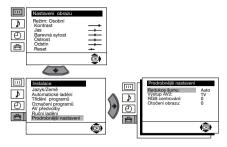


REDUKCE ŠUMU

Funkce "Redukce šumu" v režimu menu "Prodrobnější nastavení" slouží k redukci šumu obrazu v případě slabých signálů televizoru.

K tomu je třeba: po zvolení funkce, stiskněte tlačítko . Poté stiskněte → nebo . zvolte Auto a nakonec stiskněte OK pro jeho uložení.

Jestliže časem budete chtít tuto funkci zrušit. postupujte tak, jak je výše uvedeno, ale zvolte "Vvp" místo "Auto".

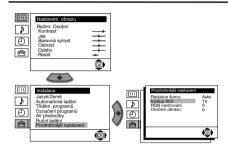

VÝSTUP AV2

Funkce «Výstup AV2», v režimu menu «Prodrobnější nastavení», Vám umožní zvolit vnější výstup konektoru typu Euro ⊕2/→S, abyste z tohoto Eurokonektoru mohli nahrát jakýkoliv signál pocházející z televizoru, nebo z jiného vnějšího zařízení připojeného k Eurokonektoru ⊕1/- , nebo ke konektorům €3 a € 3 na ovládacím čelním panelu.



Má-li Váš videorekordér k dispozici Smartlink, tento postup není třeba.

V tomoto případě je třeba: po zvolení funkce, stiskněte tlačítko 🌢. Poté stiskněte 🛨 nebo pro volbu požadovaného výstupního signálu TV, AV1, AV3, YC3 nebo AUTO.




Pokud zvolíte funkci AUTO, výstupní signál bude vždy stejný jako ten, který se objeví na televizní obrazovce.



Máte-li připojený dekodér ke konektoru typu Euro ⊕2/—S, nebo k videu připojenému k tomuto Eurokonektoru. nezapomeňte znovu zvolit "Výstup AV2" v režimu "AUTO" nebo "TV" pro jeho správnou dekodifikaci.

Stupeň 2


Stupeň 3 / Funkce

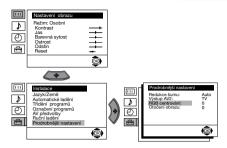

RGB CENTROVÁNÍ

Při zapojení vnějších signálů RGB, jako "PlayStation", je možné, že bude třeba seřídit vodorovné centrování obrazu. V tomto případě se seřizuje pomocí funkce "RGB centrování" v režimu menu "Prodrobněiší nastavení".

K tomu je třeba: zatímco sledujete vstupní signál RGB, zvolte funkci "RGB Centróvaní" a stiskněte tlačítko 🍁. Poté stiskněte 🛨 nebo ♠ pro upravení centra obrazu (seřizujte od - 10 do + 10). Nakonec stiskněte tlačítko **OK** pro ieho uložení.

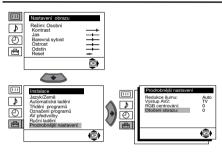

OTOČENÍ OBRAZU

Vzhledem k zemské přitažlivosti se může stát, že se obraz nakloní. V tomto případě ho můžete upravit použitím funkce "Otočení obrazu" v režimu menu "Prodrobnější nastavení".

K tomu je třeba: po zvolení funkce, stiskněte tlačítko . Poté stiskněte → nebo . Poro seřízení otočení obrazu v rozmezí od - 5 do + 5. Nakonec stiskněte **OK** pro jeho uložení.

Teletext



Teletext je informační služba, kterou užívá většina televizních stanic. Na straně s obsahem služeb teletextu (všeobecně je to strana 100) je poskytnuta informace o tom. jak se užívá tato služba. Pro práci v teletextu používejte tlačítka dálkového ovladače tak, jak je uvedeno v této kapitole.



Zvolte televizní stanici se silným signálem, jinak může dojít v teletextu k chybám.

Vstup do teletextu

Zvolte kanál (televizní stanici), který vysílá teletext, který si přejete sledovat, stisknutím tlačítka (



Zvolení stránky teletextu

Pomocí číselných tlačítek dálkového ovládače zadejte tři čísla představující příslušné číslo stránky, kterou si přejete vidět.

- V případě, že se při volbě zmýlíte, zadejte jakákoliv tři čísla, a poté znovu zadejte správné číslo stránky.
- Jestliže se počítadlo stránek nezastaví, je to proto, že požadovaná stránka není k dispozici. V tomto případě zadejte jiné číslo stránky.

Zvolení následující nebo předchozí stránky

Stiskněte tlačítka PROG + () nebo PROG - ().

Překrytí teletextu televizním obrazem

Zatímco sledujete teletext, stiskněte tlačítko (🗐). Opětovným stisknutím se teletextový režim zruší.

Zmrazení teletextové stránky

Některé stránky teletextu se mohou skládat z několika podstran, které se automaticky otáčejí. Pro zmrazení jedné podstránky stiskněte tlačítko 🕣 / 🖨 . Opětovným stisknutím se zmrazení podstránky zruší.

Odhalení skrytých informací (např. soutěžních odpovědí)

Stiskněte tlačítko (1+)/? Opětovným stisknutím se informace opět ukryje.

Vystoupení z teletextu:

Stiskněte tlačítko . .

Fastext




Služba Fastextu nám umožní přístup do požadované stránky teletextu stisknutím pouze jednoho tlačítka.

Jste-li v teletextu a v případě, že se vysílají signály Fastextu, na spodní části obrazovky se objeví nabídka barevných kódů, které umožňují přístup přímo k teletextové stránce. K zobrazení této nabídky stiskněte tlačítko příslušné barvy (červené, zelené, žluté nebo modré) na dálkovém ovladači.

Připojení přídavných zařízení

K televizoru je možné připojit různá další zařízení, jak je uvedeno níže. (Přípojné kabely se nedodávají).

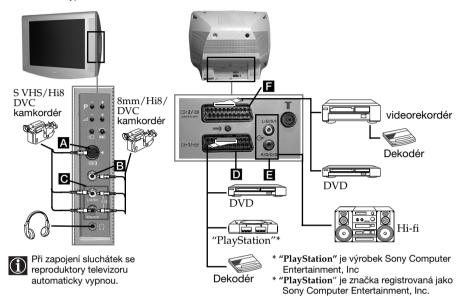

Aby se zabránilo zkreslení obrazu nepřipojujte zařízení ke konektorůn A a B současně.

Připojení videa:

Pro připojení videa, obsáhlejší informace najdete v kapitole "Připojení anteny a videa". Doporučujeme Vám, byste pro připojení videa použili kabel typu Eurokonektor. V případě, že nepoužijete tento kabel, budete muset naladit kanál video signálu ručně pomocí menu "Ruční Ladění" (viz odst.a) na str.13). Zkonzultuite také návod k obsluze Vašeho videa, kde se dozvíte, jak získáte kanál video signálu.

Připojení videorekordéru, které má k dispozici Smartlink:



Smartlink je přímé propojení mezi televizorem a videorekordérem, které umožňuje přenos určitých informací. Podrobnější informace o Smartlinku najdete v návodu k obsluze Vašeho videorekordéru.

Jestliže používáte videorekordér, který je opatřen Smartlinkem, doporučujeme Vám, abvste ho připoiili ke konektoru typu Euro 32/8 F použitím kabelu typu Eurokonektor.

Pokud máte připojen dekodér ke konektoru typu Euro ⊕2/-®, nebo k videu, které je připojeno ke zmíněnému Eurokonektoru:

Zvolte funkci "Ruční Ladění" v režimu menu "Instalace" a po zvolení funkce "Dekodér"**, zvolte "Zap" (použitím 🗣 nebo 🛖) pro každý kódovaný kanál.

^{**} Dostupnost této funkce závisí na volbě země v menu "Jazyk/Země".

Připojení vnějšího zvukového zařízení:


Chcete-li poslouchat zvuk televizoru v reproduktorech Vaší Hi-Fi věže, připojte Hi-Fi věž k výstupu audio 🖪 a. pomocí systému menu. zvolte "Nastavení zvuku". Poté vstupte do funkce "Pokročilé nastavení" a zvolte "Vyp" v režimu "TV reproduktory".



Hlasitost vnějších reproduktorů se může regulovat pomocí tlačítek pro nastavení hlasitosti na dálkovém ovladači televizoru. Také je možné regulovat stupeň výšky a hloubky zvuku pomocí menu "Nastavení zvuku".

Také můžete dosáhnout zvukového efektu "Dolby Virtual" pomocí Vaší Hi-Fi věže:

K tomu je třeba umístit reproduktory Hi-Fi věže po obou stranách televizoru tak, aby vzdálenost mezi televizorem a každým reproduktorem byla přibližně 50cm. Po umístění reproduktorů zvolte menu "Nastavení zvuku" pomocí systému menu, vyberte "Pokročilé nastavení" a zvolte "Dolby Virtual" v pozici "Zap".

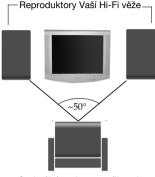

Optimální pozice pro uživatele

Použití přídavných zařízení

- Připojte přídavné zařízení přes příslušný konektor televizoru tak, jak je výše uvedeno.
- 2 Zapněte připojené zařízení.
- 3 Aby se objevil obraz připojeného zařízení, opakovaně tiskněte tlačítko 护, dokud se na obrazovce neobjeví správný vstupní symbol.

Symbol Vstupní signály **€**)1 Vstupní audio/video signál přes konektor typu Euro • Vstupní signál RGB přes konektor typu Euro D. Tento symbol se objeví -€ pouze v případě, že je připojen vstup RGB. **€**)2 • Vstupní signál pro audio / video přes konektor typu Euro **F**. **⊕**\$)2 Vstupní signál pro S video přes konektor typu Euro F. **€** 3 Vstupní video signál přes konektor RCA B a vstupní audio signál přes C. **--S**3 Vstupní signál pro S video přes konektor S videa A a vstupní signál pro audio pres C.

Aby se znovu objevil normální televizní obraz, stiskněte tlačítko (na dálkovém ovladači.

Připojení monofonních přístrojů

Zástrčku zvuku zapojte do zdířky L/G/S/I na čelním panelu televizoru a zvolte vstup Đ 3 nebo 53 postupem popsaným výše. Poté nastavte kanál "Dvoukanál. zvuk" "A" ve zvukové nabidce dle částl "Nastavení zvuku" tohoto návodu.

Instalace dálkového ovládání pro DVD nebo video

Tento dálkový ovladač je připraven nejen pro ovládání funkcí tohoto televizoru Sony, ale také pro ovládání základních funkcí Vašeho DVD Sony a většiny videí Sony, aniž by byla nutná instalace dálkového ovládání. Pro ovládání ostatních značek DVD a videí, stejně tak jako některých videí Sony, před jejich prvním použití budete muset provést instalaci dálkového ovládání. K tomu je třeba splnit následující pokyny:

•Ze všeho nejdříve vyhledejte třímístný číselný kód podle značky Vašeho DVD nebo videa (viz spodní panel). U značek, které mají více než jeden kód, zaveďte první z nich.

• Sony se pokusí zaktualizovat kódy v souladu se změnami na obchodním trhu. Aktuální seznam kódů najdete v pouzdru, ve kterém je dálkový ovladač.

1 Opakovaně tiskněte tlačítko selektoru zařízení na dálkovém ovladači dokud se v požadované pozici, DVD nebo VCR (pro video), neobjeví zelené světlo.

Jestliže je selektor zařízení v pozici TV, není možné uložit do paměti žádný kód.

2 Zatímco je v požadované pozici rozsvícen indikátor zelené barvy, stiskněte žluté tlačítko na dálkovém ovladači po dobu asi 6 vteřin, dokud indikátor zelené barvy nezačne blikat.

3 Zatímco bliká indikátor zelené barvy, zadejte pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači třímístný číselný kód v souladu se zařízením, které budete používat.

Pokud kód, který jste uvedli, existuje, na chvíli se rozsvítí všechny tři indikátorv zelené barvy. V opačném případě, předchozí pokyny znovu zopakujte.

4 Zapněte zařízení, které chcete používat a prověřte, zda dálkovým ovladačem můžete ovládat hlavní funkce televizoru.



- Pokud zařízení nefunguje nebo selže některá z funkcí, zopakujte předchozí pokyny a přesvědčte se, že kód, který zavádíte, je správný, nebo zkuste další kód a tak pokračujte, až najdete ten správný.
 - Uložené kódy se z paměti vymažou v případě, že vybité baterie nevyměníte za méně než jednu minutu. V tomto případě znovu zopakujte všechny předchozí pokyny. Na vnitřní části krytu baterií je nálepka, na kterou můžete napsat číselný kód.
 - Ne všechny značky, ani všechny modely jedné značky jsou brané v úvahu.

Přehled podle značek videa

| r remed po | die znacek videa |
|-------------|-------------------------------|
| Značka | Kód |
| SONY (VHS) | 301, 302, 303, 308, 309 |
| SONY (BETA) | 303, 307, 310 |
| SONY (DV) | 304, 305, 306 |
| AIWA | 325, 331, 351 |
| AKAI | 326, 329, 330 |
| DAEWOO | 342, 343 |
| GRUNDIG | 358, 355, 360, 361, 320, 351 |
| HITACHI | 327, 333, 334 |
| JVC | 314, 315, 322, 344, 352, 353, |
| | 354, 348, 349 |
| LG | 332, 338 |
| LOEWE | 358, 355, 360, 361, 320, 351 |
| MATSUI | 356, 357 |
| ORION | 328 |
| PANASONIC | 321, 323 |
| PHILIPS | 311, 312, 313, 316, 317, 318, |
| | 358, 359 |
| SAMSUNG | 339, 340, 341, 345 |
| SANYO | 335, 336 |
| SHARP | 324 |
| THOMSON | 319, 350 |
| TOSHIBA | 337 |

Přehled nodle značek DVD

3

| Freilieu poule zhacek DVD | | | | |
|---------------------------|------------------------------|--|--|--|
| Značka | Kód | | | |
| SONY | 001 | | | |
| AIWA | 021 | | | |
| DENON | 018, 027, 020, 002 | | | |
| GRUNDIG | 009, 028, 023, 024, 016, 003 | | | |
| HITACHI | 025, 026, 015, 004 | | | |
| JVC | 006, 017 | | | |
| KENWOOD | 008 | | | |
| LG | 015, 014 | | | |
| LOEWE | 009, 028, 023, 024, 016, 003 | | | |
| MATSUI | 013, 016 | | | |
| ONKYO | 022 | | | |
| PANASONIC | 018, 027, 020, 002 | | | |
| PHILIPS | 009, 028, 023, 024, 016, 003 | | | |
| PIONEER | 004 | | | |
| SAMSUNG | 011, 014 | | | |
| SANYO | 007 | | | |
| SHARP | 019, 027 | | | |
| THOMSON | 012 | | | |
| TOSHIBA | 003 | | | |
| YAMAHA | 018, 027, 020, 002 | | | |
| | | | | |

Technické údaje

Systém TV:

Závisí na Vámi zvolené zemi:

B/G/H.D/K

Systém kódování barev:

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (pouze pro video vstup)

Rozložení kanálů:

VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

Televizní obrazovka:

Plochá obrazovka FD Trinitron

29 inches (přibližně 73 cm. v úhlopříčce)

Vstupy na zadní straně:

G→1/**→** 21-pinový konektor typu EURO

(norma CENELEC), včetně vstupu pro audio/video, vstupu RGB, výstupu audio/video z TV

audio/video.

⊕2/-\$ 21-pinový konektor typu Euro (norma CELENEC), včetně (SMARTLINK)

> vstupu pro audio / video, vstupu pro S video, volitelného výstupu

audio / video a připojení

Smartlinku.

0 Výstupy audio (levé / pravé) -

konektory RCA.

Vstupy na přední straně:

-S3 Vstup pro S video - 4-pinový DIN

→3 video vstup - konektor RCA

€ 3 audio vstup - konektory RCA.

Výstupy zvuku:

2 x 14 W (hudební výkon)

2 x 7 W (RMS)

Woofer:

20 W (hudební výkon)

10 W (RMS)

Příkon:

94 W

Příkon v režimu časového vypnutí (pohotovostní režim):

0.5 W

Rozměry (š x v x h):

Přibližně 771 x 592 x 553 mm

Hmotnost:

Přibližně 49 kg

Dodané příslušenství:

1 dálkový ovládač, typ RM-932

2 baterie typu IEC.

Další funkce:

• Teletext, Fastext, TOPtext

Automatické zapojení

 Smartlink (přímé propojení mezi televizorem a kompatibilním videorekordérem. Podrobnější informace o Smartlinku naidete v návodu k obsluze Vašeho videorekordéru).

Automatické nalezení systému TV.

Dolby Virtual

Úpravy v designu a technických vlastnostech bez předchozího upozornění.

Ekologický papír - 100% bez chloru



Řešení problémů

Zde jsou některá řešení problémů, které mohou ovlivnit obraz i zvuk.

| Problém | Řešení |
|--|--|
| Není obraz (černá obrazovka) a není zvuk | Zkontrolujte zapojení antény. Zapojte televizor do zásuvky a stiskněte tlačítko ① na čelní straně aparátu. Pokud na televizoru svítí indikátor Ů, stiskněte tlačítko TV I/Ů na dálkového ovladače. |
| Špatný nebo žádný obraz, ale zvuk je dobrý | Pomocí Režimu menu vstupte do "Nastavení obrazu" a zvolte "Reset" pro obnovení továrního nastavení. |
| Není obraz nebo není informační menu přídavného zařízení připojeného přes Eurokonektor na zadní části televizoru | Zkontrolujte zapojení přídavného zařízení a několikrát stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, dokud se správný vstupní symbol neobjeví na obrazovce. |
| Dobrý obraz, ale bez zvuku. | Stiskněte tlačítko ∠+/- na dálkovém ovládači. Přesvěčte se, zda funkce "TV reproduktory", v režimu menu "Nastavení zvuku", je zvolena v pozici "Zap". Zkontrolujte, jsou-li sluchátka odpojeny. |
| Barevné pořady nejsou barevné | Pomocí Režimu menu vstupte do "Nastavení obrazu" a zvolte "Reset" pro obnovení továrního nastavení. |
| Obraz je zkreslený při změně programu nebo při zvolení teletextu | Na zadní straně televizoru vypněte zařízení připojené přes 21-kolíkový Euro-konektor |
| Chybné zobrazování písmen a znaků se projeví při sledování teletextu | Vstupem do nabídky Menu se dostanete až do úrovně nastavení "Instalace/Jazyk/Země", zde zvolíte příslušný jazyk a zemi, kde je televizor instalován a jejíž vysílání televizor přijíma. Pro země kde se používají písmena a znaky z Cyrilice a jejich název se nezobrazí v nabídce doporučujeme použít nastavení televizoru pro Rusko. Takto se předejdete chybnému zobrazování Cyrilichých písmen a znaků v teletextu. |
| Obraz je nakloněný | Pomocí Režimu menu zvolte funkci "Otočení obrazu" v režimu menu "Podrobnější nastavení" a upravte naklonění. |
| Šum v obrazu | Pomocí Režimu menu zvolte funkci "AFT" v režimu menu "Ruční Ladění" a ručně dolaďte. Tak dosáhnete lepšího příjmu obrazu. Pomocí Režimu menu zvolte funkci "Redukce Šumu" v režimu menu "Pokročilé Vybavení" a zvolte "Auto" pro zredukování šumu v obrazu. |
| Při sledování kanálu kodifikovaného pomocí dekodéru, který je připojený k Eurokonektoru ເ♣2/♣9, obraz se správně nedekóduje nebo je nestálý. | Pomocí systému menu, vstupte do režimu menu "Instalace". Poté vstupte do funkce "Prodrobnější nastavení" a zvolte "Výstup AV2" v režimu "TV". |
| Dálkový ovládač nefunguje | Zkontrolujte, zda je tlačítko selektoru zařízení na dálkovém ovladači ve vhodné pozici v souladu se zařízením, které chcete ovládat (DVD, TV nebo VCR pro video). Pokud DVD nebo video nelze ovládat dálkovým ovladačem, i když je tlačítko selektoru zařízení ve správné pozici, znovu zaveďte potřebný kód tak, jak je popsáno v kapitole "Instalace dálkového ovládání pro DVD nebo video" v tomto návodu k obsluze. Vložte nové baterie. |
| Indikátor dočasného vypnutí televizoru (pohotovostní režim) b bliká. | Obraťte se na nejbližší autorizovaný servis Sony. |

Pokud se závady nepodařilo odstranit, nechte televizor prověřit oprávněným odborníkem. Kryt NIKDY neodnímejte sami.

Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a Sony FD Trinitron tökéletesen sík képernyős televíziót választotta.

A televízió használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és őrizze meg jövőbeni referenciákhoz.

- Az útmutatóban használt jelképek:
 - Lehetséges kockázatok.
 - Tontos információ.
 - Információ a funkcióról.
 - •1,2... Követendő utasítás sor.
- A távvezérlő árnyékolt gombjai mutatják a különböző utasítások végrehajtásához megnyomandó gombokat.
- S Információ az utasítások eredményéről.

Tartalomjegyzék

| Bevezetés | 2 |
|--|----|
| Biztonsági előírások | 4 |
| Általános leírás | |
| A távvezérlő gombjainak általános leírása | 5 |
| A televízió gombjainak általános leírása | 6 |
| Üzembehelyezés | |
| Az elemek behelyezése a távvezérlőbe | 6 |
| Az antenna és a videomagnó csatlakoztatása | |
| Első üzembehelyezés | |
| A TV bekapcsolása és automatikus hangolás | 7 |
| | , |
| A képernyőn megjelenő menürendszerek | 0 |
| Bevezetés a képernyő menürendszereibe és azok használata Útmutató a menükhöz: | 9 |
| Képbeállítás | Q |
| Hangszabályozás | |
| Kikapcsolás időzítő | |
| Nyelv/Ország | 11 |
| Automatikus hangolás | |
| Programhelyek átrendezése | |
| Programnevek | |
| AV beállítás | |
| Kézi hangolásZajzár | |
| AV2 Kimenet | |
| RGB pocicionálás | |
| Képelforgatás | |
| Teletext | 17 |
| Teletext | 17 |
| Kiegészítő információ | |
| Választható készülékek csatlakoztatása | |
| Választható készülékek használata | |
| A távvezérlő beállítása DVD-hez vagy videomagnóhoz | |
| Műszaki jellemzők | |
| Problémamegoldás | |

Biztonsági előírások



Kizárólag 220 - 240 V -os hálózati váltakozó feszültséggel üzemeltesse a készüleket. Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanahhoz az aljzathoz, mert a túterhelés tüzet okozhat.



Energiatakarékossági és biztonsági okok miatt ne hagyia a készüléket készenléti üzemmódban, amikor nem használja. Hosszabb távollét esetén húzza ki a hálózati csatlakozó vezetéket a fali konnektorból.



Ne dugion semmilyen tárgat a készülekbe, mert ezzel tüzet és áramütést okozhat. Ha a szellőző nyíasokon keresztül bármilyen szilárd test, vagy folyadék kerüll a készülek belsejébe, húzza ki a hálozaki csatlakozó vezetéket. Azonnal ellenőriztesse szakemberrel!




Soha ne nyissa ki a készülék hátsó burkolatát. A javítást bizza szakemberre.



Vihaos időjárás, villámlás idején saját biztonsága érdekében ne érintse meg a készüléket, ahálózati csatlakozó vezetéket és az antennakábelt.



Az áramütés és a tűz veszélyének elkerülése érdekében óvja a TV készüléket esőtől és nedvességtől.

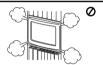

A készülek szellőzőnyílásait hagyja szabadon. A megfelelő szellőzés érdekében a készülék minden oldalánál hagyjon legalább 10 cm-es szabad területet.


0



Ne állítsa a készüléket szélsőségesen meleg, párás vagy poros helyre, vagy olyan helyre, ahol mechanikai vibrációnak lehet kitéve



A tűz veszélyének elkerülése érdekében ne alkalmazzon a készülek közelében nyílt lángot (ne égessen pl. gyertyát).

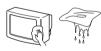

A képernyőt enyhén megnedvesített ruhával tisztíthatja meg. Ne használjon a tisztításhoz benzint, higítót, súrolószert. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.



A hálózati csatlakozó kihúzásánál a cstlakozó dugót forgia meg, és ne a vezetéket.



Ne tegyen nehéz tárgyat a hálózat vezetékré, mert megsérülhet. Javasoljuk, hogy a felesleges vezetéket csévélje fel a tv készülék hátuljan lévő tartóra.



A TV készüléket stabil állványra helyezze. Ne engedje, hogy a készülék az oldalára vagy képernyővel előre dőliön.



Mozgatás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. A készüléket óvatosan szállítsa, kerülje a zötykölődős utcákat, óvja a készüléket ütéstől, rázkódástól.



Ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait pl. függönnyel, újsággal, stb.

A távvezérlő gombjainak általános leírása

A videomagnó vagy a DVD - bekapcsolása/kikapcsolása

Nyomja meg a televízióhoz csatlakoztatott videomagnó vagy DVD be- vagy kikapcsolásához.

Csatornaválasztás -

Ha a Készülékválasztó a TV vagy VCR (videomagnó) pozícióban van, nyomja meg azokat a csatorna kiválasztásához. Kétjegyű programszámok esetén 2,5 másodpercen belül nyomja meg a második számjegyet.

Információ megjelenítése a képernyőn Nyomja meg az összes utasítás képernyőn történő megjelenítéséhez. Nyomja meg újra annak törléséhez.

A hang üzemmód kiválasztása Nyomja meg azt többször egymás után a hang üzemmód változtatásához.

Ez a gomb csak teletext üzemmódban működik.

A TV üzemmód kiválasztása – Nyomja meg a teletext vagy a videobemenet kikapcsolásához.

a) Ha a Készülékválasztó a TV pozícióban van:

- Amikor a MENU aktivált, használja ezeket a gombokat a menürendszerben való mozgáshoz. További információt a 9. oldalon, a "Bevezetés a képernyő menürendszereibe és azok használata" c. fejezetben talál.
- Amikor a MENU nem aktivált, nyomja meg OK-t a behangolt csatornák listájának megjelenítéséhez.

 vagy megnyomásával válassza ki a csatornát (televízióadót), majd ezt követően nyomja meg OK-t a kiválasztott csatorna nézéséhez.
- b) Ha a Készülékválasztó a VCR (videomagnó) vagy DVD pozícióban van: Ezeket a gombokat használja a televízióhoz csatlakoztatott videomagnó vagy DVD fontosabb funkciónak irányításához.

A menürendszer bekapcsolása Nyomja meg a menü képernyőn való megjelenítéséhez. Nyomja meg újra annak kikapcsolásához, a televízió normál képernyőjéhez való visszantéréshez.

Hangerő szabályozás

Nyomja meg a televízió hangerejének

szabályozásához.

A hang elnémítása

Nyomja meg a hang elnémításához. A hang visszakapcsolásához nyomja meg újra. A televízió ideiglenes kikapcsolása

Nyomja meg a televízió ideiglenes kikapcsolásához (a készenléti üzemmód jelző 🖒 kigyullad). Nyomja meg újra a készenléti üzemmódból (standby) való bekapcsoláshoz.

Az energiamegtakarítás érdekében ajánlatos a televíziót teljesen kikapcsolni, ha azt nem használia.

Amennyiben 15 perc elteltével nincsen televíziójel és semmilyen gombot nem nyomtak le, a televízió auto matikusan készenléti üzemmódba (standby) kapcsol.

A bemenő forrás kiválasztása

Nyomja meg egymás után többször, amíg a kívánt bemenő forrás jelképe megjelenik a képernyőn.

 a) Ha a Készülékválasztó a TV pozícióban van:

Nyomja meg az utolsó választott csatornára való visszatéréshez (az előző csatorna legalább 5 másodpercig kell képernyőn maradjon előzőleg).

b) Ha a Készülékválasztó a VCR pozícióban van:

Ha Sony videomagnót használ, a kétjegyű programszámokhoz, pl.: 23, nyomja meg először -/-- majd ezt követően a 2 és 3 gombokat.

A képernyő méret kiválasztása Nyomja meg többször egymás után a képernyő méretének változtatásához. 4:3 a megszokott képhez vagy 16:9 a széles képernyő utánzásához.

A teletext kiválasztása Nyomja meg a teletext megjelenítéséhez.

Rögzítőgomb

Ha a Készülékválasztó a VCR pozícióban van, ezt a gombot nyomja meg a programok rögzítéséhez.

Készülékválasztó

Ezzel a távvezérlővel nemcsak a televíziót, hanem a DVD vagy a videomagnó fontosabb funkcióit is irányíthajta. Kapcsolja be az irányítani kívánt készüléket, majd ezt követően nyomja meg ezt a gombot többször egymás után a DVD, TV vagy VCR (videomagnóhoz) kiválasztásához. A kiválasztott pozícióban egy pillanatra felvillan majd egy zöld fény.

Mielőtť a távvezérlőt a DVD vagy a videomagnó irányításához először használná, készülékének márkájától függően be kell azt állítsa. Ehhez lásd "A távvezérlő beállítása DVD-hez vagy videomagnóhoz" c. fejezetet a 20. oldalon.

Csatornaválasztás


Nyomja meg az előző vagy a következő csatorna kiválasztásához.



A televízió funkcióin kívül, minden színes gomb használható a teletexttel történő műveletekhez is. További információt a használati utasítás "Teletext" c. fejezetében talál.

2 🖫

A televízió gombjainak általános leírása

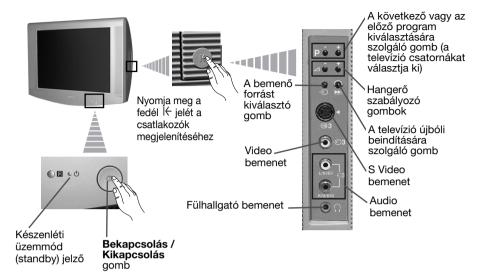

Az elemek behelyezése a távvezérlőbe




Győződjön meg arról, hogy az elemeket a polaritásoknak megfelelő helyzetben helyezi be. Óvja környezetünket! A használt elemeket az erre a célra kijelölt gyüjtőhelyen helyézze el.



Az antenna és a videomagnó csatlakoztatása



A csatlakozó vezetékek nincsenek mellékelve.

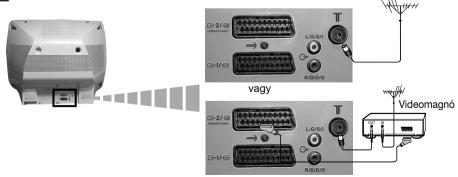

A videomagnó csatlakoztatására vonatkozó további részleteket lásd a használati utasítás "Választható készülékek csatlakoztatása" c. fejezetében.

Az eurocsatlakozóval történő csatlakoztatás választható.

A TV bekapcsolása és automatikus hangolás




A televízió első bekapcsolásakor menüsorok jelennek meg a képernyőn, melyekkel 1) kiválaszthatja a menük nyelvét, 2) kiválaszthatja az országot, ahol a készüléket használni kívánja, 3) a képdőlés beállítása, 4) automatikusan megkeresheti és tárolhatja az összes rendelkezésre álló csatornát (televízióadót) és 5) megváltoztathatja a csatornák (televízióadók) képernyőn való megjelenésének sorrendjét.

Mindazonáltal, ha a jövőben ezen beállítások bármelyikét módosítani kívánja, azt a egfelelő opciójának kiválasztásával teheti (Beállítás menü) vagy a televízió i újraindító gombjának megnyomásával.

1 Csatlakoztassa a televízió csatlakozóját a hálózati aljzatba (220-240 V váltakozó feszültség, 50Hz). A bekapcsoláshoz nyomja meg a televízió előlapjának bekapcsolás/kikapcsolás ① gombját. A gomb első megnyomásakor a Language (Nyelv) menü automatikusan megjelenik a képernyőn.



2 Nyomja meg a távvezérlő ◆ vagy ♠ gombját a nyelv kiválasztásához, majd ezt követően nyomja meg az OK gombot a választás megerősítésére. Ettől kezdve minden menü a választott nyelven jelenik meg.

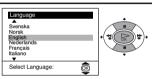

®

Ország ▲ Sverige

Deutschland Österreich

Ország kivál:

Norge

3 A képernyőn automatikusan megjelenik az Ország menü. Nyomja meg a ◆ vagy ◆ gombot, majd ezt követően nyomja meg az OK gombot a választás megerősítésére.



- Amennyiben a listán nem jelenik meg azon ország, ahol a televíziót használni fogja, válassza "-"-t az ország helyett.
- Annak érdekében, hogy a cirill betük helyesen jelenjenek meg a képernyőn, az országok listájából válassza Oroszországot (Russia), ha a lista nem tartalmazza az Őn hazáját.



©K)

- 4 A földmágnesesség következtében előfordulhat, hogy a kép ferdén jelenik meg. Szükség esetén a **Képelforgatás** lehetővé teszi a kép beállítását.
 - a) Ha nem szükséges, nyomja meg

 vagy

 a nem szükséges kiválasztásához, majd nyomja meg az OK-t.
 - b) Ha szükséges, nyomja meg a ◆ vagy ♠ a beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg az OK-t. Ezt követően nyomja meg ◆ vagy ♠ a képdőlés –5 és +5 közötti beállításához. Végezetül nyomja meg az OK-t a rögzítéshez.



5 Az Automatikus hangolás menü megjelenik a képernyőn. Nyomja meg az OK gombot az Igen kiválasztásához.




6 A televízió elkezdi automatikusan hangolni és rögzíteni az összes rendelkezésre álló csatornát (televízióadót).




Ez a művelet eltarthat néhány percig. Legyen türelemmel és ne nyomjon meg egyetlen gombot sem a hangolás folyamata alatt, miyel ellenkező esetben a folyamat nem fejeződik be.



Ha a televízió nem talált egyetlen csatornát (televízióadót) sem az automatikus hangolás végrehajtása után, a képernyőn megjelenik egy üzenet, mely kéri, hogy csatlakoztassa az antennát. Kérjük csatlakoztassa azt úgy, ahogyan a kezelési útmutató 6. oldalán le van írva, majd nyomja meg az OK-t. Az automatikus hangolás újból megindul.

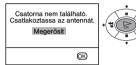

Miután a televízió hangolta és rögzítette az összes csatornát (televízióadót), a képernyőn automatikusan megjelenik a Programhelyátrendezés menü, hogy megváltoztathassa a csatornák képernyőn történő megielenésének sorrendiét.

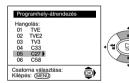

- a) Ha nem kívánja a csatornák sorrendjét megváltoztatni, menjen a 8. lépéshez.
- b) Ha meg kívánja változtatni a csatornák sorrendjét:
 - 1 Nyomja meg a 🔷 vagy a 🛖 gombot a programszám kiválasztásához a csatornával (televízióadó), melynek helyét meg kívánja változtatni, majd ezt követően nyomja meg a
 - 2 Nyomja meg a 🗣 vagy a 🛖 az új programszám kiválasztásához, melyen a kiválasztott csatornát (televízióadót) rögzíteni kívánia, maid nyomia meg





- 3 Ismételje meg a b1) és b2) lépést egyéb televíziócsatornák újbóli átrendezéséhez.
- 8 Nyomja meg a **MENU** gombot a normális televízióképhez való visszatéréshez.





A televízió működésre kész.

Bevezetés a képernyő menürendszereibe és azok használata




Ez a televízió egy a képernyőn megjelenő menürendszert alkalmaz a különböző műveletekben való eligazodáshoz. Használja a távvezérlő következő gombjait a menükben történő mozgáshoz:

1 Nyomja meg a **MENU** gombot, hogy a menü első szintje megjelenjen a képernyőn.



- 2 A kívánt menü vagy opció kiemeléséhez nyomja meg ◆ vagy ◆.
 - A választott menübe vagy opcióba történő belépéshez nyomia meg
 - A menübe vagy az előző opcióhoz való visszatéréshez nyomja meg
 - A választott opció beállításainak módosításához nyomja meg
 - → / ♠ / ♠ vagy ♣.
 - Választásának megerősítésére és rögzítésére nyomja meg az **OK** aombot.
- 3 Nvomja meg a MENU gombot a normális televízióképhez való visszatéréshez.

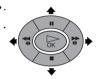

MENU

Útmutató a menükhöz

1. szint

1

(A)

2. szint

Þ

0

3. szint / funkció

KÉPBEÁLLÍTÁS

A "Képbeállítás" menü a kép beállításainak módosítását teszi lehetővé.


Ehhez az Ön által módosítani kívánt opció kiválasztása után, nyomia meg a 🌢 . Ezt követően többször egymás után nyomja meg a → / ♠ / ♠ vagy ♠ a beállítás
módosításához, majd végezetül nyomja meg az OK-t a rögzítéshez.

Ez a menü szintén lehetővé teszi a kép üzemmód módosítását az Ön által nézett program típusának megfelelően:

- Egyéni (egyéni ízléshez).
- ➡ Élő (élő televíziós közvetítéseknél, DVD és Digital Set Top Box vevőegységnél)
- ◆ Mozi (filmekhez)
- A Fényerő, a Színtelítettség és a Képélesség csak akkor módosítható ha az Egyéni-ben kiválasztotta a képernyő üzemmódot.
- A Színárnyalat csak az NTSC színrendszerhez áll rendelkezésre (pl.: USA videokazetták).
- A gyárilag beállított képbeállítások visszaállításához válassza ki a Törlés-t majd nyomja meg az OK-t.

2. szint 1. szint

3. szint / funkció

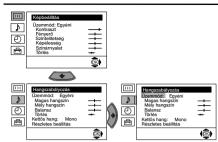

HANGSZABÁLYOZÁS

A "Hangszabályozás" menü lehetővé teszi a hangbeállítások módosítását.

Ehhez, a módosítani kívánt opció kiválasztása után, nyomja meg a 🌢 gombot. Ezt követően nyomja meg többször egymás után a 🗣 /

♠ / ♠ vagy ♠ a beállítás módosításához. majd végezetül nyomja meg az OK-t a rögzítéshez.

Ez a menü két almenüvel rendelkezik:

Üzemmód

- Egyéni (egyéni beállításokhoz).
 - Rock Pop Jazz

▶ Ki: Normális. Részletes beállítás: ♦ ◆ Dolby* Virtual:

Be: A "Dolby Pro Logic Surround"

hangját utánozza.

◆ Auto hangerőszab: ◆ Ki:

A hangerő a sugárzott jel függvényében változik. A hangerő a sugárzott ieltől

Be:

függetlenül ugyanaz marad (pl.:

hírdetések).

TV hangszóró: ◆ Ki: A hang a TV hátsó részén lévő audio kimenetbe csatlakoztatott

külső erősítőről iön.

Be: A hang a televízió hangszóróiból

jön.

- A Magas hangszín és Mély hangszín csak akkor módosíthatók, ha a hang üzemmódban kiválasztotta a Egyéni-t.
- A gyári hangbeállítások visszaállításához válassza Törlés-t, majd nyomja meg OK-t.
- Kétnyelvű adások esetén válassza a Kettős hang opciót, majd állítsa azt A-ra az 1. hangcsatornához, **B**-re a második hangcsatornához vagy **Mono**-ra a monocsatornához ha az rendelkezésre áll. Sztereóadás esetén választhat Stereo vagy Mono között.
- Ha fülhallgatón keresztül hallgatja a televíziót, a "Dolby Virtual" opció automatikusan "Ki" helvzetre vált.
- Ha az "Be"-ban beállítja a "Dolby Virtual"-t, az "Auto hangerőszab" automatikusan "Ki" pozícióba kapcsol és fordítva.



Ezt a televíziót a "Dolby Surround" hangeffektus kiadásához tervezték, mely 4 hangszóró hangját utánozza a televízió két hangszórójával. Ez csak akkor lehetséges, ha az adó audio iele "Dolby Surround".


Ezenkívül még javíthatja a hangeffektust egy külső erősítő csatlakoztatásával. További információt a 19. oldalon. a "Külső audio készülék csatlakoztatása" c. fejezetben talál.

* Gyártva a Dolby Laboratories szabadalmi engedélye alapján. "Dolby", "Pro Logic" és a dupla D \(\overline{\Omega}\) ielkép, a Dolby Laboratories védiegye.

1. szint

2. szint

3. szint / funkció

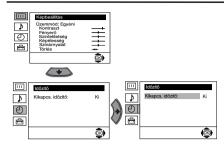


KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ

Az "Időzítő" menün belüli "Kikapcs, Időzítő" opció lehetővé teszi egy olyan időtartam kiválasztását, melynek elteltével a televízió automatikusan készenléti üzemmódba (standby) kapcsol.

Ehhez az opció kiválasztása után nyomja meg időtartam kiválasztásához (legfeljebb 4 óra), majd végezetül nyomja meg az **ÖK**-t ennek rögzítéséhez.


- Ha meg kívánja tekinteni a kikapcsolásig fennmaradó időt miközben a televíziót nézi, nyomja meg a 🕀 gombot
- Egy perccel a televízió készenléti üzemmódba kapcsolása előtt a fennmaradó idő megjelenik a képernyőn.

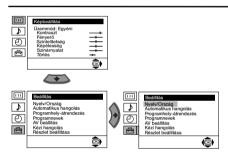

NYELV/ ORSZÁG

A "Beállítás" menün belüli "Nyelv/ Ország" opció lehetővé teszi a képernyőn megjelenő menük nyelvének kiválasztását. Lehetővé teszi azon ország kiválasztását is, ahol a televíziót használni kľvánja.

Ehhez az opció kiválasztása után nyomja meg , majd ezt követően járjon el a "A TV bekapcsolása és automatikus hangolás" c. fejezet 2. és 3. lépéseiben leírtak szerint.

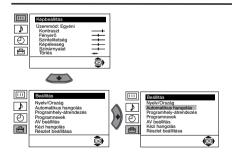

AUTOMATIKUS HANGOLÁS

A "Beállítás" menün belüli "Automatikus hangolás" opció lehetővé teszi, hogy a televízió az összes rendelkezésre álló csatornát (televízióadót) megkeresse és elraktározza.

Ehhez az opció kiválasztása után nyomja meg , majd ezt követően járjon el a "A TV bekapcsolása és automatikus hangolás" c. fejezet 5. és 6. lépéseiben leírtak szerint.

1. szint

A

2. szint

3. szint / funkció





<u>@</u>)



PROGRAMHELYEK ÁTRENDEZÉSE

A "Beállítás" menün belüli "Programhelyátrendezés" opció lehetővé teszi a csatornák (televízióadók) televízión való megjelenési sorrendjének megváltoztatását.

Ehhez az opció kiválasztása után nyomja meg

, majd ezt követően járjon el a "A TV
bekapcsolása és automatikus hangolás" c.
fejezet 7. b) lépésében leírtak szerint.







PROGRAMNEVEK

A "Beállítás" menün belüli "Programnevek" opció lehetővé teszi, hogy egy legfeljebb öt karakterből álló névvel lásson el egy csatornát.

Ehhez:

- 1 Az opció kiválasztása után nyomja meg majd ezt követően nyomja meg * vagy * az elnevezni kívánt csatorna számának kiválasztásához.
- 2 Nyomja meg ♠. A Címke oszlop első elemének kiemelésével nyomja meg ◆ vagy ♠ egy betű, szám kiválasztásához vagy "-" egy üres hely kiválasztásához, majd ezt követően nyomja meg ♠ a karakter megerősítéséhez. A többi négy karaktert ugyanígy válassza ki. Végezetül nyomja meg OK-t a rögzítéshez.








AV BEÁLLÍTÁS

A "Beállítás" menün belüli "AV beállítás" opció lehetővé teszi, hogy elnevezzen egy, a televízióhoz csatlakoztatott külső készüléket.

Ennez:

- - kiválasztásához (AV1 vagy AV2 a televízió hátsó részén lévő eurocsatlakozókhoz csatlakoztatott választható készülékekhez és AV3 az elülső aljzatokhoz). Ezt követően nyomja meg .
- 2 A "Címke" öszlopban automatikusan megjelenik egy előre meghatározott címke:
 - a) Ha az előre meghatározott hat címke (CABLE, GAME, CAM, DVD, VIDEO vagy SAT) valamelyikét akarja használni, nyomja meg ♣ vagy ♠ annak kiválasztásához, majd végezetül nyomja meg OK-t a rögzítéshez.
 - b) Ha saját címkét akar készíteni, válassza Módosít-t és nyomja meg ♣. Ezt követően, az első elem kiemelésével, nyomja meg ♣ vagy ♠ egy betű, szám kiválasztásához vagy "-" egy üres hely kiválasztásához, majd ezt követően nyomja meg ♣ a karakter megerősítéséhez. A többi négy karaktert ugyanígy válassza ki, majd végezetül nyomja meg OK-t a rögzítéshez.

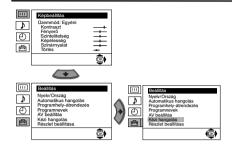

KÉZI HANGOI ÁS

A "Beállítás" menün belüli "Kézi hangolás" opció lehetővé teszi

- a) A csatornák (televízióadók) egyenkénti és a kívánt sorrendben történő beállítását valamint egy videobemenet beállítását. Fhhez.
- 1 A "Kézi hangolás" opció kiválasztása után nyomja meg . A "Hangolás" opció kiemelésével nyomja meg ♣, majd ezt követően nyomja meg 🛡 vagy 🛖 a programszám (hely) kiválasztásához, melyen a televízióadót vagy videocsatornát beállítani kívánia (a videocsatornához ajánlatos a "0" program kiválasztása). Nyomja meg 4.
- A következő opció attól függően jelenik meg, hogy az "Nyelv/Ország" menüben melyik országot választotta.

A Rendszer opció kiválasztása után nyomia meg 🌓, majd ezt követően nyomja meg 💠 vagy 🛖 a televízió sugárzási rendszerének kiválasztásához (**B/G** Nyugat-Európában vagy **D/ K** Kelet-Európában). Nyomja mea 💠.

3 A Csatorna opció kiválasztása után nyomja meg 🌲, majd ezt követően nyomia meg 👈 vagy A a csatorna típusának kiválasztásához ("C" földi csatornákhoz vagy "S" kábelcsatornákhoz). Nyomja meg 🌢 . Ezt követően nyomja meg a számgombokat a televízióadó csatorna vagy a videocsatorna jel számának közvetlen beviteléhez. Ha nem ismeri a csatornaszámot, nyomja meg 🔷 vagy **annak** megkereséséhez. Amikor a rögzíteni kívánt csatornát megtalálta, nyomja meg az **OK**-t kétszer.

Ismételje meg ezeket a lépéseket további csatornák beállításához és rögzítéséhez.


b) Csatornák elnevezése legfeljebb öt karakterből álló névvel.

Ehhez a Hangolás opció kiemelésével nyomja meg a PROG +/ - az elnevezni kívánt program számának megjelenéséig. Amikor ez megjelenik a képernyőn, válassza a Címke opciót, majd ezt követően nyomja meg . Nyomja meg 🗣 vagy 🛖 egy betű, szám vagy "-" egy betűköz kiválasztásához. majd nyomja meg ha karakter megerősítéséhez. A további négy karaktert ugyanilyen módon válassza ki. Az összes karakter kiválasztása után nyomja meg kétszer az OK-t a rögzítéshez.

1. szint

2. szint

3. szint / funkció

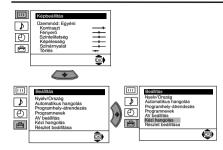

c) Annak ellenére, hogy az automatikus finomhangolás (AFT) mindig be van kapcsolva. azt kézileg is be tudia állítani a jobb képvétel érdekében, amennyiben a kép torzítva jelenik

Ehhez, azon csatorna (televízióadó) nézése közben, melven a finomhangolást el kívánia végezni, válassza ki az AFT opciót, majd ezt követően nyomja meg 🍁. Nyomja meg 💠 vagy • a csatornafrekvencia szintjének beállításához –15 és +15 között. Végezetül nyomja meg kétszer az OK-t a rögzítéshez.

d) A nem kívánt programakhelyek kihagyása a PROG +/ - gombokkal történő kiválasztáskor való átugrással.

Ehhez a Hangolás opció kiemelésével nyomja meg a PROG +/ - a kihagyni kívánt program számának megjelenéséig. Amikor ez megjelenik a képernyőn, válassza az **Ugrás** opciót, majd ezt követően nyomja meg . Nyomja meg ◆ vagy ◆ az Igen kiválasztásához, majd végezetül nvomia meg kétszer az **OK**-t a rögzítéshez.

Ha a későbbiekben ezt a funkciót törölni kívánja, válassza újból a "Nem"-et az "Igen" helyett.

e) Ez az opció lehetővé teszi, hogy megfelelően láthasson és rögzíthessen egy kódolt csatornáról, amikor egy, az 32/89 eurocsatlakozóhoz csatlakoztatott dekódert használ vagy az említett eurocsatlakozóhoz csatlakoztatott videomagnón keresztül.




A következő opció attól függően jelenik meg, hogy az "Nyelv/Ország" menüben melyik országot választotta.

Ehhez válassza ki a **Dekóder** opciót és nyomja meg ♦. Ezt követően nyomja meg ♦ vagy ♠ a Be kiválasztásához. Végezetül nyomja meg kétszer **OK**-t annak rögzítéséhez.

Ha a későbbiekban törölni akarja ezt a funkciót, válassza újból a "Ki"-t "Be" helyett.

folytatódik...

1. szint 2. szint

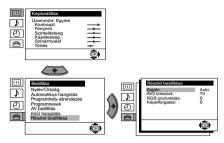


3. szint / funkció

ZAJZÁR

A "Részlet beállítása" menün belüli "Zaizár" opció lehetővé teszi a kép zaiszintiének automatikus csökkentését gyenge TV jelek esetén.

Ehhez az opció kiválasztása után nyomja meg Auto kiválasztásához, majd végezetül nyomja meg az **OK**-t a rögzítéshez.

Ha a későbbiekben ezt a funkciót törölni kívánia. válassza újból a "Ki"-t a "Auto" helyett.

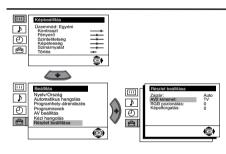

AV2 KIMFNFT

A "Részlet beállítása" menün belüli "AV2 kimenet" opció lehetővé teszi az ↔2/→S eurocsatlakozó kimeneti forrásának kiválasztását, hogy ily módon rögzíthessen az eurocsatlakozóról bármely, a televízióból vagy egyéb, az $\hookrightarrow 1/\longrightarrow$ eurocsatlakozóhoz vagy a €3 és € 3 elülső aljzatokhoz csatlakoztatott külső készülékből jövő jelet.



Ha videomagnója rendelkezik Smartlinkkel, ez az eljárás szükségtelen.

Ehhez, az opció kiválasztása után, nyomja meg kívánt TV, AV1, AV3, YC3 vagy AUTO kimeneti jel kiválasztásához.



Ha az "AUTO"-t választja, a kimeneti jel mindig megegyezik majd a TV képernyőjén megjelenővel.




Ha az ⊕2/→S eurocsatlakozóhoz vagy egy, az eurocsatlakozóhoz csatlakoztatott videomagnóhoz egy dekódert csatlakoztat, ne feledje az "AUTO"-ban vagy a "TV"-ben az "AV2 kimenetet" kiválasztani a megfelelő dekódoláshoz.

folvtatódik...

2. szint


3. szint / funkció

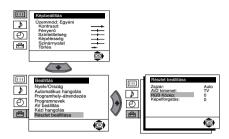

RGB POCIONÁLÁS

RGB jelforrás csatlakoztatásakor, mint pl. egy "Playstation", előfordulhat, hogy szükséges a vízszintes képközép beállítása. Ebben az esetben ezt a "Részlet beállítása" menün belüli "RGB pozicionálás" opció használatával állíthatia be.

Ehhez az RGB jelforrás nézése közben válassza ki az "RGB Közép" opciót és nyomia meg . Ezt követően nyomja meg + vagy ♠ a képközepelés -10 és +10 közötti beállításához. Végezetül nyomja meg az OK-t a rögzítéshez.

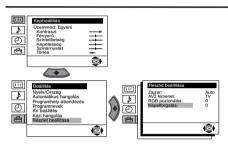

KÉPELFORGATÁS

A földmágnesesség következtében előfordulhat, hogy a kép ferdén jelenik meg. Ebben az esetben ezt a "Részlet beállítása" menün belüli "Képelforgatás" opció használatával állíthatja be.

Ehhez az opciót kiválasztását után nyomja meg 🔷 . Ezt követően nyomja meg 🗣 vagy 🛖 a képdőlés -5 és +5 közötti beállításához. Végezetül nyomja meg az **OK**-t a rögzítéshez.

Teletext



A teletext a legtöbb televízióadó által sugárzott információs szolgáltatás. A teletext tartalomiegyzék oldala (általában a 100. oldal) nyújt a szolgáltatás használatára vonatkozó tájékoztatást. A teletexten belül használja a távvezérlő gombjait az ezen az oldalon leírtak szerint



Győződjön meg arról, hogy erős jellel rendelkező televízió csatornát használ, ellenkező esetben a teletextben hibák adódhatnak.

A Teletext szolgáltatásba való belépés:

Miután kiválasztotta azt a csatornát (televízióadót), mely az Ön által nézni kívánt teletext szolgáltatást sugározza, nyomja meg (



Teletext oldal kiválasztása:

A távvezérlő gombiainak használatával vigye be az Ön által megtekinteni kívánt oldalszám három számjegyét.

- Ha eltéveszti, üssön be bármilyen három számjegyet, majd ezt követően üsse be újra a helves oldalszámot.
- Amennyiben az oldalszámláló nem áll le, ez azt jelenti, hogy a kért oldal nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben üssön be egy másik oldalszámot

Az előző vagy a következő oldal kiválasztása:

Nyomja meg PROG + (♠) vagy PROG - (♠).

A teletext tévéképernyő elé történő helvezése:

A teletext nézése közben nyomja meg (a). Újfent nyomja meg azt a teletext üzemmódból való visszatéréshez.

Egy oldal kimerevítése:

Egyes teletext oldalak automatikusan váltakozó aloldalakkal rendelkeznek. Egy aloldal kimerevítéséhez nyomja meg 🕣 / 🔁 . Újfent nyomja meg azt a kimerevítés törléséhez.

Rejtett információ láthatóvá tétele (pl.: fejtörők megoldásai):

Nyomja meg (i+)/? . Újfent nyomja meg azt az információ elrejtéséhez.

A Teletext szolgáltatásból való kilépés:

Nyomja meg ().

Fastext




A Fastext szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egyetlen gomb lenyomásával hozzáférien a teletext oldalaihoz.

A teletext szolgáltatáson belül, amennyiben Fastext jeleket sugároznak, a képernyő alsó részén megjelenik egy színkód menü, mely lehetővé teszi, hogy közvetlenül hozzáférjen egy oldalhoz. Ehhez nyomja meg a távvezérlő megfelelő színű gombját (piros, zöld, sárga vagy kék).

Választható készülékek csatlakoztatása

A televízióhoz választható készülékek széles skálája csatlakoztatható, a továbbiakban leírtak szerint. (A csatlakozó kábelek nincsenek mellékelve.)

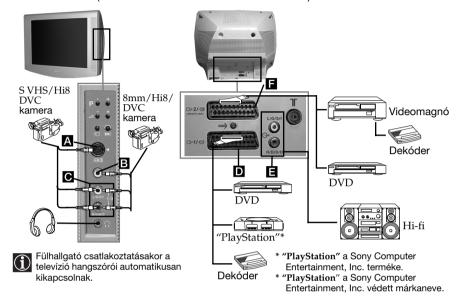

A kép torzulásának elkerülése érdekében egydejűleg ne csatlakoztasson készülékeket a A és B csatlakozókba.

Videomagnó csatlakoztatása:

Videomagnó csatlakoztatásához lásd "Az antenna és a videomagnó csatlakoztatása" c. fejezetet. A videot ajánlatos eurocsatlakozó használatával csatlakoztatni. Amennyiben nem ezt a csatlakozót használia, a videoiel csatornát a "Kézi Hangolás" menüben be kell állítsa (ehhez lásd a 13. oldal a) bekezdését). Ezenkívül lásd a video használati utasítását a videojel csatorna beállításához.

Smartlinkkel rendelkező videomagnó csatlakoztatása:



A Smartlink egy olyan, a televízió és egy videokészülék közti kapcsolat, mely lehetővé teszi bizonyos információk közvetlen átjuttatását. Amennyiben a Smartlinkről bővebb tájékoztatásra van szüksége, keresse azt videokészüléke kezelési útmutatójában. Ha egy Smartlinkkel rendelkező videomagnót használ, használion eurocsatlakozót és

Ha az ⊕2/-® eurocsatlakozóhoz vagy az említett eurocsatlakozóhoz csatlakoztatott videomagnóhoz dekődert csatlakoztatott.

A "Beállítás" menüben válassza a "Kézi Hangolás" opciót, majd a "Dekóder"** opció kiválasztása után válassza a "Be"-t (🗣 vagy 🛧 használatával) a kódolt csatornához.

folytatódik...

^{**} Ez az opció az "Ország" menüben kiválasztott ország szerint áll rendelkezésre.

Külső audio készülék csatlakoztatása:

Ha televíziójának hangját zenekészüléke hangszóróin keresztül akarja élvezni, csatlakoztassa a készüléket a 🖪 audio kimenethez, majd a menürendszerben válassza a "Hangszabályozás"t. Ezt követően lépien be a "Részletes beállítás" opcióba és a "TV hangszóró"-ben válassza a "Ki"-t.




A külső hangszórók hangereje a televízió távvezérlőjének hangerőszabályzó gombjaival állítható. A magas ás mály szintel elevízió távvezérlőjének hangerőszabályzó gombjaival állítható. A magas és mély szinteket is változtathatja a "Hangszabályozás" menün keresztül.

Zenekészülékén keresztül is élvezheti a "Dolby Virtual" hangeffektust.

Ehhez helvezze el zenekészülékének hangszóróit a televízió mindkét oldalán kb. 50 cm távolságot hagyva a televízió és a hangszórók között.

A hangszórók elhelyezése után, a menürendszerek segítségével, válassza ki a "Hangszabályozás" menüt. válassza "Részletes beállítás"-t és "Dolby Virtual"-t az "Be" pozícióban.

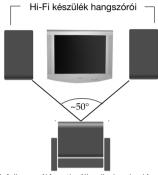

A felhasználó optimális elhelyezkedése

Választható készülékek használata

- A választható készüléket csatlakoztassa a televízió megfelelő aljzatához a fentiekben leírtak szerint.
- 2 Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket.
- A csatlakoztatott készülék képének megtekintéséhez nyomja meg többször egymás után 🕣, amíg a bemeneti jel helyes jelképe megjelenik a képernyőn.

Jelkép Bemeneti jelek

- **€**)1
- Eurocsatlakozón D keresztüli audio/ video bemeneti jel
- -€
- Eurocsatlakozón D keresztüli RGB bemeneti jel. Ez a jelkép csak abban az esetben jelenik meg, ha csatlakoztatott RGB bemenetre.
- **€**)2
- Audio bemeneti jel / az **E** eurocsatlakozón keresztüli videomagnó.
- .€\$)2
- Az F eurocsatlakozón keresztüli S video bemeneti jel.
- **€**)3
- RCA B csatlakozón keresztüli video bemeneti jel és C-n keresztüli audio bemeneti jel.
- **-----**3
- Az S video A csatlakozón keresztüli S video bemeneti jel és C keresztüli audio bemeneti jel.
- Nyomja meg a távvezérlő O gombját a normál tévéképernyőhöz való visszatéréshez.

Mono hangrendszerő készülékek használata

A hangfrecvenciás csatlakozó kábelt csatlakoztassa a TV készülék előlapján található L/G/S/I aljzatra és válassza ki a 🚭 3 vagy 🚓 3 bemenet jelét, felhasználva a fenti utasításokat. Végül hivatkozva a jelen használati utasítás "hangbeállítás" részére, válassza ki a hangbeállítás menükép "Kettős hang" "A" pontját.

A távvezérlő beállítása DVD-hez vagy videomagnóhoz

Ez a távvezérlő nemcsak ezen Sony televízió funkcióinak ellenőrzésére, hanem Sony DVD-ie és a legtöbb Sony videomagnó alapfunkcióinak ellenőrzésére is szolgál, anélkül, hogy szükséges lenne a távvezérlő beállítása.


Egyéb DVD és videomagnó márkák, valamint néhány Sony videomagnó irányításához be kell állítsa a távyezérlőt az első használat előtt. Ehhez a következő lépéseket haitsa végre:



 Mielőtt elkezdené, keresse meg a DVD vagy a videomagnó márkájához tartozó háromjegyű kódot (lásd az alábbi táblázatot). Amely márkánál több kód jelenik meg, üsse be közülük az elsőt.

3

- Sony törekszik a kódok piacváltozást követő aktualizálására. A naprakész kódtáblázatot a távvezérlőt tartalmazó zacskóban talália.
- Nyomia meg többször egymás után a távvezérlő Készülékválasztó gombiát, amíg a zöld fény a kívánt pozícióba kerül DVD vagy VCR (videomagnóhoz).
- Ha a Készülékválasztó TV pozícióban van, semmilyen kódot nem rögzíthet.
- Mialatt a zöld fény a kívánt pozícióban világít, nyomia meg a távyezérlő sárga gombját kb. 6 másodpercig, amíg a zöldfényű kijelző elkezd pislogni.
- Mialatt a zöldszínű kijelző pislog, üsse be a távvezérlő számgombjaival a használni kívánt készüléknek megfelelő háromjegyű kódot.

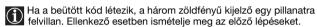

- Kapcsolja be a használni kívánt készüléket és győzödjön meg arról, hogy a fontosabb funkciókat iránvítia-e a távvezérlővel.
 - - Ha a készülék vagy néhány funkciója nem működik, ismételje meg az összes előző lépést és győzödjön meg arról, hogy a helyes kódot üti be vagy több kód esetén próbálkozzon a következővel addig, amíg a helves kódra rátalál.
 - A rögzített kódok törlödnek amennyiben a lemerült elemeket egy percen belül nem cseréli ki. Ebben az esetben ismételie meg az összes előző lépést. Az elemek fedelének belső részén található egy címke, amelyre a kódot feljegyezheti.
 - Sem az összes márka, sem az összes modell nem került figyelembevételre.

A videomagnó márkákhoz tartozó lista A DVD márkákhoz tartozó lista

| Kód | Márka | Kód |
|-------------------------------|---|--|
| 301, 302, 303, 308, 309 | SONY | 001 |
| 303, 307, 310 | AIWA | 021 |
| 304, 305, 306 | DENON | 018, 027, 020, 002 |
| 325, 331, 351 | GRUNDIG | 009, 028, 023, 024, 016, 003 |
| 326, 329, 330 | HITACHI | 025, 026, 015, 004 |
| 342, 343 | JVC | 006, 017 |
| 358, 355, 360, 361, 320, 351 | KENWOOD | 008 |
| 327, 333, 334 | LG | 015, 014 |
| 314, 315, 322, 344, 352, 353, | LOEWE | 009, 028, 023, 024, 016, 003 |
| 354, 348, 349 | MATSUI | 013, 016 |
| 332, 338 | ONKYO | 022 |
| 358, 355, 360, 361, 320, 351 | PANASONIC | 018, 027, 020, 002 |
| 356, 357 | PHILIPS | 009, 028, 023, 024, 016, 003 |
| 328 | PIONEER | 004 |
| 321, 323 | SAMSUNG | 011, 014 |
| 311, 312, 313, 316, 317, 318, | SANYO | 007 |
| 358, 359 | SHARP | 019, 027 |
| 339, 340, 341, 345 | THOMSON | 012 |
| 335, 336 | TOSHIBA | 003 |
| 324 | YAMAHA | 018, 027, 020, 002 |
| 319, 350 | | |
| 337 | | |
| | 303, 307, 310 304, 305, 306 325, 331, 351 326, 329, 330 342, 343 358, 355, 360, 361, 320, 351 327, 333, 334 314, 315, 322, 344, 352, 353, 354, 348, 349 332, 338 358, 355, 360, 361, 320, 351 356, 357 328 321, 323 311, 312, 313, 316, 317, 318, 358, 359 339, 340, 341, 345 335, 336 324 319, 350 | 301, 302, 303, 308, 309 303, 307, 310 AIWA 304, 305, 306 DENON 325, 331, 351 GRUNDIG 326, 329, 330 HITACHI 342, 343 JVC 358, 355, 360, 361, 320, 351 LG 314, 315, 322, 344, 352, 353, 354, 348, 349 MATSUI 332, 338 ONKYO 358, 355, 360, 361, 320, 351 PANASONIC PHILIPS 327, 328 328 321, 323 SAMSUNG 311, 312, 313, 316, 317, 318, 358, 359 SHARP 339, 340, 341, 345 THOMSON 358, 336 324 319, 350 |

Műszaki jellemzők

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A 291984, (III, 10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében - mint forgalmazá - tanúsitiuk, hogy a SONY (KV-29LS35K) tipusú szines televizió megfelel az alábbi műszaki értékeknek. Érintésvédelmi osztály: II.

Sugárzási szabvány:

A kiválasztott országtól függően: B/G/H. D/K

Szín szabvány:

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (csak videobemenet)

Fogható csatornák:

VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 CATVS1-S20 HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

Képcső:

FD Trinitron tökéletesen sík

29" (kb. 73 cm mérhető képcsőátlő).

Hátsó alizatok:

⊕1/**-**••

21 pólusú eurocsatlakozó (CENELEC szabvány) beleértve audio/ video bemenet, RGB bemenet. TV audio/ video

kimenet

⊕2/-\$

21 pólusú eurocsatlakozó (SMARTLINK) (CENELEC szabvány) beleértve audio/ video bemenet. S video bemenet, választható audio/ video bemenet és Smartlink

csatlakoztatás.

0

Audio kimenetek (bal/ jobb) -RCA alizatok

Elülső aljzatok:

- S3 S video bemenet - 4 pólusú DIN →3 video bemenet – BCA csatlakozó

→ 3 audio bemenet – RCA csatlakozó

fülhallgató csatlakozó

Hangfrekvenciás

kimenőteliesítmény:

2 x 14 W (zenei teljesítmény) 2 x 7 W (RMS)

Woofer:

20 W (zenei teliesítmény)

10 W (RMS)

Teliesítményfelvétel:

94 W

Teliesítményfelvétel készenléti üzemmódban (standby):

 $0.5 \, W$

Méretek (szél. x mag. x mély.)

Kb. 771 x 592 x 553 mm

Tömea:

Kb. 49 kg

Mellékelt tartozékok:

1 db távvezérlő RM-932 modell 2 db IEC szabvány szerinti elem

Egyéb jellemzők:

- Teletext, Fastext, TOPtext
- Kikapcsolás Időzítő
- Smartlink (a televízió és egy kompatibilis videokészülék közötti közvetlen kommunikáció. Ha további információra van szüksége a Smartlinkkel kapcsolatosan, nézze meg videomagnója használati útmutatóját).
- A TV rendszer automatikus felmérése.
- Dolby Virtual

A design és a műszaki jellemzők előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Körnvezetbarát papír – Klórmentes 🖄



Problémamegoldás

Az alábbiakban ismertetünk néhány egyszerű megoldást arra az esetre, ha valamilyen kép- vagy hangprobléma fordulna elő.

| Probléma | Megoldás |
|--|--|
| | Wegoldas |
| Nincs kép (a képernyő sötét) és nincs hang. | Ellenőrizze az antennacsatlakozást. Csatlakoztassa a készüléket a fali aljzathoz és nyomja meg a ① gombot az előlapon. Ha a televízió Ů jelzője világít, nyomja meg a távvezérlő TV // Ú gombját. |
| Gyenge a kép vagy nincs kép (a képernyő sötét), de jó a hang. | A menürendszerben válassza ki a "Képbeállítás"-t és válassza a "Törlés"-t a gyárilag beállított értékek visszanyeréséhez. |
| A televízió hátlapján lévő eurocsatlakozóhoz csatlakoztatott választható készüléknek nincs képe vagy nincs információs menüje. | Győzödjön meg arról, hogy a választható készüléket bekapcsolta, majd nyomja meg többször a távvezérlő gombját, amíg a helyes bemeneti jelkép megjelenik a képernyőn. |
| Jó képminőség, de nincs hang. | Nyomja meg a távvezérlő |
| A színes műsorok nem láthatók színesben. | A menürendszerben válassza ki a "Képbeállítás"-t, és válassza a "Törlés"-t a gyárilag beállított értékek visszanyeréséhez. |
| Programváltáskor vagy a teletext kiválasztásakor a kép eltorzul. | Kapcsolja ki a készülék hátlapján lévő 21 pólusú eurocsatlakozóhoz csatlakoztatott készüléket. |
| A teletext adások vételekor helytelen karakterek jelennek meg a képernyőn. | Ha a menürendszert használja, lépjen be a "Nyelv/Ország" menübe, és válassza azt az országot, ahol a Készüléket működteti. A cirill abc-t használó nyelveknél válassza Oroszországot, ha a lista nem tartalmazza azt az országot, ahol Ön a készüléket használja. |
| Ferde a kép. | A menürendszerben a "Különleges Jellemzők" menün belül válassza a "Képelforgatás" opciót és állítsa be a képdőlést. |
| Zajos kép. | A menürendszerben a "Kézi Hangolás" menün belül válassza az "AFT" opciót és állítsa be a hangolást a jobb képvétel érdekében. A menürendszerben a "Különleges Jellemzők" menün belül válassza az "Zajzár" opciót és válassza a "Auto"-t a kép zajának csökkentésére. |
| Az ⊕2/- eurocsatlakozóhoz csatlakoztatott dekóderen keresztül nézett kódolt csatorna képe nem tökéletesen dekódolt vagy nem stabil. | A menürendszeben válassza a "Beállítás"-t. Ezt követően lépjen be a "Részlet beállítása" opcióba és a "TV"-ben válassza a "AV2 kimenet". |
| A távvezérlő nem működik. | Győzödjön meg arról, hogy a távvezérlő Készülékválasztó gombja az irányítani kívánt készüléknek (DVD, TV vagy VCR videomagnóhoz) megfelelő pozícióban legyen. Amennyiben a DVD-t vagy a a videomagnót nem tudja a távvezérlővel irányítani annak ellenére, hogy a Készülékválasztó gomb a megfelelő pozícióban van, üsse be újból a szükséges kódot úgy, ahogyan az a kezelési útmutató "A távvezérlő beállítása DVD-hez vagy videomagnóhoz" c. fejezetében szerepel. Cserélje ki az elemeket. |
| A készenléti üzemmód (standby) 🖒 jelzője villog. | Forduljon a legközelebbi Sony márkaszervízhez. |



Meghibásodás esetén a televíziót szakemberrel vizsgáltassa meg. Soha ne nyissa ki a készüléket.

Wprowadzenie

Dziekujemy za wybór telewizora kolorowego Sony z Płaskim Ekranem FD Trinitron.

Przed rozpoczęciem użytkowania telewizora, wskazane jest wnikliwe zapoznanie się z niniejsza instrukcja obsługi i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

- Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi:
 - Potencjalne niebezpieczeństwo.
 - Mażna informacja.
 - 1 Informacja o działaniu.
 - •1,2... Kolejność realizacji instrukcji.
- Zaznaczone na pilocie przyciski wskazuja przyciski które należy nacisnać w celu wykonania
- poszczególnych funkcji. • 🖏 Informacja o wyniku operacji.

Spis treści

| Wprowadzenie | |
|--|---|
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa | 4 |
| Opis ogólny Ogólny przegląd przycisków pilota | 5 |
| Ogólny przegląd przycisków telewizora | |
| Podłączenie telewizora | |
| Wkładanie baterii do pilota | 6 |
| Podłączanie anteny i magnetowidu | |
| Pierwsze uruchomienie telewizora | |
| Włączanie telewizora i automatyczne programowanie | 7 |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| System menu na ekranie | |
| Wprowadzenie do systemu menu na ekranie | 9 |
| Krótki przewodnik po systemie menu: Regulacja obrazu | 0 |
| | |
| Regulacja dźwiękuTimer wyłaczenie | |
| Język/Kraj | |
| Autoprogramowanie | |
| Sortowanie programów | |
| Nazwy Programów | |
| Ustawienia AV | |
| Programowanie reczne | |
| Redukcja zakłóceń | 15 |
| Wyjście AV2 | |
| Centrowanie RGB | 16 |
| Obrót obrazu | 16 |
| Telegazeta | 17 |
| Informacje dodatkowe | |
| Podłączanie dodatkowych urządzeń | 18 |
| Zastosowanie dodatkowych urządzeń | |
| Konfigurowanie pilota do nastawiania DVD lub magnetowidu | |
| Dane techniczne | |
| Rozwiazywanie problemów | 22 |


Informacje dotyczące bezpieczeństwa



Telewizor jest przystosowany do zasilania tylko napięciem przemiennym 220 - 240 V. Nie włączać zbyt dużej liczby urządzeń do jednego gniazdka sieciowegogrozi to pożarem lub porażeniem pradem.



Ze względu na bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego zaleca się, aby telewizor, który nie jest używany, nie pozostawał w trybie czuwania, lecz był wyłączany z sieci.

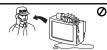

Nigdy nie wpychać do telewizora żadnych przedmiotów. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem. Nigdy nie wylewać na telewizor żadnych płynów. Jeśli do wnętrza telewizora dostanie się jakiś plyn lub przedmiot, nie używać urządzenia, zanim zostanie ono skontrolowane przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.



Nie otwierać obudowy ani nie zdejmować pokrywy z tyłu telewizora. Naprawy powierzać tylko wykwalifikowanym osobom.



Dla własnego bezpieczeństwa, w czasie burzy nie dotykać zadnych elementów telewizora, jego przewodu zasilającego ani przewodu antenowego.



Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać telewizora na deszcz i chronić go przed wiłgocią.



Nie zakrywać otworów wentylacyjnych na telewizorze. Dla zapewnienia właściwej wentylacji, pozostawić wokół telewizora przynajmniej 10 cm wolnego mieisca.

ഗ




Nigdy nie stawiać telewizora w miejscach gorących, wilgotnych lub nadmiernie zapylonych. Nie instalować telewizora w miejscach, w których będzie on narażony na wibracje mechaniczne.



Aby uniknąć pożaru, przechowywać łatwopalne przedmioty z dala od telewizora i nie zbliżać się do niego z otwartym ogniem (na przykład świecą).



Do czyszczenia telewizora używać miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie czyścić telewizora benzyną, rozcieńczalnikiem ani innymi środkami chemicznymi. Nie rysować ekranu telewizora. Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem telewizora wyłączyć go z sieci.

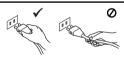

Przy wyłączaniu przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego chwytać wtyczkę. Nie ciągnąć samego przewodu.



Dbać, aby nie stawiać na przewodzie zasilającym ciężkich przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić przewód. Zalecamy nawinięcie nadmiaru przewodu na zaczepy znajdujące się z tyłu telewizora.



Ustawić telewizor na bezpiecznej, stabilnej podstawie. Nie pozwalać, aby wspinały się na niego dzieci. Nie kłaść telewizora na boku ani ekranem do góry.



Przed przenoszeniem telewizora wyłączyć go z sieci. Unikać nierównych powierzchni, szybkiego marszu i używania nadmiernej siły. Jeśli telewizor został upuszczony lub uskodzony, natychmiast zlecić jego kontrolę odpowiednio wykwalifikowanej osobie z serwisu.



Nie zakrywać otworów wentylacyjnych na telewizorze takimi przedmiotami jak zasłony czy gazety.

Ogólny przeglad przycisków pilota

Właczanie/Wyłaczanie magnetowidu lub DVD

Naciśnij przycisk by włączyć lub wyłaczyć magnetowid lub DVD podłaczone do telewizora.

Wybór kanału ·

Jeśli Przycisk wyboru sprzętu znajduje się w pozycji TV lub VCR (magnetowid) naciśnij je by wybierać kanały.

W przypadku dwucyfrowych numerów kanałów, naciskaj przycisk odpowiadający drugiej cyfrze nie dłużej niż 2,5 sekundy.

Wyświetlanie informacji na ekranie , Naciśnii go by wszystkie wskaźniki

pojawiły się na ekranie. Ponownie go naciśnij by zniknęły.

Wybór trybu obrazu

Kilkakrotnie go naciśnij by zmienić tryb

Wybór trybu dźwięku -

Naciśnij go kilkakrotnie by zmienić tryb

Przycisk ten działa wyłącznie w trybie telégazetv.

Wybór Trybu TV -

Naciśnij go by telegazeta zniknęła z ekranu lub by wyłaczyć wejście wideo.

a) Jeśli przełącznik wyboru sprzętu znajduje się w pozycji TV:

- Gdy MENÜ jest wyświetlone na ekranie użyj niniejszych przycisków by przemieszczać się po systemie menu. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale "Wprowadzenie do systemu menu na ekranie" na stronie 9.
- Gdy MENU nie jest wyświetlone na ekranie naciśnij OK by zobaczyć ogólna liste zestrojoných kanalów. Wybierz kanał (stację telewizyjną) naciskaj 🔷 lub 🛖 a następnie ponownie naciśnij OK by oglądać wybrany kanał.

b) Jeśli przełącznik wyboru sprzętu znajduje się w pozycji VCR (magnetowid) lub DVD:

Úżyj niniejszych przycisków by nastawiać podstawowe funkcje magnetowidu lub DVD podłączonych do telewizora.

Wyświetlanie menu -

Naciśnij go by na ekranie pojawiło się menu funkcji. Naciśnij go ponownie by usunać menu z ekranu i by pojawił się normalny obraz telewizyjny.

Regulacia głośności

Naciśnij go by naregulować głośność telewizóra.

Wyłaczanie dźwieku -

Nacišnij go by wyłączyć dźwięk Ponownie go naciśnij by włączyć dźwięk.

Czasowe wyłączenie telewizora

Naciśnij go by czasowo wyłączyć telewizor (zostanie wyświetlony wskaźnik trybu czuwania 4). Naciśnij go pónownie by włączyć telewizor pozostający w trybie czuwania (standby).

> Dla oszczedności energii wskazane iest całkowite wyłączenie telewizora gdy się go nie używa.

Jeśli w ciągu 15 minut nie ma sygnału telewizyjnego ani też nie zostanie naciśniety żaden przycisk. telewizor automatycznie przełączy się na trvb czuwania (standbv).

Wybór sygnału wejściowego

Naciskaj go aż symbol żadanego źródła svanatu pojawi sie na ekranie.

a) Jeśli przełącznik wyboru sprzętu znajduje się w pozycji TV:

Naciśnij go by powrócić do poprzednio wybranego kanału uprzednio wybrany kanał powinien być wcześniej widoczny na ekranie przez przynajmniej 5 sekund).

b) Jeśli przełacznik wyboru sprzetu znajduje się w pozycji

Jeśli używasz magnetowid Sonv dla dwucyfrowych numerów kanałów np.23, naciśnij najpierw -/-- a następnie przyciski numeryczne 2 i 3.

Wybór formatu ekranu

Naciśnij go by zmienić format ekranu: 4:3 dla obrazu konwencjonalnego lub 16:9 dla odtworzenia ekranu szerokiego.

Wybór telegazety

Naciśnij go by telegazeta pojawiła się na ekranie.

Przycisk nagrywania

Jeśli przełącznik wyboru sprzetu znajduje się w pozycji VCR, naciśnij niniejszy przycisk by nagrywać programy.

Przełącznik wyboru sprzętu

Przy użyciu pilota można nastawiać zarównó telewizor jak również podstawowe funkcje DVD lub magnetowidu. Włącz sprzęt który chcesz używać, a następnie naciśnij kilkakrotnie niniejszy przycisk by wybrać nastawienie DVD, TV lub VCR (dla magnetowidu). W wybranej pozycji zapali się zielone światełko.

Przed pierwszym użyciem pilota do nastawiania funkcji DVD lub magnetowidu musisz go skonfigurować w zależności od marki podłączonego sprzetu. W tym celu przeczytaj rozdział "Konfigurowanie pilota do nastawiania DVD lub magnetowidu «na stronie 20.


Wybór kanałów

Naciśnij go by wybrać poprzedni lub następny kanał.



Wszystkie przyciski kolorowe służą nie tylko do regulacji telewizora, ale też do obsługi telegazety. Szersza informacja o ich funkcjach znajduje się w rozdziale «Telegazeta» niniejszej instrukcji obsługi.

Ogólny przegląd przycisków telewizora

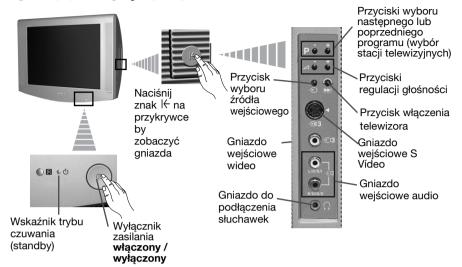

Wkładanie baterii do pilota




Upewnij się, że baterie umieszczone zostały zgodnie z ich biegunowością. Szanując środowisko naturalne wyrzucaj zużyte baterie do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników.



Podłączanie anteny i magnetowidu

Do urządzenia nie są załączone kable do tych podłączeń.



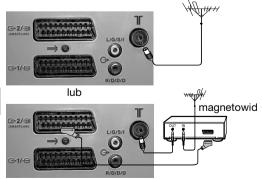

 $\dot{\mathbb{V}}$

Szersza informacja o podłączaniu wideo znajduje się w rozdziale «Podłączanie dodatkowych urządzeń» niniejszej instrukcji obsługi.

Podłączenie do złącza EURO jest fakultatywne.

Właczanie telewizora i automatyczne programowanie




Gdy telewizor zostanie włączony po raz pierwszy na ekranie pojawią się menu dzięki którym można: 1) wybrać język w którym wyświetlane będą wszystkie menu, 2) wybrać kraj w którym używane będzie urządzenie, 3) regulacja przechylenia obrazu, 4) odnaleźć i automatycznie zapisać wszystkie dostępne kanały (stacje telewizyjne) i 5) zmienić kolejność w której kanały (stacje telewizyjne) pojawiają się na ekranie. Jeśli zaistnieje konieczność zmodyfikowania któregoś z ustawień, można to zrobić wybierając odpowiednią opcję w 🖨 (menu Ustawianie) lub naciskając przycisk 💌 ponownego właczenia telewizora.


1 Włącz przewód zasilający telewizora do gniazdka sieciowego (220-240V AC, 50Hz). Naciśnij przycisk właczony/wyłaczony **0** znajdujący się z przodu telewizora, by właczyć urządzenie. Gdy przycisk ten zostanie naciśniety po raz pierwszy, na ekranie automatycznie zostanie wyświetlone menu Language (Jezyk).



2 Naciśnii przycisk 🗣 lub 🛖 na pilocie by wybrać język, a nastepnie naciśnii przycisk **OK** by potwierdzić wybór. Od tego momentu wszystkie menu beda wyświetlane w wybranym języku.

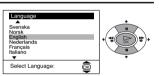

3 Na ekranje pojawi sie automatycznie menu **Kraj**. Naciśnij przycisk 🗣 lub 🛖 by wybrać kraj w którym będzie używany telewizor, a następnie naciśnij przycisk **OK** by potwierdzić wybór.

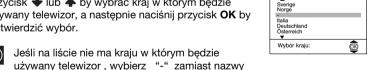



4 Z powodu magnetyzmu ziemskiego istnieje możliwość, że obraz bedzie przechylony. Menu **Obrót Obrazu** pozwala uregulować obraz jeśli zajdzie taka konieczność.

kraju.

- a) Jeśli nie jest to konieczne, naciśnij 🗣 lub 🛖 by ustawić Bez regulacji, następnie naciśnij OK.
- b) Jeśli jest konieczne, naciśnij ◆ lub ◆ by ustawić opcje Regulacja, następnie naciśnij OK. Następnie ureguluj przechylenie obrazu między -5 i +5 naciskając 🔷 lub 🛖 . Na zakończenie naciśnij OK by zapisać ustawienie.



5 Menu Autoprogramowanie pojawi się na ekranie. Naciśnij przycisk OK by wybrać opcję Tak.





6 Telewizor rozpoczyna programowanie i automatyczne zapisywanie wszystkich dostępnych kanałów (stacji telewizyjnych).



Proces dostrajanja może potrwać kilka minut. Zachowaj cierpliwość i nie naciskaj żadnych przycisków podczas jego trwania, gdyż w przeciwnym wypadku nie zostałby on zakończony.



Jeśli telewizor nie znalazł żadnego kanału (stacji telewizyjnej) po dokonaniu autoprogramowania, na ekranie pojawi sie tekst z prośba o podłaczenie anteny. Należy wówczas ją podłączyć tak jak jest to opisane na stronie 6 niniejszej instrukcji obsługi a nastepnie nacisnać OK. Ponownie rozpocznie sie wówczas proces autoprogramowania





TVE2

C58



Gdy telewizor zaprogramuje i zapisze wszystkie kanały (stacje telewizyjne), na ekranie pojawi się automatycznie menu Sortowanie Programów by można było zmienić kolejność pojawiania się kanałów na ekranie.

- a) Jeśli nie ma potrzeby zmiany kolejności programów, przejdź do punktu 8.
- **b)** Jeśli chcesz zmienić kolejność programów:
 - 1 Naciśnij przycisk 🔷 lub 🛖 by wybrać numer programu kanału (stacji telewizyjnej) którego pozvcie chcesz zmienić, a nastepnie naciśnii
 - 2 Naciśnij przycisk 🗣 lub 🛖 by wybrać nowy numer programu na którym chcesz zapisać wybrany kanał (stację telewizyjna) a następnie naciśnij 💠 .



3 Powtórz kroki b)1 i b)2 by przyporządkować pozostałe kanały telewizyjne.

8 Naciśnij przycisk **MENU** by przywrócić normalny obraz telewizyjny.





🐒 Telewizor jest gotowy do użytku.

Wprowadzenie do systemu menu na ekranie



Niniejszy telewizor dysponuje systemem menu wyświetlanym na ekranie by ułatwić ustawianie poszczególnych funkcji. Używaj następujących przycisków na pilocie by poruszać sie po poszczególnych systemach menu:

1 Naciśnij przycisk **MENU** by został wyświetlony na ekranie pierwszy poziom menu



- 2 By wybrać pożądaną pozycje lub opcje naciśnij przycisk 🗣 lub 🛧.
 - By wejść do wybranego menu lub jego opcji naciśnij przycisk .
 - By powrócić do poprzedniego menu lub jego opcji naciśnij przycisk 4.
 - By zmienić nastawienia wybranej opcji naciśnij przycisk
 - → / ♠ / ♠ lub ♠.
 - By potwierdzić i zapisać wybór naciśnij **OK**.



3 Naciśnii przycisk **MENU** by przywrócić normalny obraz telewizyjny.






Krótki przewodnik po systemie menu

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3 / Funkcja

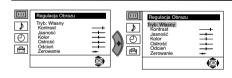

REGULACJA OBRAZU

Menu "Regulacja obrazu" pozwala zmienić nastawienia obrazu.

W tvm celu: po wybraniu opcii która chcesz zmienić naciśnij przycisk . Następnie kilkakrotnie naciśnij przycisk ◆ / ♠ /

♣ lub
♣ by zmienić ustawienie i na zakończenie naciśnij **OK** by zapisać nowe ustawienie.


Menu to pozwala również zmienić tryb obrazu zgodnie z rodzajem ogladanego programu.

- Własny (dla indywidualnych upodobań).
- **Żywy** (dla programu na żywo, odtwarzacza DVD i cvfrowego dekodera telewizii satelitarnei)
- Filmowy (dla filmów).
- Jasność, Kolor i Ostrość mogą zostać zmienione wyłącznie gdy tryb obrazu zostanie nastawiony na opcję "Własny".
- Odcień jest dostępny wyłącznie dla systemu koloru NTSC (np. taśmy wideo z USA).
- By przywrócić nastawienia fabryczne wybierz Zerowanie i naciśnii OK.

Poziom 2

Poziom 3 / Funkcja



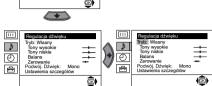

REGULACJA DŹWIEKU

Menu "Regulacja dźwięku" pozwala zmieniać ustawienia dźwieku.

W tym celu: po wybraniu opcji która ma zostać zmieniona, naciśnij ♣. Następnie kilkakrotnie nacśnij ♣ / ♠ / ♠ lub ♣ by zmienić ustawienie i na zakończenie naciśnij **OK** by zapisać ustawienie.

Niniejsze menu składa się z dwóch menu:

Tryb

Własny (dla indywidualnych upodobań).

♣ Rock♣ Pop

Jazz

Ustawienia szczególów: ♦ ◆ Dolby* Virtual:

₩ył.: Zwykły.

▶ Wł.:

Wł.: Symuluje efekt dźwięku

"Dolby Pro Logic Surround".

♣ Aut. glośność:

Wył.: Natężenie dźwięku zmienia się w zależności od sygnału stacji.

₩i.: Natężenie dźwięku jest jednakowe niezależnie od sygnału stacji (np. w przypadku reklam).

◆ Glośnik TV:

Wył.: Dźwięk pochodzi z głośników zewnętrznego wzmacniacza podłączonego do gniazda wyjściowego audio w tyle odbiornika TV.

Dźwięk pochodzi z głośników telewizora.

 Tony wysokie i Tony niskie można zmienić tylko wtedy gdy została wybrana opcja "Własny" w trybie dźwieku.


- By przywrócić nastawienia fabryczne dźwieku, wybierz Zerowanie i naciśnii OK.
- W przypadku emisji dwujęzycznych, wybierz opcję Podwój. dźwięk i ustaw ją na A dla kanału dźwięku 1, B dla kanału dźwięku 2 lub Mono dla kanału mono jeśli jest dostępny. Jeśli emisja jest stereo, można wybrać między Stereo lub Mono.
- Jeśli odbierasz dźwięk telewizora przez słuchawki, opcja "Dolby Virtual" automatycznie zostanie zmieniona na pozycję "Wył".
- Jeśli nastawisz "Dolby Virtual" w pozycji "Wł" opcja "Aut. glośność" automatycznie przełączy się na pozycję "Wył" i odwrotnie.



- * Niniejszy telewizor jest tak zaprojektowany by stwarzać efekt dźwięku "Dolby Surround" który symuluje dźwięk płynący z 4 głośników bez konieczności podłączania żadnego dodatkowego głośnika. Symulacja ta jest możliwa zawsze gdy sygnał audio stacji nadawany jest w systemie "Dolby Pro Logic Surround". Można rownież zwiększyć efekt dźwięku podłączając zewnętrzny wzmacniacz. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale "Podłączanie dodatkowego urządzenia audio" na stronie 19.
- * Wyprodukowano na podstawie licencji od Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" oraz symbol podwójnej litery D 🔲 są znaki towarowe Dolby Laboratories.

Poziom 2

Poziom 3 / Funkcia

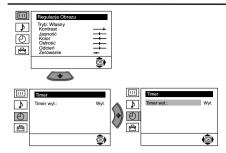


TIMER WYŁACZENIE

Opcia "Timer wył." w menu "Timer", pozwala wybrać okres czasu po upływie którego telewizor automatycznie przełączy się na tryb czuwania (standby)...

W tym celu: po wybraniu opcji naciśnij przycisk → Następnie naciśnij
→ lub
→ by nastawić okres czasu (najwyżej 4 godziny) i na zakończenie naciśnij przycisk **OK** by zapisać ustawienie


- By został wyświetlony czas pozostający do wyłączenia, oglądając telewizję naciśnij przycisk 🕀 .
- Minute zanim telewizor się przełączy na tryb czuwania, pozostający do tego momentu czas zostanie automatycznie wyświetlony na ekranie.

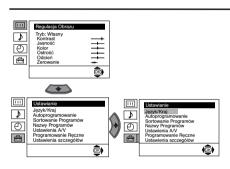

JEZYK / KRAJ

Opcja "Język/Kraj" w menu "Ustawianie", pozwala wybrać język w którym wszystkie menu beda wyświetlane na ekranie. Pozwala również wybrać kraj w którym będzie używany telewizor.

W tym celu: po wybraniu opcji naciśnij przycisk , a następnie postępuj tak jak jest to opisane w rozdziale "Właczanie telewizora i automatyczne programowanie", w punktach 2 i 3.

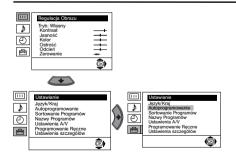


AUTOPROGRAMOWANIE

Opcia"Autoprogramowanie" w menu "Ústawianie", pozwala by telewizor odszukał i zapisał wszystkie dostępne kanały (stacje telewizvine).

W tym celu: po wybraniu opcji naciśnij przycisk . a nastepnie postepui tak iak iest to opisane w rozdziale "Właczanie telewizora i automatyczne programowanie", w punktach 5 i 6.

Poziom 2


Poziom 3 / Funkcja

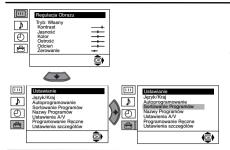

SORTOWANIE PROGRAMÓW

Opcia "Sortowanie programów" w menu "Ustawianie", pozwala zmienić kolejność w iakiei kanały (stacie telewizyine) pojawiaja sie na ekranie.

W tym celu: po wybraniu opcji naciśnij 🌢 , a następnie postępuj tak jak jest to opisane w rozdziale "Włączanie telewizora i automatyczne programowanie", w punkcie 7 b).

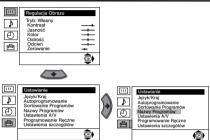


NAZWY PROGRAMÓW

Opcja "Nazwy programów" w menu "Ustawianie", pozwala nadać kanałowi nazwę składającą się maksymalnie z pięciu znaków.

W tvm celu:

- 1 Po wybraniu opcji naciśnij 🌓, a następnie naciśnij 🛨 lub 📤 by wybrać numer programu któremu chcesz nadać nazwe.
- 2 Naciśnij . Gdy pierwszy element kolumny Nazwa zostanie wyszczególniony naciśnii 🛨 lub 📤 by wybrać litere, numer lub "-" puste miejsce, a następnie naciśnij 🌢 by potwierdzić wybrany znak. W ten sam sposób wybierz pozostałe cztery znaki. Na zakończenie naciśnij **OK** by zapisać wybraną nazwę.

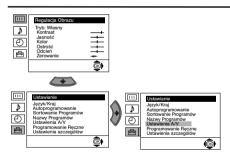


USTAWIENIA AV

Opcia "Ustawienia AV" w menu "Ustawianie" pozwala nadać nazwe urządzeniu podłaczonemu do telewizora.

W tvm celu:

- 1 Po nastawieniu opcji naciśnij 🌲, a następnie naciśnij 🔷 lub 🛖 by wybrać źródło wejściowe któremu chcesz nadać nazwe (AV1 i AV2 dla dodatkowych urządzeń podłączonych do złącz Euro z tyłu odbiornika telewizyjnego i **AV3** dla przednich gniazdek). Następnie naciśnij 🔷
- 2 W kolumnie "Nazwa" automatycznie pojawi się wstępnie nastawiona nazwa:
 - a) Jesli chcesz użyć jedną z 6 wstępnie nastawionych nazw (CABLE, GAME, CAM, DVĎ, VIDEO lùb SAT), naciśnij lub A by wybrać jedną z nich i na zakonczenie naciśnij **OK** by ją zapisać.
 - b) Jeśli chcesz stworzyć własna nazwe wybierz **Edycja** i naciśnij . Następnie, gdy pierwszy element jest wybrany naciśnij - lub - by wybrać literę, numer lub "-" puste miejsce i naciśnij by potwierdzić wybór znaku. W ten sam sposób wybierz pozostałe cztery znaki i na zakończenie naciśnij **OK** by zapisać nazwę.

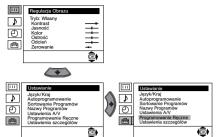

PROGRAMOWANIE RECZNE

Opcja "Programowanie reczne" w menu "Ustawianie", pozwala:

- a) Zaprogramować pojedyńczo i w dowolnym porządku wybrane kanały (stacje telewizyjne) lub weiście wideo. W tym celu:
- 1 Po wybraniu opcji "Programowanie reczne" naciśnij przycisk . Po wybraniu opcji Program, naciśnij przycisk , a następnie ◆ lub ◆ by wybrać numer programu (pozycję) pod którym chcesz zapisać stacje telewizyjna lub kanał wideo (dla kanału wideo radzimy wybrać numer programu "0"). Naciśnii 💠.
- Niniejsza opcja pojawi się w zależności od kraju wybranego w menu «Jezyk / krai"

Po wybraniu opcii **System**, naciśnii . a następnie + lub + by wybrać system nadawania (B/G dla Europy zachodniej, D/K dla Europy wschodniej). Naciśnij 4.

3 Po wybraniu opcii Kanał naciśnii przycisk ♣a następni ♣ lub ♠ by wybrać rodzaj kanału ("C" dla kanałów naziemnych lub "S" dla kanałów telewizii kablowei). Naciśnij 🍁 . Następnie naciskaj przyciski numeryczne by bezpośrednio wprowadzić numer kanału stacji telewizyjnej lub sygnału kanału wideo. Nie znając numeru kanału naciśnij przycisk 🗣 lub 🛖 by go odszukać. Po znalezieniu kanału który chcesz zapisać dwukrotnie naciśnij OK.


Powtórz poszczególne kroki by znaleźć i zapisać więcej kanałów.

b) Nadać kanałowi nazwe, składajaca sie z maks. 5 znaków

W tym celu: po wybraniu opcji Program, naciśnii **PROG** + lub - aż pojawi sie numer programu któremu chcesz nadać nazwe. Gdy pojawi się on na ekranie wybierz opcję Nazwa, a następnie naciśnij przycisk . Naciśnij 🗣 lub 🛖 by wybrać literę, cyfrę lub "-" by zostawić puste miejsce i naciśnij przycisk • by potwierdzić wybór znaku. Pozostałe cztery znaki wybierz w ten sam sposób. Po wybraniu wszystkich znaków dwukrotnie naciśnij OK by zapisać ustawienie.

Poziom 2

Poziom 3 / Funkcia

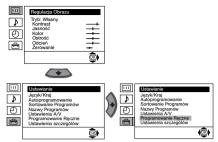

c) Nawet gdy automatyczne precyzyjne programowanie (ARC) iest stale właczone można recznie programować by uzyskać lepszy odbiór obrazu gdyby pojawiły się zakłócenia.

W tym celu: ogladając kanał (stacie telewizyjna) który chcesz precyzyjne zaprogramować, wybierz opcję ARC, a następnie naciśnij . Naciśnij Ub A by nastawić poziom czestotliwości kanału między -15 i +15. Na zakończenie dwukrotnie naciśnij **OK** by zapisać ustawienie.

d) Pomijać pozvcie programów przy wybieraniu kanałów przyciskami PROG +/-.

W tym celu: po wybraniu opcji Program, naciśnij PROG + lub - aż pojawi się numer programu który chcesz pominąć. Gdy pojawi sie on na ekranie wybierz opcie Pomiń, a następnie naciśnij przycisk Naciśnij → lub ♠ by wybrać Tak i na zakończenie dwukrotnie naciśnij **OK** by zapisać ustawienie.

By anulować ustawienie tej funkcji wybierz opcję "Nie" zamiast "Tak".

e) Opcia ta pozwala dobrze odbierać i nagrywać kodowany kanał przy użyciu dekodera podłaczonego do złacza Euro ⊕2/- lub przez podłączony magnetowid lub poprzez magnetowid podłączony do wymienonego złacza Euro.




Niniejsza opcja pojawi się w zależności od kraju wybranego w menu «Język /

W tym celu: wybierz opcję Dekoder i naciśnij → Następnie naciśnij

→ lub

→ by wybrać Wł. Na zakończenie dwukrotnie naciśnij **OK** by zapisać nastawienie.

Jeśli później zechcesz zlikwidować tą funkcję, wybierz Wył. zamiast Wł.

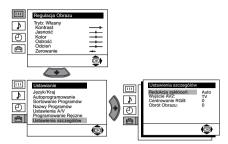


REDUKCJA ZAKŁÓCEŃ

Opcia "Redukcia zaklóceń" w menu "Ustawienia szczególów" pozwala automatycznie zmniejszać zakłócenia obrazu adv svanał TV iest słabv.

W tym celu: po wybraniu opcji naciśnij przycisk ♣ . Następnie naciśnij
♣ lub ♠ by wybrać Auto i na zakończenie naciśnij OK by zapisać ustawienie.

Bv anulować ustawienie tei funkcii wybierz opcję "Wył" zamiast "Auto".

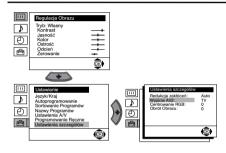

WYJŚCIE AV2

Opcja "Wyjście AV2" w menu "Ustawienia szczególów" pozwala wybrać gniazdko wyjściowe Euro ⊕2/→S by móc nagrywać ze złacza Euro każdy sygnał pochodzący z telewizora lub z innego urządzenia dodatkowego podłaczonego do złacza Euro ⊕1/→ lub do gniazdek przednich ⊕3 i € 3.



Jeśli podłączony magnetowid dysponuje Smartlink, proces ten nie jest konieczny.

W tym celu: po wybraniu opcji naciśnij . Następnie naciśnij 🗣 lub 🛖 by wybrać żądany sygnał wyjściowy TV, AV1, AV3, YC3 lub AUTO.



Przy wyborze "AUTO", sygnał wyjściowy zawsze będzie taki sam jak ten pojawiajacy się na ekranie TV.




Jeśli dekoder podłączony jset do złącza A Jeśli dekodei podiączon, , .

Euro →2/→9 lub do magnetowidu podłączonego do tego złącza Euro, należy pamietać o nastawieniu "Wviścia AV2" w "AUTO" lub "TV" by mógł on poprawnie dekodować.

Poziom 2


Poziom 3 / Funkcia

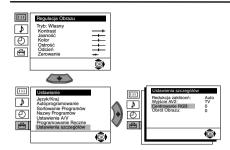

CENTROWANIE RGB

Gdy podłączone jest źródło sygnałów RGB, jak np. konsola "PlayStation", może się okazać niezbędna regulacja poziomego centrowania obrazu. Można jej dokonać przy użycju opcji "Centrowanie RGB" w menu "Ustawienia szczególów".

W tym celu: widząc sygnał wejściowy RGB, wybierz opcję "Centrowanie RGB" i naciśnij przycisk . Następnie naciśnij + lub + by ustawić centrowanie obrazu między -10 i +10. Na zakończenie naciśnij **OK** by zapisać ustawienie.

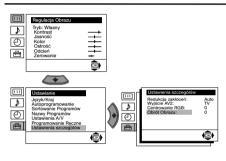

OBRÓT OBRAZU

Z powodu magnetyzmu ziemskiego istnieje możliwość, że obraz będzie przechylony. Można go wówczas uregulować przy użyciu opcji "Obrót obrazu" w menu "Ustawienia szczególów".

W tym celu: po wybraniu opcji naciśnij przycisk ♦ . Następnie naciśnij
♦ lub
♦ by ustawić przechylenie obrazu między -5 i +5. Na zakończenie naciśnij **OK** by zapisać ustawienie.

Telegazeta



Telegazeta jest usługą informacyjną transmitowaną przez większość stacji telewizyjnych. Strona ze spisem treści telegazety (zwykle strona 100) dostarcza informacji o sposobie korzystania z usługi telegazety. By poruszać się po telegazecie należy używać przycisków pilota tak jak jest to opisane na tej stronie.



By móc odpowiednio korzystać z telegazety używaj kanał o silnym sygnale, w przeciwnym wypadku w tekście telegazety moga pojawić sie błedy.

Włączanie Telegazety:

Po wybraniu kanału (stacji telewizyjnej) która transituje telegazete z której chcesz korzystać, naciśnii przycisk (



Wybór strony Telegazety:

Używajac przyciski numeryczne wprowadź trzy cyfry numeru strony która chcesz ogladać.

- Przy mylnym wyborze wprowadź dowolne trzy cyfry a następnie wprowadź poprawny numer strony telegazety.
- Jeśli licznik stron nie zatrzymuje się oznacza to, że wybrana strona nie jest dostępna. W tym wvpadku zmień numer żadanei stronv.

Wybór następnej lub poprzedniej strony:

Naciśnij PROG + (♠) lub PROG - (♠).

Nałożenie telegazety na obraz telewizyjny:

Ogladając telegazete naciśnii przycisk (a). Naciśnii go ponownie by wyiść z trybu telegazety.

Zatrzymanie strony:

Niektóre strony telegazety składają się z podstron które automatycznie pojawiają się jedna po drugiei na ekranie. By zatrzymać podstrone naciśnii przycisk 🕣 / 🖨 . Naciśnii go ponownie by anulować zatrzymanie.

Wyświetlanie ukrytej informacji (np. rozwiązanie zagadek):

Naciśnij przycisk (1+)/? Naciśnij go ponownie by znów ukryć informacje.

Wyłaczanie telegazety:

Naciśnii przycisk ().

Fastext




Usługa Fastext pozwala dostać się do odpowiedniej strony telegazety poprzez naciśnięcie tylko jednego przycisku.

Gdy korzystasz z usługi telegazety, gdy emitowane są sygnały Fastext, w dolnej cześci ekranu pojawia sie menu kolorowych kodów który pozwala dostać sie bezpośrednio do odpowiedniej strony. W tym celu naciśnij odpowiedni kolorowy przycisk (czerwony, zielony, żółty lub niebieski) pilota.

Podłączanie dodatkowych urządzeń

Do telewizora można podłączyć bardzo wiele rodzajów dodatkowych urządzeń tak jak jest to pokazane poniżei. (Do urzadzenia nie załaczone sa kable do tych podłaczeń)

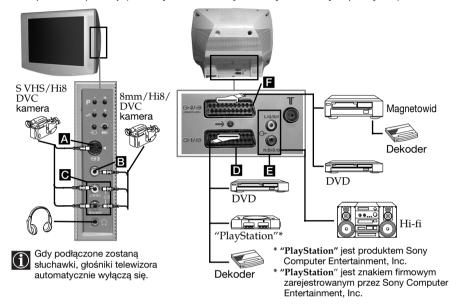

By uniknąć zakłoceń obrazu nie podłączać jednocześnie dodatkowych urządzeń do gniazd A i B.

Podłaczanie magnetowidu:

By podłaczyć magnetowid przeczytai rozdział "Podłaczanie anteny i magnetowidu". Radzimy podłączyć magnetowid do złącza EURO. Gdy nie używasz kabla do złącza EURO, zaprogramuj recznie kanał wejściowy sygnału wideo przy użyciu menu "Programowanie reczne", w tym celu przeczytaj punkt a) na stronie 13). Przeczytaj również instrukcję obsługi posiadanego magnetowidu by dowiedzieć sie iak uzyskać kanał sygnału wideo.

Podłączenie magnetowidu z funkcja Smartlink:



Smartlink jest połączeniem między telewizorem i magnetowidem pozwalającym na bezpośredni przekaz pewnych informacji. By uzyskać wiecej informacji odnośnie Smartlink, należy przeczytać instrukcję obsługi magnetowidu. Jeśli używany jest magnetowid z funkcja Smartlink, należy podłaczyć kabel Euro do złacza Euro ⊕2/—S **F**.

Jeśli do złacza Euro podłaczony jest dekoder 3-2/-8 lub magnetowid: Wybierz opcję "Programowanie Ręczne" w menu "Ustawianie" i po wybraniu opcji "Dekoder" **, wybierz "Wł" (używając przycisk ◆ lub ♠) dla każdego kodowanego kanału.

^{**} Opcja ta jest dostepna w zależności od kraju który został wybrany w menu "Język/Kraj".

Podłączenie dodatkowego urządzenia audio:

Bv odbierać dźwiek telewizora przez głośniki sprzetu stereo, należy podłączyć sprzet do gniazdka wyjściowego audio 🖪 i w menu systemu wybrać "Regulacja dźwięku". Następnie wejść w opcję "Ustawienia szczególów" i wybrać "Wył." w "Glośnik TV".




Natężenie dźwięku w podłączonych głośnikach można zmieniać przyciskami ustawiania dźwieku na pilocie telewizora. Można również zmieniać poziom dźwieków wysokich i niskich w menu "Regulacia dźwieku".

Można również wykorzystać iakość efektu dźwieku "Dolby Virtual" odbierając dźwiek przez sprzet muzvczny:

W tym celu ustaw głośniki sprzetu muzycznego po obu stronach telewizora w odległości mniej wiecej 50 cm od niego.

Po ustawieniu głośników w systemie menu wybierz menu "Regulacja dźwięku", i w zestawie "Ustawienia szczególów" wybierz opcie "Dolby Virtual" i nastaw ja w pozycji "Wł.".

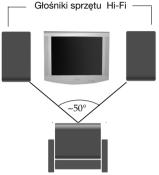

Optymalna pozycja dla użytkownika

Zastosowanie dodatkowych urzadzeń

- Podłącz dodatkowe urządzenie do odpowiedniego gniazda telewizora tak jak jest to pokazane powyżej.
- Włącz podłączone urządzenie.
- By pojawił się obraz z podłączonego urządzenia kilkakrotnie naciśnij przycisk 🐔 aż na ekranie pojawi się odpowiedni symbol sygnału wejściowego.

Symbol Sygnały wejściowe

- **€**)1 Sygnał wejściowy audio/wideo ze złacza EURO
- Sygnał wejściowy RGB ze złacza EURO D. Symbol ten pojawi się --⊙ wyłącznie wtedy jeśli podłączone zostało źródło wejściowe sygnału RGB.
- **€**)2 Svgnał wejściowy audio/wideo ze złącza Euro
- **⊕**\$)2 Sygnał wejściowy S Wideo ze złącza Euro
- **€** 3 • Sygnał wejściowy wideo ze złącza RCA B i sygnał wejściowy audio ze złacza C
- Sygnał wejściowy S Video ze złącza S Vídeo A i sygnał wejściowy audio **-⊱s**]3 ze złacza C.
- By przywrócić normalny obraz telewizyjny naciśnij przycisk () pilota.

Dla sprzętu monofonicznego

Podłącz wtyk audio do gniazda L/G/S/I z przodu telewizora i wybierz 13 lub 153 sygnał wejściowy zgodnie z instrukcją powyżej. W rozdziale "Regulacja dźwieku" wybierz "Podwój. dźwięk" "A" w menu dźwięku na ekranie.

Konfigurowanie pilota do nastawiania DVD lub magnetowidu

Pilot niniejszego telewizora przygotowany jest by nastawiać zarówno funkcje telewizora jak również podstawowe funkcje DVD Sony i większości magnetowidów. Sony bez potrzeby konfigurowania go. By móc nastawiać funkcje innych marek. DVD i magnetowidów, jak też niektórych magnetowidów. Sony, pilot musi zostać skonfigurowany zanim się go zacznie używać. W tym celu wykonaj poniżej opisane czynności:

- •Przed rozpoczęciem znajdź trzycyfrowy kod odpowiadający marce DVD lub magnetowidu (poniższa tabela). W przypadku marek którym przypisany jest wiecej niż jeden kod wprowadź pierwszy z nich.
 - Sony stara się aktualizować kody zgodnie ze zmianami na rynku. Zaktualizowana tabele kodów znajdziesz w torebce zawierającej pilota.
- Naciskaj kilkakrotnie przycisk przełącznika wyboru sprzętu na pilocie do momentu gdy zielone światełko znajdzie się w odpowiedniej pozycji DVD lub VCR (dla magnetowidu).
 - Jeśli przerącznik .., zapisać żadnego kodu. Jeśli przełącznik wyboru sprzetu znajduje się w pozycji TV nie można
- Gdy zielony wskaźnik oświetla odpowiednią pozycję, naciskaj żółty przycisk na pilocie przez około 6 sekund, do momentu gdy zacznie pulsować.
- Gdy zielony wskaźnik pulsuje, przy użyciu przycisków numerycznych na pilocie wprowadź trzycyfrowy kod odpowiadający sprzętowi który chcesz używać.
 - Jeśli wprowadzony kod istnieje, zaświecą się trzy zielone wskaźniki. Jeśli to nie nastąpi powtórz poprzednie czynności.
- 4 Włacz sprzet który chcesz używać i sprawdź, czy możesz nastawiać jego podstawowe funkcje przy użyciu pilota telewizora.



- Jeśli sprzet nie działa lub nie można nastawić niektórych funkcii, powtórz wszystkie poprzednio opisane czynności i upewnij się, że wprowadzasz odpowiedni kod, zaś w przypadku istnienia kilku kodów, spróbuj wprowadzić następny, i tak po kolei aż znajdziesz poprawny kod.
- Zapisane kody ulegną zlikwidowaniu, jeśli zużyte baterie nie zostana wymienione przed upływem minuty. W tym przypadku powtórz wszystkie poprzednio opisane czynności. Przykrywka na baterie od wewnątrz ma etykietke na której można zapisać kod.
- Nie wszystkie marki i nie wszystkie modele danej marki są wzięte pod uwagę.

Lista marek magnetowidów

| Marka | Kod |
|-------------|-------------------------------|
| SONY (VHS) | 301, 302, 303, 308, 309 |
| SONY (BETA) | 303, 307, 310 |
| SONY (DV) | 304, 305, 306 |
| AIWA | 325, 331, 351 |
| AKAI | 326, 329, 330 |
| DAEWOO | 342, 343 |
| GRUNDIG | 358, 355, 360, 361, 320, 351 |
| HITACHI | 327, 333, 334 |
| JVC | 314, 315, 322, 344, 352, 353, |
| | 354, 348, 349 |
| LG | 332, 338 |
| LOEWE | 358, 355, 360, 361, 320, 351 |
| MATSUI | 356, 357 |
| ORION | 328 |
| PANASONIC | 321, 323 |
| PHILIPS | 311, 312, 313, 316, 317, 318, |
| | 358, 359 |
| SAMSUNG | 339, 340, 341, 345 |
| SANYO | 335, 336 |
| SHARP | 324 |
| THOMSON | 319, 350 |
| | |

Lista marek DVD Marka Kod

| Muika | itou |
|-----------|------------------------------|
| SONY | 001 |
| AIWA | 021 |
| DENON | 018, 027, 020, 002 |
| GRUNDIG | 009, 028, 023, 024, 016, 003 |
| HITACHI | 025, 026, 015, 004 |
| JVC | 006, 017 |
| KENWOOD | 008 |
| LG | 015, 014 |
| LOEWE | 009, 028, 023, 024, 016, 003 |
| MATSUI | 013, 016 |
| ONKYO | 022 |
| PANASONIC | 018, 027, 020, 002 |
| PHILIPS | 009, 028, 023, 024, 016, 003 |
| PIONEER | 004 |
| SAMSUNG | 011, 014 |
| SANYO | 007 |
| SHARP | 019, 027 |
| THOMSON | 012 |
| TOSHIBA | 003 |
| YAMAHA | 018, 027, 020, 002 |
| | |

3

(

TOSHIBA

337

Dane techniczne

System TV:

W zależności od wybranego kraju: B/G/H, D/K

System koloru:

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (tylko wejście wideo)

Zakresv kanałów:

VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

Kineskop:

Płaski Ekran FD Trinitron

29 cali (W przybliżeniu przekątna 73 cm).

Tylne gniazda:

⊕1/**-**€ Złacze 21-stykowe EURO

> (norma CENELEC) w tym wejścia audio/wideo, wejście RGB, wyjście audio/wideo TV

Złącze 21-stykowe Euro (norma

(SMARTLINK) CENELEC) w tym wejście

audio/wideo, wejście wideo S, wyjście audio/wideo do wyboru

i złącze Smartlink.

Wyjścia audio (l./pr.) – złacza \bigcirc

RCA.

Przednie gniazda:

-S3 wejście S Vídeo – DIN 4-stykowe

→3 wejście wideo - złacze RCA

€ 3 wejście audio - złącza RCA

gniazdo do podłączenia słuchawek.

Moc wyjściowa dźwięku:

2 x 14 W (moc muzvczna)

2 x 7 W (RMS)

Woofer:

20 W (moc muzyczna)

10 W (RMS)

Pobór mocv:

94 W

Zużycie energii w trybie czuwania (standby):

0.5 W

Wymiary (szer. x wys. x głęb.):

W przybliżeniu 771 x 592 x 553 mm

Waga:

W przybliżeniu 49 kg

Akcesoria w wyposażeniu:

Pilot mod. RM-932 (1 szt.)

Baterie (zgodne z normą IEC) (2 szt.)

Inne dane:

Telegazeta, Fastext, TOPtext.

Automatyczne wyłączenie

• Smartlink (bezpośrednie połączenie miedzy telewizorem i kompatybilnym magnetowidem. Szersza informacja o łączu Smartlink znajduje się w instrukcji obsługi magnetowidu).

Automatyczne wykrywanie systemu

przekazu svanałów TV.

Dolby Virtual.

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Papier Ekologiczny - 100% bez chloru



Rozwiązywanie problemów

① Oto kilka prostych rozwiązań problemów związanych z obrazem i dźwiękiemelő.

| Problem | Rozwiązanie |
|--|--|
| Brak obrazu (ekran jest ciemny) i brak dźwięku. | Sprawdź podłączenie anteny. Włącz telewizor do sieci i naciśnij przycisk ① z przodu urządzenia. Jeśli pojawi się wskaźnik ② naciśnij przycisk TV I/O pilota. |
| Słaba jakość obrazu lub jego brak, lecz dobra jakość dźwięku. | Przy użyciu systemu menu wybierz menu "Regulacja obrazu" i ustaw "Zerowanie" by przywrócić nastawienia fabryczne. |
| Brak obrazu lub brak menu informacyjnego z dodatkowego urządzenia podłączonego do złącza EURO z tyłu telewizora. | Upewnij się, że dodatkowe urządzenie iest włączone do sieci i kilkakrotnie naciśnij przycisk pilota, aż odpowiedni symbol sygnału wejściowego pojawi się na ekranie. |
| Dobry obraz lecz brak dźwięku. | Naciśnij przycisk |
| Brak koloru w programach kolorowych. | Przy użyciu systemu menu wybierz "Regulacja obrazu" i ustaw "Zerowanie" by przywrócić nastawienia fabryczne. |
| Obraz ulega zniekształceniu przy zmianie programu lub przy czytaniu telegazety. | Wyłącz urządzenie podłączone do złącza 21 - stykowego EURO z tyłu telewizora. |
| W telegazecie pojawiają się nieprawidłowe litery | Po wprowadzeniu w menu trybu wyświetlania ekranu "Język/Kraj" wybierz swój kraj. |
| Obraz jest przechylony. | Przy użyciu systemu menu wybierz opcję "Obrót obrazu" w menu "Ustawienia szczegółow" i wyreguluj przechylenie. |
| Zakłócenia obrazu | Przy użyciu systemu menu wybierz opcję "ARC" w menu "Programowanie Ręczne" i ręcznie zaprogramuj by uzyskać lepszy odbiór obrazu. Przy użyciu systemu menu wybierz opcję "Redukcja zakłóceń" w menu "Ustawienia szczególow" i wybierz opcję "Auto" by zmniejszyć zakłócenia obrazu. |
| Obraz nie jest poprawnie dekodowany lub jest niestały przy odbiorze przez dekoder podłączony do złącza Euro ©-2/ | W systemie menu wybierz do menu "Ustawianie". Następnie wybierz w opcję "Ustawienia szczegółów" i ustaw "Wyjście AV2" w "TV". |
| Nie działa pilot. | Sprawdź czy przycisk przełącznika wyboru sprzętu na pilocie znajduje się w odpowiedniej pozycji zgodnie ze sprzętem który chcesz używać (DVD, TV lub VCR dla magnetowidu). Jeśli DVD lub magnetowidu nie można nastawiać przy użyciu pilota, mimo, iż przycisk przełącznika wyboru sprzętu znajduje się w odpowiedniej pozycji ponownie wprowadź niezbędny kod, tak jak jest to opisane w rozdziale "Konfigurowanie pilota do nastawiania DVD lub magnetowidu" niniejszej instrukcji obsługi. Zmień baterie. |
| Miga wskaźnik trybu czuwania (standby) ඊ . | Skontaktuj się z najbliższą stacją serwisową Sony. |

W przypadku awarii oddaj telewizor do naprawy wykwalifikowanemu personelowi technicznemu. Nigdy nie otwieraj obudowy.

Введение

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали этот цветной телевизор с Плоским Экраном FD Trinitron.

Перед первым включением телевизора внимательно ознакомьтесь с данной Инструкцией по Эксплуатации и сохраните ее для будущих консультаций.

- Условные обозначения, используемые в данной Инструкции:
 - 🔊 Потенциальная опасность.
 - 🕅 Важная информация.
 - 🕦 Информация о работе.
 - 1,2... Последовательность инструкций для выполнения.
- Затененные кнопки пульта дистанционного управления указывают на кнопки, которые надо нажать для выполнения различных инструкций.
- 🖏 Информация о результатах выполнения инструкций.

Оглавление

| Введение | 3 |
|---|----|
| Общие правила техники безопасности | 4 |
| Общее описание | |
| Назначение кнопок на пульте дистанционного управления | 5 |
| Общее описание кнопок та тульте дистандионного управления | |
| • | 0 |
| Установка | |
| Установка батареек в пульт дистанционного управления | 6 |
| Подключение антенны и видеомагнитофона | 6 |
| Первое включение телевизора в работу | |
| Включение и автоматическая настройка телевизора | 7 |
| _ | |
| Вывод системы меню на экран | |
| Введение и работа с системой меню | 9 |
| Схема меню: | |
| Настройка изображения | |
| Настройка звука | |
| Таймер выключения | |
| Язык/СтранаАвтонастройка | |
| Сортировка программ | |
| Метки программ | |
| Предустановка AV | |
| Ручная настройка программ | |
| Шумопонижение | |
| Выход AV2 | 15 |
| RGB центрирование | |
| Поворот изображения | 16 |
| Телетекст | 17 |
| Дополнительная информация | |
| Подключение дополнительных устройств | 10 |
| Использование дополнительных устройств | |
| настройка пульта дистанционного управления для DVD или видеомагнитофона | |
| Спецификации | |
| Выявление неисправностей | |
| рыныление неисправностей | ∠∠ |

Общие правила техники безопасности



Этот телевизор предначен для работы только от сети переменного тока напряжением 220-240 В. Не подключайте слишком много электроприборов к одной розетке, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



Из соображений безопасности и энергосбережения не рекомендуется оставлять телевизор в дежурном режиме, когда он не используется. Отключайте телевизор от сети сетевой кнопкой.



Не допускайте попадания каких-либо предметов внутръ тепевизора, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не допускайте проливания каких-либо жидкостей на телевизор. Если все же произошло проливание жидкости или попадание какого-либо предмета внутрь телевизора, немедленно выключите телевизора, немедленно выключите телевизор и не включайте его до тох пор, пока его не проверит квалифицированный мастел.



Не вскрывайте корпус и заднюю крышку телевизора. Обращайтесь только к квалифицированному техническому персоналу.



В целях Вашей безопасности не прикасайтесь к любым частям телевизора, сетевому шнуру или антенному кабелю во время грозы.



Во избежание опасности возгорания или поражения электрическим током оберегайте телевизор от дождя и сырости.



0

Не перекрывайте вентиляционные отверстия в телевизоре. Для обеспечения нормальной вентиляции оставляйте вокруг телевизора пространство не менее 10 см с каждой стороны.



Не помещайте телевизор в местах с повышенной температурой, влажностью или запыленностью. Не устанавливайте телевизор в месте, где он может подвергаться воздействию механической вибрации.




Во избежание возгорания не располагайте вблизи телевизора легковоспламеняющиеся предметы и источники открытого огня (например, свечи).



уборкой.

Вытирайте телевизор мягкой, слегка увлажненной материей. Не применяйте бензин, растворители и другие химикаты для протирки телевизора. Не царапайте экран телевизора. В целях безопасности вынимайте вилку питания телевизора из розетки перед

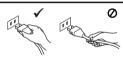

При отключении вилки питания от розетки тяните за саму вилку, а не за провод питания.



0

Следите за тем, чтобы тяжелые предметы не ставились на шнур питания, так как это может привести его повреждению. Рекомендуется сматывать излишнию длину сетевого шнура на специальные держатели на задней крышке телевизора.



Устанавливайте телевизор на прочную, устойчивую подставку. Не позволяйте детям влезать на телевизор. Не ставьте телевизор набок или экраном вверх.



Отключайте вилку питания телевизора из розетки перед тем, как переставить телевизор. При переноске телевизора будьте осторожны, избегайте неровных поверхностей и чрезмерных усилий. В случае падения или повреждения телевизора нужно, чтобы его немедленно проверил квалифицированный технический персонал



Не накрывайте вентиляционные отверстия телевизора газетами, шторами и т.п.

Назначение кнопок на пульте дистанционного управления

Включение/Выключение видеомагнитофона или DVD
Нажмите для включения или выключения видеомагнитофона или DVD, подключенного к телевизору.

Выбор каналов

Если кнопка выбора дополнительного оборудования находится в положении TV или VCR, (видеомагнитофон), нажмите на нее для выбора каналов.

Для номеров программы из двух цифр, нажмите вторую цифру в период времени до 2, 5 секунд.

Показать информацию на экране Нажать для вывода на экран всех указаний. Снова нажать для отмены.

Выбор Режима Изображения— Нажмите несколько раз для смены Режима Изображения.

Регулировка режима звука -

Нажмите несколько раз для регулировки режима звука.

Эта кнопка работает только в режиме телетекста.

Выбор режима телевизора.

Нажмите для отключения телетекста или входа сигнала видео.

а) Если кнопка выбора — дополнительного оборудования находится в положении "TV":

- Вызвав МЕЛИ, пользуйтесь этими кнопками для перемещения по системе меню. Для получения более подробной информации, обратитесь к главе «Введение и работа с системой меню» на странице 9.
- Если МЕNÚ не вызвано, нажмите ОК для того, чтобы увидеть полный список настроенных каналов. Выберите канал (телевизионную станцию), нажав на ▼ или Ф , после чего снова нажмите ОК для просмотра выбранного канала.

б) Если кнопка выбора оборудования находится в положении "VCR" (видеомагнитофон) или DVD: Пользуйтесь этими кнопками для

контроля основных функций видеомагнитофона или DVD, подключенного к данному телевизору.

Включение системы меню

Нажмите для вывода меню на экран. Нажмите еще раз для его выключения и для возвращения к обычному экрану телевизора.

Регулировка Уровня Громкости

Нажмите для регулировки уровня громкости телевизора.

Отключение звука

Нажать для отключения звука. Нажать еще раз для восстановления звука.

Временное отключение телевизора

Нажмите для временного отключения телевизора (загорится индикатор режима ожидания (). Нажмите еще раз для включения телевизора из режима временного отключения (standby).

В целях экономии электроэнергии мы рекомендуем полностью выключать телевизор, если Вы им не пользуетесь.



Если в течение 15 минут нет телевизионного сигнала, и если Вы не нажимаете ни на одну из кнопок, телевизор автоматически перейдет в режим временного отключения (standby).

Выбор входного сигнала

Нажмите несколько раз, пока обозначение требуемого входного сигнала не появится на экране.

а) Если кнопка выбора оборудования находится в положении "TV" :

Нажмите для возвращения к последнему выбранному каналу (предыдущий канал должен был задержаться на экране в течение 5 секунд минимально)

б) Если кнопка выбора оборудования находится в положении "VCR":

Если Вы пользуетесь видеомагнитофоном Сони, дпя номеров программ, состоящих из двух цифр, например, 23, нажмите сначала -/--, а потом на кнопки 2и3.

Выбор формата экрана

Нажмите несколько раз для изменения формата экрана: 4:3 для обычного изображения или 16:9 для имитации широкого экрана.

Выбор телетекста

Нажмите для включения телетекста.

Кнопка записи

Если кнопка выбора оборудования находится в положении "VCR", нажмите на эту кнопку для записи программ.

Кнопка выбора оборудования

С помощью этого пульта дистанционного управления можно работать не только с телевизором, но и контролировать основные функции Вашего DVD или видеомагнитофона. Включите интересующее Вас оборудование, после чего нажмите несколько раз на эту кнопку для выбора "DVD", "TV" или "VCR" (для видеомагнитофона). Зеленая подсветка тут же выделит выбранную Вами позицию.

Перед первым включением дистанционного управления для контроля DVD или видеомагнитофона, следует настроить его в зависимости от марки оборудования. Для этого обратитесь к главе «Настройка дистанционного управления для DVD или видеомагнитофона» на странице 20.

Выбор каналов


Нажмите для выбора следующего или предыдущего канала.



Помимо функций телевизора, все цветные кнопки также используются для работы с телетекстом. Для получения более подробной информации, обратитесь к Разделу «Телетекст» данной Инструкции по Эксплуатации.

2 🖫

Общее описание кнопок телевизора

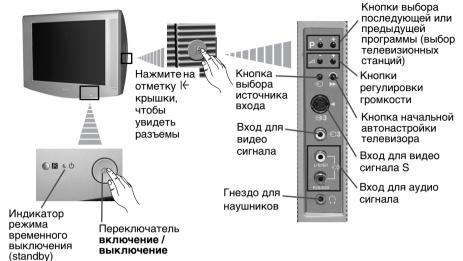

Установка батареек в пульт дистанционного управления



Убедитесь в том, что батарейки вставлены в соответствии с обозначенными полюсами.

Бережно относитесь к окружающей среде и выбрасывайте отработанные батарейки в специально установленные для этого контейнеры.



Подключение антенны и видеомагнитофона



Для получения более подробной информации о подключении видеомагнитофона обратитесь к Разделу «Подключение дополнительных устройств» данной Инструкции по Эксплуатации.

Подключение через Евроразъем (SCART) (поставляется дополнительно).


Включение и автоматическая настройка телевизора



При первом включении телевизора на экране появится ряд меню, с помощью которых можно: 1) выбрать язык меню, 2) выбрать страну, где Вы будете пользоваться телевизором, 3) регулировка наклона изображения, 4) искать и автоматически запоминать все имеющиеся каналы (телевизионные станции) и 5) изменять порядок появления каналов (телевизионных станций) на экране телевизора.

Однако, если в дальнейшем Вы захотите изменить какой-либо из этих параметров регулировки, Вы можете это сделать, выбрав соответствующий пункт в 🖨 (меню Установка), или нажав кнопку автоматической начальной настройки 🖭 на передней панели телевизора.

1 Включите штепсель телевизора в розетку сети переменного тока (220-240 В, 50 Гц). Нажмите на переключатель включение / выключение О на передней панели телевизора для его включения. При первом нажатии на эту кнопку на экране автоматически появится меню Language (Язык).

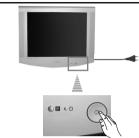

2 Нажмите на кнопку ◆ или ◆ пульта дистанционного управления для выбора языка, а затем нажмите на кнопку ОК для подтверждения выбора. Начиная с этого момента все меню появятся на экране на выбранном Вами языке.



3 На экране автоматически появится меню **Страна**. Нажмите на кнопку • или • для выбора страны, где Вы будете пользоваться телевизором, а затем нажмите на кнопку ОК для подтверждения выбора.



- Если в списке нет той страны, где Вы будете пользоваться телевизором, выберите «-» вместо страны.
- Чтобы избежать неправильного отображения символов телетекста при использовании языков с кириллицей, в случае, если Вашей страны нет в списке стран, рекомендуется выбрать Россию.



- 4 Воздействие магнитного поля Земли может привести к наклону изображения. В этом случае Вы можете отрегулировать его, используя пункт меню Поворот изображ.
 - a) Если это не требуется, нажмите **•** или **•** для выбора Нет необходимости и нажмите ОК.
 - б) Если это требуется, нажмите ■ или ■ для выбора Отрегулировать и нажмите ОК. После этого отрегулируйте наклон изображения от -5 до для запоминания.



5 На экране появится меню Автонастройка. Нажмите на кнопку ОК для выбора Да.



б Телевизор начинает настраивать и автоматически запоминать все имеющиеся каналы (телевизионные станции).



Этот процесс занимает несколько минут. Надо набраться терпения и не нажимать на кнопки в течение процесса настройки, иначе настройка прервется.



Если телевизор не обнаружил ни одного канала (телевизионной станции) с помощью автонастройки, на экране появится сообщение о том, что следует подключить антенну. Подключите, пожалуйста, антенну в соответствии с инструкциями, приведенными на стр. 6 данного сборника, после чего нажмите ОК. Процесс автонастройки возобновится.



- После того, как телевизор настроил и запомнил все каналы (телевизионные станции), на экране автоматически появится меню Сортировка программ для изменения порядка появления каналов на экране.
 - а) Если Вы не хотите изменять порядок каналов, обратитесь к пункту 8.
 - б) Если вы хотите изменить порядок каналов:
 - номера программы и канала (телевизионной станции), который Вы хотите изменить, после чего нажмите на кнопку .
 - 2 Нажмите на 🔷 или 🛖 для выбора нового номера программы, где Вы хотите запомнить выбранный Вами канал (телевизионную станцию), после чего нажмите на 4.
 - 3 Повторите шаги б)1 и б)2, если Вы хотите изменить порядок появления других телевизионных каналов.







8 Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к нормальному экрану телевизора.



Введение и работа с системой меню



В данном телевизоре предусмотрена система вывода меню на экран для объяснения различных операций. Пользуйтесь следующими кнопками пульта дистанционного управления для передвижения по меню:

1 Нажмите на кнопку **MENU** для выхода на первый уровень меню на экране.



- 2 Для подчеркивания требуемого меню или пункта меню, нажмите на

 ◆ или ◆.
 - Для входа в меню или в выбранный пункт меню, нажмите 🌢.
 - Для того, чтобы вернуться в предыдущее меню или пункт меню, нажмите lacktriangle .
 - Для изменения параметров выбранного пункта меню нажмите



- Для подтверждения и запоминания Вашего выбора, нажмите ОК.
- **3** Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к обычному экрану телевизора.




MENU

Схема меню

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3 / Функция

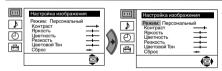

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Меню «Настройка изображения» дает возможность изменить параметры регулировки изображения.

Для этого: после выбора пункта, который Вы хотите изменить, нажмите на
♣ . После этого нажмите несколько раз на
♣ / ♠ /

- ◆ или → для изменения параметров, а затем нажмите ОК для запоминания. Это меню также дает возможность изменить режим изображения в соответствии с видом программы, которую Вы смотрите:
- Персональный (по личному предпочтению)
- Репортаж (для прямых трансляций, а таюке сигналов с DVD и цифровых декодеров)
- Кино (для фильмов).
- Яркость, Цветность и Резкость можно изменить только в том случае, если Вы выбрали режим изображения в «персональный».
- **Цветовой Тон** можно изменять только в системе цвета NTSC (например, видеопленки производства США).
- Для возвращения к заводским параметрам настройки изображения выберите Сброс и нажмите на ОК.

Уровень 2

Уровень 3 / Функция

Ш Настлойка изображе Режим: Перс Контраст **1** (A) ТЬ юй Тон





НАСТРОЙКА ЗВУКА

Вы можете изменить настройку режима звука в меню «Настройка звука».

Для этого: выберите пункт меню, который Вы хотите изменить, и нажмите . После этого нажмите несколько раз ♥ / ♠ / ♦ или • для изменения настройки, после чего нажмите ОК для запоминания.

В этом меню есть два второстепенных меню:

Режим

- Персональный (по Вашему предпочтению).
 - Рок
 - Поп Джаз

Детальная настройка 🌢

Dolby* Virtual:

Выкл.: Обычный.

Вкл.: Симуляция звукового эффекта «Dolby Pro Logic

Surround»

▶ Авторег. громк.: **Выкл.:** Громкость изменяется в

зависимости от сигнала канала радиовещания.

Вкл.: Громкость поддерживается

на одном и том же уровне. вне зависимости от сигнала канала радиовещания (например, в рекламе).

Динамик ТВ:

◆ Выкл.: Звук идет от внешнего

усилителя, подключенного к выходу аудио сигнала на задней панели телевизора.

₽ Вкл.: Звук идет от динамиков

телевизора.

- **Тембр ВЧ** и **Тембр НЧ** можно изменить только после выбора «Персональный» в режиме звука.
- Для возвращения к заданным параметрам настройки звука, выберите Сброс и нажмите **ОК**.
- В случае двуязычных передач, выберите Двойной звук, после чего выберите А для канала звука 1, В для канала звука 2 или Моно для канала моно, если таковой имеется. Если звук передачи будет стерео, можете выбрать Стерео или Моно.
- Если звук телевизора поступает через наушники, то «Dolby Virtual» автоматически перейдет в положение «Выкл.».
- При включении «Dolby Virtual» в положение «Вкл.», «Авторег. громк.» автоматически перейдет в положение «Выкл» и наоборот.
 - * Данный телевизор был создан для создания звукового эффекта «Dolby Surround» создавая эффект четырех громкоговорителей посредством только двух громкоговорителей телевизора, и только в том случае, если звуковой сигнал станции будет «Dolby Surround» . Помимо этого, можно улучшить звуквой эффект посредством подключения внешнего громкоговорителя. Для получения более подробной информации, обратитесь к главе «Подключение внешней звуковоспроизводящей аппаратуры» на странице 19.

^{*} Изготовлено по лицензии фирмы Dolby Laboratories. Долби, «Dolby», «Pro Logic» и символ с двойным D 🔲 товарные знаки фирмы Dolby Laboratories.

Уровень 3 / Функция

Настройка изображен 4 Яркость Цветность 0 Резкость Цветовой Тон Сброс (V) **1 1** (A) (A) **=**

<u>®</u>

ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ


Пункт «Таймер выкл.» в меню «Таймер» дает возможность выбрать период времени, по истечении которого телевизор автоматически перейдет в режим временного отключения (standby).

Для этого: после выбора этого пункта нажмите на 🌢 После этого нажмите на 🗣 или 🛖 для выбора интервала времени (максимально 4 часа), а затем нажмите на ОК для запоминания.

• Если, во время просмотра. Вы хотите увидеть, сколько минут осталось до отключения, нажмите на кнопку 🕕 .

(逾)


• За одну минуту до временного отключения телевизора это оставшееся время появится на экране.

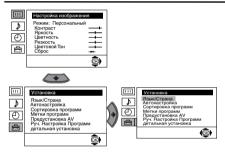

ЯЗЫК/СТРАНА

Пункт «Язык / Страна» в меню «Установка» дает возможность выбрать язык, который Вы предпочитаете для появления меню на экране. Также Вы можете выбрать страну, где Вы будете пользоваться телевизором.

Для этого: после выбора этого пункта меню, нажмите на 🍁, после чего выполняйте все, указанное в Разделе «Включение и автоматическая настройка телевизора», пункты 2 и 3.

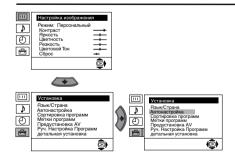

АВТОНАСТРОЙКА

Пункт меню «Автонастройка» в меню «Установка» дает возможность поиска и запоминания всех доступных каналов (телевизионных станций).

Для этого: после выбора этого пункта меню, нажмите на 🍁, а затем выполните указанное в Разделе «Включение и автоматическая настройка телевизора», пункты 5 и 6.

Уровень 2

Уровень 3 / Функция

СОРТИРОВКА ПРОГРАММ



Пункт меню «Сортировка программ» в меню «Установка» дает возможность изменить порядок появления на экране каналов



(телевизионных станций).

®



Для этого: после выбора этого пункта меню. нажмите на 🍁, после чего выполните все указанное в пункте 7б) Раздела «Включение и автоматическая настройка телевизора».



МЕТКИ ПРОГРАММ

Пункт «Метки программ» в меню «Установка» дает возможность присвоить каналу название с максимальным количеством из пяти знаков.

Для этого:

- 1 После выбора этого пункта, нажмите после чего нажмите 🔷 или 🛖 для выбора номера программы, которой Вы хотите дать название.
- 2 Нажмите . Выделив первый элемент столбика Метка, нажмите 🔷 или 🛖 для выбора буквы, цифры или "-" для пустого пробела, после чего нажмите
 для подтверждения выбранного знака. Точно так же выберите остальные четыре знака. После этого нажмите ОК для запоминания.





ПРЕДУСТАНОВКА AV

Пункт «Предустановка AV» в меню «Установка» дает возможность присвоить название дополнительному устройству. подключенному к телевизору.

Для этого:

- После выбора этого пункта, нажмите →, после чего нажмите 💠 или 🛖 для выбора источника входного сигнала, которому Вы хотите присвоить название (AV1 и AV2 для дополнительных устройств, подключенных с помощью Евроразъемов на задней панели телевизора, и AV3 для разъемов на передней панели). После этого нажмите ...
- 2 Автоматически появится заданное название в Метка.
 - а) Если Вы хотите воспользоваться одним из 6 заданных названий (CABLE, GAME, CAM, DVD, VIDEO или SAT), нажмите ◆ или
 ▲ для выбора одного из них, после чего нажмите ОК для запоминания.
 - 6) Если Вы хотите создать Ваше собственное название, выберите Изм и нажмите . После этого, выделив первый элемент, нажмите

 ↓ или

 ↓ для выбора буквы, цифры или

 – для пустого пробела, после чего нажмите 🍁 для подтверждения выбранного знака. Точно так же выберите остальные четыре знака. после чего нажмите ОК для запоминания.








Уровень 2

Уровень 3 / Функция





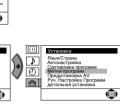

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ПРОГРАММ

Пункт меню «Руч. настройка программ» в меню «Установка» дает возможность:

- а) Настроить одну за одной и в определенном порядке интересующие Вас программы, каналы (телевизионные станции) или вход видеомагнитофона. Для этого:
- 1 После выбора пункта меню «Ручная настройка Прогр.» нажмите . Выделив пункт меню Программа, нажмите на 🔷, после чего нажмите на 🔷 или 🛖 для выбора номера программы (позиции), где Вы хотите настроить телевизионную станцию или канал видео сигнала (для канала видео мы рекомендуем Вам выбрать номер программы «0»). Нажмите
- 2 Следующий пункт появится только в зависимости от страны, которую Вы выбрали в меню «Язык/Страна».

После выбора пункта меню Система нажмите на 🏓 , после чего нажмите на 🔷 или 🛖 для выбора системы телевизионной станции (В/С для Западной Евроры, или **D/K** для Восточной Европы). Нажмите 4.

3 После выбора пункта меню Канал нажмите 🌓 , а затем нажмите 🛡 или ♠ для выбора вида канала («С» для широковещательных каналов или «S» для кабельных каналов). Нажмите 🍁. Затем нажмите на цифровые кнопки для ввода номера канала телевизионной станции или сигнала канала видео. Если Вы не знаете номер канала, нажмите 🗣 или 🛖 для его поиска. Когда Вы найдете канал, который Вы хотите запомнить, нажмите ОК два раза.

Повторите все эти шаги для настройки и запоминания остальных каналов.

б)Обозначить канал меткой до из пяти знаков.

Для этого: выделите пункт меню Программа и нажмите PROG + или - до появления номера программы, которой Вы хотите дать название. Когда он появится на экране, выберите пункт меню Метка, после чего нажмите Нажмите 🔷 или 🛖 для выбора одной буквы, одной цифры или «-» для пропуска и нажмите • для подтверждения этого знака. Выберите остальные четыре знака точно так же. После того, как Вы выбрали все знаки, нажмите ОК два раза для запоминания.

Уровень 2

Уровень 3 / Функция



В) Даже в том случае, если включена автоматическая подстройка каналов (АПЧ), можно осуществить подстройку вручную для получения лучшего качества приема изображения в том случае, если оно искажено.

Для этого: в то время, когда Вы смотрите канал (телевизионную станцию), который Вы хотите подстроить, выберите пункт меню **АПЧ**, после чего нажмите **.** Нажмите 🔷 или 🛖 для подстройки частоты канала от -15 до +15. После чего нажмите ОК два раза для запоминания.

Г) Пропустить номера программ, которые Вам. не нужны, при выборе их с помощью кнопок PROG +/-.

Для этого: выделить пункт меню Программа и нажать PROG + или -. пока не появится номер программы, который Вы хотите пропустить. Когда он появится на экране. выберите пункт меню Пропуск, после чего нажмите 🔷 . Нажмите 🔷 или 🛖 для выбора Да, после чего нажмите ОК два раза для запоминания.

Если Вы захотите отменить эту функцию в дальнейшем, выберите снова «Нет» вместо «Да».


е) Этот пункт меню дает возможность смотреть и правильно записывать закодированный канал при помощи декодера, подключенного к Евроразъему подключенный к данному Евроразъему.



Оледующий пункт появится только в зависимости от страны, которую Вы выбрали в меню «Язык/Страна».

Для этого: выберите пункт меню декодер и нажмите 🔷 . После этого нажмите 🛡 или ◆ для выбора Вкл. После этого нажмите два раза ОК для запоминания.

Если в дальнейшем Вы захотите отказаться от этой возможности, выберите снова «Выкл.» вместо «Вкл.».

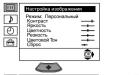





Пункт «Шумопонижение» в меню «детальная установка» позволяет автоматически уменьшить шум изображения при слабом сигнале.

Для этого: после выбора этого пункта меню нажмите 🌢 . После этого нажмите 🖶 или ♠ для выбора Auto, после чего нажмите ОК для запоминания.

Если в дальнейшем Вы хотите отменить эту функцию, выберите «Выкл.» вместо «Auto.».



ВЫХОД AV2

Пункт меню «Выход AV2» в меню «Детальная установка» дает возможность выбрать выходной сигнал Евроразъема ⇒2/→S для записи через данный Евроразъем любого сигнала, поступающего от телевизора или от любого другого дополнительного устройства, подключенного к Евроразъему ⊕1/или к разъемам на передней панели 🕣 3 и **€** 3.



®

Если у Вашего видеомагнитофона есть Смартлинк, то в этом нет необходимости.

Для этого: после выбора данного пункта меню, нажмите . После этого нажмите или ли пребуемого выходного сигнала TV, AV1, AV3, YC3 или AUTO.




При выборе «AUTO», выходной сигнал будет всегда тем же, который появился на экране телевизора.



Если Вы подключили декодер к видеомагнитофону, подключенному к данному Евроразъему, не забудьте снова перевести «Выход AV2» в «AUTO» или «TV» для правильного декодирования сигнала.

Уровень 2


Уровень 3 / Функция

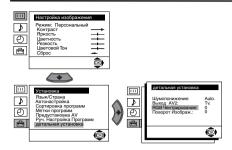

RGB ЦЕНТРИРОВАНИЕ

При подключении источника сигналов RGB, таких, как «Playstation», возможно, что потребуется отрегулировать положение изображения по горизонтали. В этом случае Вам надо обратиться к пункту меню «RGB центрирование» в меню «Детальная установка».

Для этого: в то время, как Вы видите входной сигнал RGB, выберите пункт меню «RGB центрирование» и нажмите . После положения изображения от -10 до +10. После этого нажмите на ОК для запоминания.

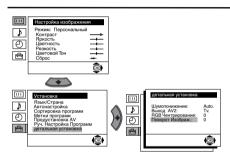

ПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Воздействие магнитного поля Земли может привести к наклону изображения. В этом случае Вы можете отрегулировать его, используя пункт меню «Поворот Изображ.» в меню «детальная установка».

Для этого: после выбора этого пункта меню нажмите на . После этого нажмите на 🗣 или 🛖 для регулировки наклона изображения от -5 до +5. После этого нажмите на ОК для запоминания.

Тепетекст



Телетекст - это информационные услуги, которые предоставляют основные телевизионные станции. Страница оглавления услуг телетекста (обычно это страница 100) предоставляет информацию о том, как надо пользоваться этой службой. Для работы с телетекстом пользуйтесь кнопками пульта дистанционного управления в соответствии с приведенными ниже указаниями.



Убедитесь в том, что настроенный Вами канал телевидения имеет хороший сигнал, в противном случае в телетексте могут появиться ошибки.

Как войти в услуги Телетекста:

После выбора канала (телевизионной станции), передающего интересующий Вас телетекст, нажмите (



Выберите страницу Телетекста:

Введите три цифры номера интересующей Вас страницы с помощью цифровых кнопок дистанционного управления.

- В случае ошибки, введите три любые цифры, а затем снова введите правильный номер страницы.
- Если счетчик страниц не останавливается, это значит, что такой страницы нет. В этом случае введите другой номер страницы.

Выберите следующую или предыдущую страницу:

Нажмите на кнопкуе $PROG + (\blacksquare A)$ или $PROG - (\blacksquare A)$.

Наложить телетекст на телевизионное изображение:

В то время, когда Вы смотрите телетекст, нажмите (🖹). Нажмите снова для выхода из режима телетекста.

Задержка одной страницы:

Некоторые страницы телетекста состоят из нескольких подстраниц, которые автоматически меняются. Для задержки одной подстраницы нажмите 🕣 / 🗄 . Нажмите снова для отмены задержки.

Показать скрытую информацию (например, решение кроссворда):

Нажмите (+)/(?). Нажмите еще раз для того, чтобы эта информация не была видна.

Выход из службы телетекста:

Нажмите ().

Фастекст




Услуги Фастекста дают возможность получить доступ к страницам телетекста, нажимая только одну кнопку.

Если Вы находитесь в режиме телетекста и в том случае, если есть сигналы Фастекста, на нижней части страницы появится меню цветных кодов, которые дают возможность прямого доступа к странице. Для этого нажмите на соответствующую цветную кнопку (красную, зеленую, желтую или синюю) дистанционного управления.

Подключение дополнительных устройств

К телевизору можно подключить широкую гамму дополнительных устройств, как это показано ниже. (Провода для подключения не поставляются).

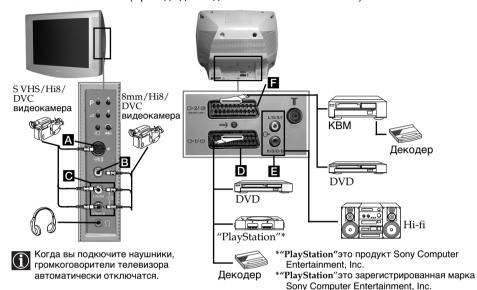

Во избежание искажения изображения не подключайте устройства одновременно к разъемам А и В.

Подключение видеомагнитофона:

Для подключения видеомагнитофона обратитесь к Разделу «Подключение антенны и видеомагнитофона». Мы рекомендуем подключить видеомагнитофон через шнур с Евроразъемом (SCART). Если у Вас нет такого шнура, настройте программу с номером "0" на тестовый сигнал видеомагнитофона с помощью меню «Руч. Настройка программ» (для этого обратитесь к пункту а) на странице 13). Также обратитесь к Инструкции по Эксплуатации Вашего видеомагнитофона для определения частотного канала выходного сигнала.

Подключение видеомагнитофона со Smartlink:

Smartlink - это прямая связь между телевизором и видеомагнитофоном, которая дает возможность прямой передачи определенной информации. Если Вам требуется более детальная информация о Smartlink, обратитесь к Инструкции по эксплуатации Вашего видеомагнитофона.

Если в Вашем видеомагнитофоне предусмотрен Smartlink, пользуйтесь шнуром

Если Вы подключили декодер непосредственно к Евроразъему ⊕2/ ≅ или через видеомагнитофон, подключенный к этому разъему:

. Выберите пункт меню «Руч. Настройка программ» в меню «Установка», и после выбора пункта «Декодер»** выберите «Вкл.» (с помощью ◆ или ◆) для каждого закодированного канала.

^{**} Этот пункт появится только в зависимости от страны, которую Вы выбрали в меню «Язык/Страна». продолжение...

Подключение внешней звуковоспроизводящей аппаратуры:

Если Вы хотите воспользоваться Вашим музыкальным центром для воспроизведения звука телевизора, подключите это устройство к выходу аудио 🖪, и выберите «Настройка звука» в системе меню. После этого войдите в пункт меню «Детальная настройка» и выберите «Выкл.» в «Динамик ТВ».

Промкость внешних колонок может регулироваться с помощью кнопок регулировки громкости на пульте дистанционного управления телевизора. Также можно изменить уровень тембра ВЧ и тембра НЧ в меню «Настройка звука».

Вы также можете получить звуковой эффект «Dolby Virtual» в Вашем музыкальном центре: Для этого установите громкоговорители Вашего музыкального центра с обеих сторон телевизора на расстоянии приблизительно 50 см от телевизора до каждого громкоговорителя.

После установки громкоговорителей, выберите меню «Настройка звука» в системе меню, затем выберите «Детальная настройка» и приведите «Dolby Virtual» в положение «Вкл.».



Использование дополнительных устройств

- Подключите дополнительное устройство к соответствующему разъему телевизора в соответствии с приведенными выше указаниями.
- Включите подключенное устройство.
- Если Вы хотите увидеть изображение с подключенного устройства, нажмите несколько раз на кнопку 🚓 до появления на экране правильного символа входа.

| | 1 1 1 | | |
|-----------------|--|--|--|
| Символ | Входные сигналы | | |
| € 1 | • Входной сигнал аудио/видео посредством Евроразъема 🗖 | | |
| -⊕ | • Входной сигнал RGB посредством Евроразъема D . Этот символ появляется только при подключении входа RGB. | | |
| €)2 | • Входной сигнал аудио/видео посредством Евроразъема 🖪. | | |
| ⊕ § 2 | • Входной сигнал S-видео посредством Евроразъема 🖪. | | |
| € 3 | • Входной сигнал видео посредством разъема RCA В и входной сигнал аудио посредством С . | | |
| -3 3 | • Входной сигнал видео S посредством разъема видео S 🖪 и входной сигнал аудио посредством 🕃. | | |
| | | | |

Для возвращения к нормальному экрану телевизора нажмите на кнопку (пульта дистанционного управления

Для моно оборудования

Подсоедините моно штеккер к гнезду L/G/S/I на передней части телевизора и выберите входной сигнал 🕣 3 или 🗐 3, используя вышеприведенные инструкции. Наконец, обратитесь к разделу «Настройка звука» настоящей инструкции и выберите «Двойной звук» «А» на экране звукового меню.

Настройка пульта дистанционного управления для DVD или видеомагнитофона

Этот пульт дистанционного управления без предварительной настройки рассчитан не только для управления телевизором. С его помощью можно управлять основными функциями DVD Сони и большинства видеомагнитофонов марки Сони.

Для работы с другими марками DVD и видеомагнитофонов, а также с некоторыми видеомагнитофонами Сони, следует настроить этот пульт дистанционного управления перед его первым использованием. Для этого нужно сделать следующее:

- \bigcirc
 - •Перед началом работы, выберите код из трех цифр в соответствии с маркой Вашего DVD или видеомагнитофона (обратитесь к нижеприведенной таблице). Для марок, имеющих более одного кода, введите первый из кодов.
 - •Сони делает все возможное для обновления кодов по мере их появления. В чехле для пульта дистанционного управления Вы найдете таблицу с обновленными кодами.
 - Нажмите несколько раз на кнопку выбора дополнительного оборудования пульта дистанционного управления, пока нужное положение не будет подсвечено зеленым светом. DVD или VCR (для видеомагнитофона).
 - Если кнопка выбора дополнительного оборудования находится в положении TV. то нет возможности запомнить код.
 - Пока нужное Вам положение будет подсвечено зеленым светом, нажмите и удерживайте кнопку желтого цвета на пульте дистанционного управления в течение 6 секунд приблизительно, пока зеленая подсветка не начнет мигать.
- Пока указатель зеленого цвета будет мигать, нужно, посредством числовых кнопок дистанционного управления, ввести трехзначный код, соответствующий Вашему аппарату.
 - (i)
 - Если введенный Вами код предусмотрен, одновременно загорятся все три индикатора зеленого цвета. В противном случае следует повторить все приведенные выше шаги.
 - Включите выбранное Вами оборудование и убедитесь в том, что Вы можете контролировать все его основные функции с помощью телевизионного пульта дистанционного управления.
 - $\overline{\mathbb{W}}$
- Если оборудование не работает или если происходит сбой в работе его отдельных функций, повторите все указанные выше шаги и убедитесь в том, что вводимый Вами код правильный. В случае наличия нескольких кодов, попробуйте ввести следующий, и так далее, пока Вы не найдете правильный код.

3

- Запомненные коды будут утрачены в том случае, если смена вышедших из строя батареек будет произведена в период времени, превышающий одну минуту. В этом случае повторите снова все вышеприведенные шаги. На нижней части крышки отсека батареек на пульте предусмотрена этикетка, где можно записать код.
- Может отсутствовать код для какой-либо марки или для моделей какой-либо марки.

| В соответстви | и с марками видеомагнитофонов | В соответствии со списком по маркам DVD | |
|---------------|-------------------------------|---|------------------------------|
| Марка | Код | Марка | Код |
| SONY (VHS) | 301, 302, 303, 308, 309 | SONY | 001 |
| SONY (BETA) | 303, 307, 310 | AIWA | 021 |
| SONY (DV) | 304, 305, 306 | DENON | 018, 027, 020, 002 |
| AIWA | 325, 331, 351 | GRUNDIG | 009, 028, 023, 024, 016, 003 |
| AKAI | 326, 329, 330 | HITACHI | 025, 026, 015, 004 |
| DAEWOO | 342, 343 | JVC | 006, 017 |
| GRUNDIG | 358, 355, 360, 361, 320, 351 | KENWOOD | 008 |
| HITACHI | 327, 333, 334 | LG | 015, 014 |
| JVC | 314, 315, 322, 344, 352, 353, | LOEWE | 009, 028, 023, 024, 016, 003 |
| | 354, 348, 349 | MATSUI | 013, 016 |
| LG | 332, 338 | ONKYO | 022 |
| LOEWE | 358, 355, 360, 361, 320, 351 | PANASONIC | 018, 027, 020, 002 |
| MATSUI | 356, 357 | PHILIPS | 009, 028, 023, 024, 016, 003 |
| ORION | 328 | PIONEER | 004 |
| PANASONIC | 321, 323 | SAMSUNG | 011, 014 |
| PHILIPS | 311, 312, 313, 316, 317, 318, | SANYO | 007 |
| | 358, 359 | SHARP | 019, 027 |
| SAMSUNG | 339, 340, 341, 345 | THOMSON | 012 |
| SANYO | 335, 336 | TOSHIBA | 003 |
| SHARP | 324 | YAMAHA | 018, 027, 020, 002 |
| THOMSON | 319, 350 | | |
| TOSHIBA | 337 | | |

Спецификации



Система телевещания:

В зависимости от выбранной страны: B/G/H.D/K

Система кодировки цвета:

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (только для входа видео)

Диапазон принимаемых каналов:

VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 CATVS1-S20 HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

Кинескоп:

Плоский экран FD Trinitron 29 дюймов (приблизительно 73 см по диагонали)

Задние входные и выходные разъемы:

⊕1/**-**••

21-контактный Евроразъем (стандарт CENELEC), включая вход аудио / видео, вход RGB, выход аудио / видео ТВ.

⊕2/-\$ (SMARTLINK)

21-контактный евроразъем (стандарт CENELEC), включая вход аудио/видео, вход S-видео, выход аудио/видео

при возможности выбора и подключение Смартлинк.

 \bigcirc Выходы аудио (лев./прав.) разъемы RCA.

Передние входные и выходные разъемы:

- S3 вход видео S - ДИН 4-контактный -€3 вход видео - разъем RCA ⊕ 3 вход аудио - разъемы RCA

вход для наушников

Аудиовыход:

2 х 14 Вт (музыкальная мощность) 2 x 7 BT (RMS)

Сабвуфер:

20 Вт (музыкальная мощность) 10 Bt (RMS)

Потребление электроэнергии:

94 BT

Потребление электроэнергии в состоянии ожидания (standby):

 $0.5 \, \text{Bt}$

Габариты (ширина х высота х глубина):

приблизительно 771 х 592 х 553 мм.

Bec:

приблизительно 49 кг.

Комплект принадлежностей:

1 пульт дистанционного управления RM-932.

2 батарейки по стандарту ІЕС.

Прочие характеристики:

- Телетекст. Фастекст. ТОПтекст.
- Автоматическое отключение.
- Смартлинк (прямая связь между телевизором и соответствующим видеомагнитофоном. Если Вам требуется более детальная информация о Смартлинк, обратитесь к инструкции по эксплуатации Вашего видеомагнитофона).
- Автоматическое определение системы телевидения.
- Dolby Virtual

Внесение изменений в дизайн и спецификации производится без предварительного оповещения.

Экологичная бумага без хлора

Printed in Spain

Sony Spain S. A.

Pol. Ind. Can Mitjans s/n 08232 Viladecavalls (Barcelona)

Spain

Отпечатано в Испании

Сони Спэйн С.А. завод в Барселоне

Пол.Кан Митьянс с/н 08232 Виладекавальс, Барселона,

Испания

Выявление неисправностей



Ниже приводятся некоторые простые советы по устранению возможных нарушений качества изображения и звука.

| Неисправность | Меры по устранению | | |
|---|---|--|--|
| Нет изображения (темный экран), нет звука. | • Проверьте, подключена ли антенна. | | |
| • | Включите вилку телевизора в розетку и нажмите на кнопку О на передней панели телевизора. Если индикатор О телевизора светится, нажмите на кнопку TV I/O дистанционного управления. | | |
| Изображение плохое или отсутствует (темный экран), но хороший звук. | С помощью системы меню войдите в меню «Настройка изображения» и выберите «Сброс» для возвращения к параметрам, заданным изготовителем. | | |
| Отсутствует изображение или информационное меню дополнительного устройства, подключенного к Евроразъему на задней панели телевизора. | • Убедитесь в том, что включено дополнительное устройство и несколько раз нажмите на кнопку дистанционного управления, до тех пор, пока правильный символ входа не появится на экране. | | |
| Хорошее качество изображения, но нет звука. | Нажмите на кнопку | | |
| Нет цвета на цветных передачах. | •С помощью системы меню войдите в меню «Настройка изображения» и выберите «Сброс» для возвращения к параметрам, заданным изготовителем. | | |
| Изображение искажается при смене программы или при выборе телетекста. | • Выключите устройство, подключенное к 21-контактному Евроразъему на задней панели телевизора. | | |
| При просмотре телетекста появляются некорректные символы. | • Используя меню, войдите в пункт «Язык/Страна» и выберите страну, в которой Вы пользуетесь телевизором. При использовании языков с кириллицей, в случае, если Вашей страны нет в списке стран, рекомендуется выбрать Россию. | | |
| Изображение наклонено. | • С помощью системы меню выберите пункт «Вращение изображения» в меню «детальная установка» и исправьте наклон. | | |
| Изображение с помехами при просмотре ТВ канала. | С помощью системы меню выберите пункт «АПЧ» в меню «Ручная Настройка Прогр.» и вручную настройте изображение для улучшения качества его приема. С помощью системы меню выберите пункт «Понижение шума» в меню «детальная установка» и выберите «Auto» для снижения шума изображения. | | |
| Нет декодирования или неустойчивое изображение при просмотре закодированного канала с декодером, подключенным к Евроразъему 2/─ В. | • С помощью системы меню войдите в меню «Установка», после этого войдите в пункт меню «Детальная установка» и установите «Выход AV2» в «TV"». | | |
| Не работает пульт дистанционного управления. | Убедитесь в том, что кнопка выбора дополнительного оборудования пульта дистанционного управления находится в требуемом положении в соответствии с интересующим Вас оборудованием (DVD, TV или VCR для видеомагнитофона). Если Вы не можете работать с DVD или видеомагнитофоном с помощью пульта дистанционного управления несмотря на то, что кнопка выбора оборудования находится в правильном положении, снова введите требуемый код в соответствии с указанным в главе «Настройка пульта дистанционного управления для DVD или видеомагнитофона» данного сборника инструкций. Смените батарейки. | | |
| Индикатор временного отключения (Standby) Ф моргает. | • Свяжитесь с ближайшим сервисным центром Сони. | | |



Если проблемы неустранимы, обратитесь к квалифицированному персоналу для ремонта Вашего телевизора. Никогда не вскрывайте сами корпус телевизора.